



Guía Conector Dropbox

ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	2
ANTES DE UTILIZAR Conector Dropbox	4
USO DE Conector Dropbox	5

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica las funciones de "Conector Dropbox" tales como la carga de datos escaneados y la impresión de archivos desde la nube, lo cual es posible vinculando la máquina con el servicio de almacenamiento en línea "Dropbox" proporcionado por Dropbox, Inc.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones relativas a las pantallas y los procedimientos son principalmente para Internet Explorer®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "MX-xxxx" en esta guía, deberá sustituir "xxxx" por el nombre de su modelo.
- Esta guía se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca de la guía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de esta guía sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en la presente guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de control, panel táctil y pantalla de configuración de páginas Web mostrados en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales. Sin embargo, algunos modelos incluyen algunos dispositivos periféricos como equipo estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en la guía pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
La información descrita en la guía presupone que se está utilizando una máquina multifunción a todo color.
Es posible que algunos contenidos no estén disponibles en una máquina multifunción monocromo.

Dropbox y el logotipo de Dropbox son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dropbox, Inc.

Precauciones al utilizar la función Conector Dropbox

- Es posible que los resultados de impresión al utilizar la función Conector Dropbox no tengan la misma calidad que los resultados obtenidos con otros métodos de impresión (controlador de impresora, etc.).
El contenido de algunos archivos puede hacer que no se impriman correctamente o que no se puedan imprimir.
- Es posible que no se puedan utilizar algunas de las funciones de Conector Dropbox, o todas ellas, en algunos países o regiones donde se utilice la máquina.
- Es posible que no se pueda utilizar la función Conector Dropbox en algunos entornos de red. Incluso aunque se pueda utilizar la función Conector Dropbox, el procesamiento puede requerir más tiempo o puede interrumpirse.
- No garantizamos la continuidad ni la estabilidad de la conexión de la función Conector Dropbox.
Exceptuando los casos previstos por la ley, declinamos toda responsabilidad por daños o pérdidas sufridas por el cliente como consecuencia de ello.

ANTES DE UTILIZAR Conector Dropbox

Antes de utilizar Conector Dropbox debe haberse instalado la aplicación Conector Dropbox en la máquina multifunción. Si desea información para instalar la aplicación Conector Dropbox, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.

Requisitos básicos y requisitos del sistema para Conector Dropbox

Elemento		Descripción
Máquina multifunción	Sharp OSA (MX-AMX2)	Necesario
	Control del puerto	Se habilitan los siguientes puertos. <ul style="list-style-type: none"> • Puerto de servicio: Sharp OSA (Plataforma expandida): HTTP • Puerto de cliente: HTTPS
	Kit de expansión para impresión directa	Necesario para imprimir archivos xlsx, docx y pptx.
	Otros ajustes de red	Modifique los ajustes como la Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada, servidor DNS y Servidor proxy según se requiera.

Configuración de valores iniciales en Conector Dropbox

Haga clic en la tecla [Detalle] en la página que aparece tras seleccionar Conector Dropbox desde [Configuraciones del sistema] → [Configuración Sharp OSA] → [Configuración de la aplicación incrustada] en "Ajustes (administrador)" para configurar los siguientes elementos.

Elemento	Descripción
Nombre de Archivo:	Define el valor inicial del Nombre de Archivo: de los datos escaneados que deba almacenarse.
Incluir fecha en el nombre del archivo	Define si se incluye o no la fecha y la hora con el Nombre de Archivo:.

Importar o exportar el archivo de valores iniciales


A continuación se explica cómo exportar los valores iniciales utilizados en un Conector Dropbox que está usando una máquina multifunción para utilizarlos en otro Conector que está en otra máquina y cómo importar un archivo exportado que contiene una configuración de valores iniciales.

Seleccione Conector Dropbox desde [Configuraciones del sistema] → [Configuración Sharp OSA] → [Configuración de la aplicación incrustada] en "Ajustes (administrador)".


Importe el archivo de valores iniciales para registrar los siguientes elementos en la configuración detallada de Conector Dropbox.

Elemento		Descripción
Elementos que exporta Conector Dropbox	Nombre de Archivo:	Especifica el valor inicial para el Nombre de Archivo: de los datos escaneados que deba almacenarse.
	Incluir fecha en el nombre del archivo	Define si se incluye o no la fecha y la hora con el Nombre de Archivo:.

USO DE Conector Dropbox

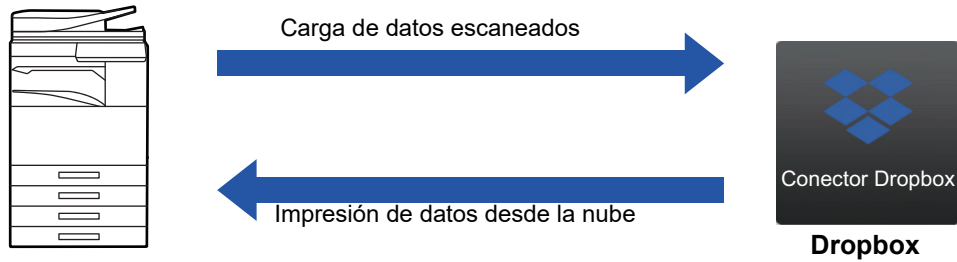

1

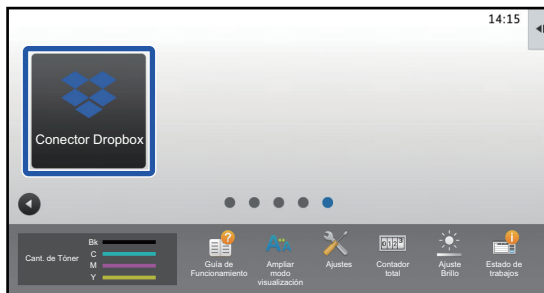

Toque la tecla [Conector Dropbox] en la pantalla de inicio.




Si no encuentra el icono de Conector Dropbox en la Pantalla de inicio, registre Conector Dropbox en la Pantalla de inicio en la Configuración de la pantalla de inicio de la máquina Configuraciones del sistema.

2


Quando aparezca la pantalla de inicio de sesión de Dropbox, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de acceso y pulse la tecla [OK].

3

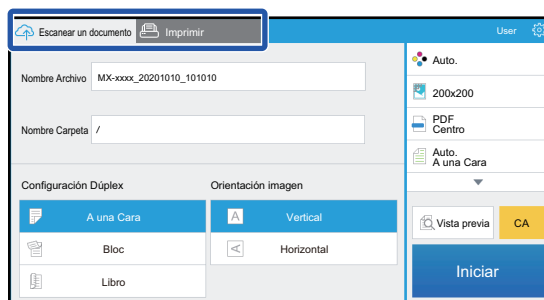

Para escanear los originales y cargar los datos escaneados, pulse la ficha [Escanear un documento].
Para imprimir el archivo, pulse la ficha [Imprimir] y cambie a la pantalla de impresión.

4

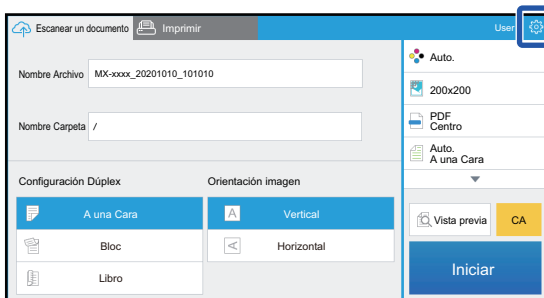

Quando haya finalizado y desee cerrar la sesión, pulse .


Volverá a la pantalla de inicio de sesión.

Imprimir datos

Seleccione los archivos que desee imprimir.

Se pueden imprimir hasta 10 archivos simultáneamente. Se pueden reservar hasta 16 trabajos de impresión.


1

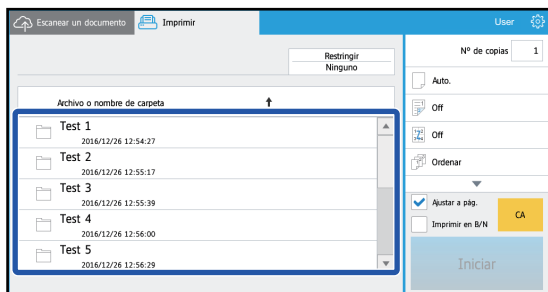

En la pantalla que se muestra tras iniciar sesión, cambie a la pantalla de impresión y seleccione la carpeta que contiene el archivo que desee imprimir.

Se mostrarán los archivos de la carpeta.

2

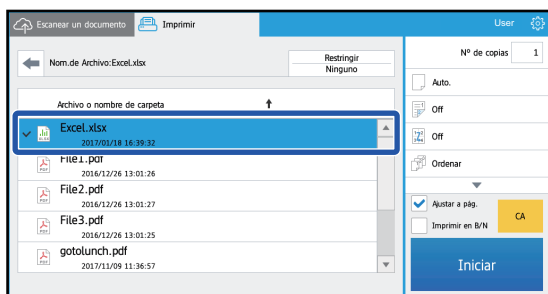

Pulse en los archivos que desee imprimir.

Los ajustes de impresión pueden modificarse desde el menú situado en la parte derecha de la pantalla.

3

Pulse la tecla [Iniciar].


El archivo seleccionado se imprimirá.

Ajustes de impresión


Para imprimir un único archivo puede modificar los siguientes ajustes. Si se seleccionan varios archivos solo puede modificar el número de copias. Los valores iniciales se utilizan para el resto de ajustes.

Elemento	Valores iniciales	Descripción
Nº de copias	1	Pueden definirse de 1 a 9999 copias.
Tamaño del papel	Auto.	Establezca el tamaño de impresión.
Impresión A Doble Cara	Off	Especifica la impresión a 2 caras.
Imprime N-up	Off	Especifica la impresión N-Up.
Ordenar Grapas*	Off	Especifica el orden de las grapas.
Clasificar/agrupar	Off	Se pueden definir órdenes y grupos para la impresión.
Perforar*	Off	Especifica el perforado.
Imprimir*	Selección	Solo se muestra al imprimir un archivo Excel. Seleccione si desea imprimir una hoja de un libro o todo el libro.
Ajustar a pág.	On	Imprime con el archivo expandido al tamaño completo de la página.
Impresión B/N	Off	Imprime el archivo en blanco y negro.

* Se requiere la instalación de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Ordenar Grapas". Se requiere la instalación de un módulo perforador además de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Perforar". Según el modelo, puede requerirse el Kit de expansión para impresión directa para usar "Imprimir".

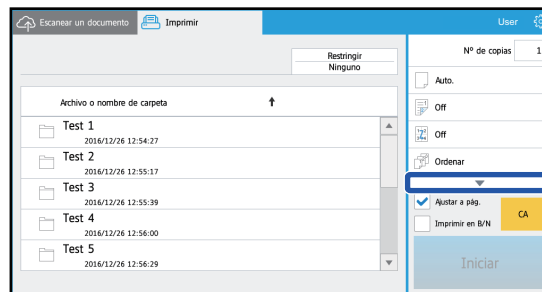

Pulse ▼ para ver todos los ajustes de impresión que pueden utilizarse.

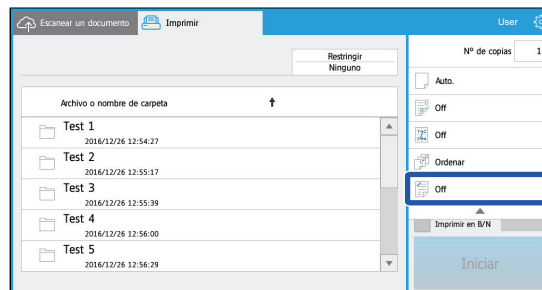

Escanear/cargar datos


Cargue los datos escaneados en la máquina en el Dropbox. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo. Se pueden cargar datos escaneados hasta el tamaño definido en "Tamaño máx. de datos adjuntos (FTP/Escritorio/Carpeta red)" de Configuraciones del sistema (administrador) o hasta 9999 hojas (páginas) por archivo.

1

Defina el original en la máquina.

Consulte el procedimiento para definir el original en el manual de la máquina.


2

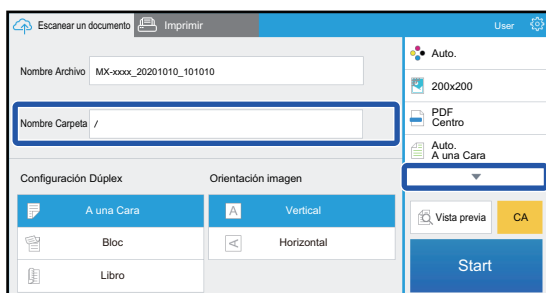

Pulse el Nombre Carpeta.

Se muestra la carpeta registrada en Dropbox.

3

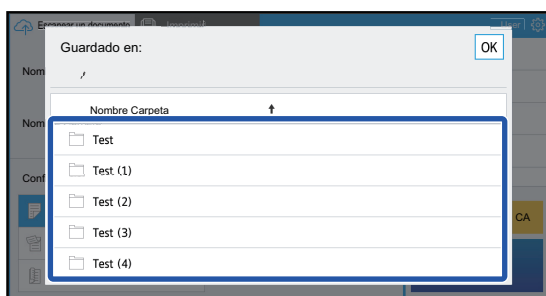

Seleccione la carpeta que desee guardar.

Pulse en la carpeta que desee guardar y pulse la tecla [OK]. Volverá a la pantalla del paso 2.

El nombre de la carpeta seleccionada se mostrará como nombre de carpeta.

4

Pulse la tecla [Iniciar].

El archivo seleccionado se escaneará.

Configuración de escaneo


Pantalla inicial

Elemento	Descripción
Nombre Archivo	Define el nombre de archivo. En principio muestra el "Nombre de Archivo:" definido en la configuración detallada de Conector Dropbox. Muestra la fecha y hora escaneados en el recuadro Nombre de Archivo: si se ha activado la opción "Incluir fecha en el nombre del archivo".
Nombre Carpeta	Define la carpeta para guardar el archivo.
Configuración Dúplex	Realiza la configuración para el escaneo a 2 caras.
Orientación imagen	Define la orientación de la imagen.


Pantalla de configuración de escaneo

Al escanear pueden configurarse los siguientes ajustes.

Elemento	Valores iniciales	Descripción
Modo Color	Auto.	Especifica el modo de color.
Resolución	200 ppp	Especifica la resolución.
Formato de Fichero	PDF	Define el formato de archivo de los datos que deban guardarse.
Original	Auto.	Especifica los originales.
Exposición	Auto.	Especifica la densidad de la imagen.
Creación Trabajos	Off	Define el uso de la opción Crear trabajo.
Saltar página en blanco	Off	Define el uso de la opción Omitir página en blanco.
Vista previa	-	Se muestra una vista previa de los datos escaneados antes de escanear los originales.

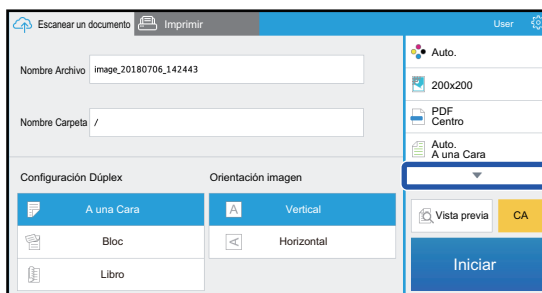

Pulse ▼ para ver todos los ajustes de escaneo que pueden utilizarse.

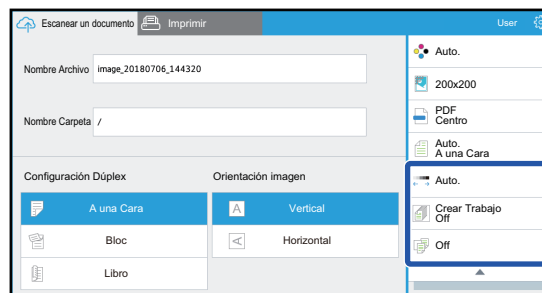

SHARP[®]
SHARP CORPORATION