

SHARP[®]

Gebruikershandleiding

(Instellingen internetpagina)



INHOUDSOPGAVE

OVER DEZE HANDLEIDING	3
WEBPAGINA	4
• DE VOORZIENINGEN VAN DE WEBPAGINA	4
• DE WEBPAGINA OPENEN	4
OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR GEBRUIKERS)	7
DE INSTELLINGEN PRINTERVOORWAARDEN CONFIGUREREN	8
• DE INSTELLINGEN CONFIGUREREN	8
• Voorwaarde-instellingen Standaardinstellingen	8
• AFDRIJKVOORWAARDE-INSTELLINGEN	9
OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR DE BEHEERDER)	11
DE INSTELLINGEN VAN DE SCANNERVERVOORWAARDEN CONFIGUREREN	12
• BESTEMMINGEN INSTELLEN	12
• BASISINSTELLINGEN VOOR SCANNEN VIA HET NETWERK (VOOR DE BEHEERDER)	12
SMTP-, DNS- EN LDAP-SERVERINSTELLINGEN CONFIGUREREN	13
INFORMATIE BEVEILIGEN DIE IN DE WEBPAGINA IS GEPROGRAMMEERD ([Wachtwoorden])	14
BEHEERDERINSTELLINGEN	15
• EEN INSTELLING IN DE BEHEERDERINSTELLINGEN CONFIGUREREN	15
• BEHEERDERINSTELLINGEN	15
INSTELLINGEN E-MAILSTATUS EN E-MAILWAARSCHUWINGEN	17
• INFORMATIE-INSTALLATIE	17
• SMTP-instelling	17
• INSTALLATIE STATUSBERICHTEN	18
• INSTALLATIE WAARSCHUWINGSBERICHT	18
HOOFDINSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA	19

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding worden de procedures uitgelegd voor het instellen van het apparaat vanaf uw computer via de functie internetpagina-instellingen in het apparaat.

Opmerking vooraf

- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het gebruik van een computer en een webbrowser.
- Raadpleeg de handleiding of de online Help-functie van het besturingssysteem of de webbrowser voor informatie over het besturingssysteem of de webbrowser.
- De uitleg van de schermen en de procedures is in eerste instantie bedoeld voor Internet Explorer®. De schermen kunnen variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwareapplicatie.
- Overal in de handleiding waar de modelnaam "xx-xxxx" wordt vermeld, kunt u de modelnaam "xx-xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.

Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Illustraties, bedieningspaneel, scherm en webpagina's in deze handleiding

De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Voor sommige functies en procedures wordt er in de uitleg vanuit gegaan dat er andere apparatuur is geïnstalleerd dan bovengenoemde apparatuur.

Afhankelijk van de inhoud, en afhankelijk van het model en de randapparatuur die is geïnstalleerd, is dit wellicht niet bruikbaar. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

- De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.
- Het scherm, illustraties en instelschermen in deze handleiding dienen alleen ter referentie en kunnen verschillen naargelang het model, geïnstalleerde opties, instellingen die van de standaardinstelling gewijzigd zijn, en land of regio.
- In deze handleiding wordt uitgegaan van het gebruik van een meerkleuren-apparaat. Sommige uitleg is mogelijk niet van toepassing op een monochroom apparaat.

WEBPAGINA

DE VOORZIENINGEN VAN DE WEBPAGINA

Het apparaat is voorzien van een webserver voor de instellingen.

Als het apparaat op een netwerk is aangesloten, kunt u de webserver van het apparaat gebruiken om de instellingen van het apparaat via uw computer te configureren.

Dankzij deze functie kunt u de apparaatinstellingen via het netwerk configureren, zonder dat u naar het apparaat hoeft te lopen.

U kunt uw gebruikersnaam en andere teksten gewoon vanaf uw computer invoeren.

U kunt de webpagina ook gebruiken voor het configureren van geavanceerde instellingen die niet op het apparaat zelf beschikbaar zijn.



- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de instellingen van het apparaat.
 - Voor instellingen van de verzendbestemmingen voor fax en e-mail op de webpagina, raadpleegt u de Gebruikershandleiding (Registratie adresboek).
-

DE WEBPAGINA OPENEN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot de webpagina van het apparaat.

Ondersteunde webbrowsers

De volgende browsers kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot het apparaat:

Internet Explorer: 11 of hoger (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Meest recente versie of laatste daaraan voorafgaande hoofdversie

De webpagina openen

Volg onderstaande stappen om de webpagina te openen.

1

Open de webbrowser op de computer.

2

Typ het IP-adres van het apparaat in de adresbalk van de webbrowser.

- Vraag het IP-adres van het apparaat aan de beheerder van het apparaat.
 - U kunt het IP-adres van het apparaat ook zelf afdrukken. "[Het IP-adres van het apparaat weergeven](#)" ([▶ pagina 6](#))
- **Een wachtwoord invoeren**



- Er kan een scherm voor de invoer van het gebruikersautoriteit- of beheerdersautoriteitswachtwoord verschijnen, afhankelijk van de instellingen. Selecteer de gebruikersautoriteit of beheerdersautoriteit en voer het wachtwoord in.
- U kunt "Beheerder" als gebruikersnaam invoeren en het beheerderswachtwoord invoeren om u aan te melden. Nadat u zich met beheerdersrechten op de webpagina hebt aangemeld, wordt het scherm waarin u het wachtwoord moet invoeren niet opnieuw weergegeven als u op andere items klikt waarvoor beheerdersrechten zijn vereist (tot u zich weer afmeldt).

Het IP-adres van het apparaat weergeven

1

Druk op de toets [SPECIALE FUNCTIE] (Fn).


Het speciale functiescherm verschijnt.

2



Selecteer "Systeminstellin." met de toets [▼] of [▲], en druk op de toets [OK].


3

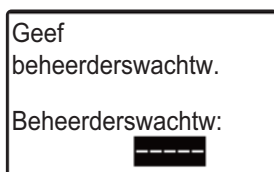

Voer het vijfcijferige PINcode van de beheerder in met de cijfertoetsen.

- "x" verschijnt voor ieder cijfer dat u invoert.
- Het modusselectiescherm zal verschijnen.

4

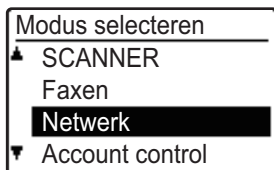


Selecteer "Netwerk" met de toets [▼] of [▲], en druk op de toets [OK].

5



Selecteer "Bevestiging van Netwerk" met de toets [▼] of [▲], en druk op de toets [OK].

6

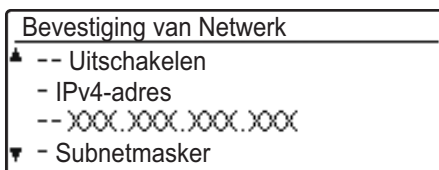

Toon en controleer het IP-adres met de toets [▼] of [▲].


7

Druk op de toets [OK].

OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR GEBRUIKERS)

De belangrijkste onderdelen die met behulp van Instellingen internetpagina worden ingesteld, worden hier beschreven. Wanneer u de webserver opent die is geïnstalleerd in het apparaat en een normale verbinding maakt, verschijnt het volgende scherm (gebruikersscherm) in de webbrowser.

Aan de linkerzijde van het scherm verschijnt een menu in het frame. Klik op een onderdeel dat u wilt instellen of invoeren, en er zal een instel-/invoerscherm verschijnen in het frame aan de rechterzijde.

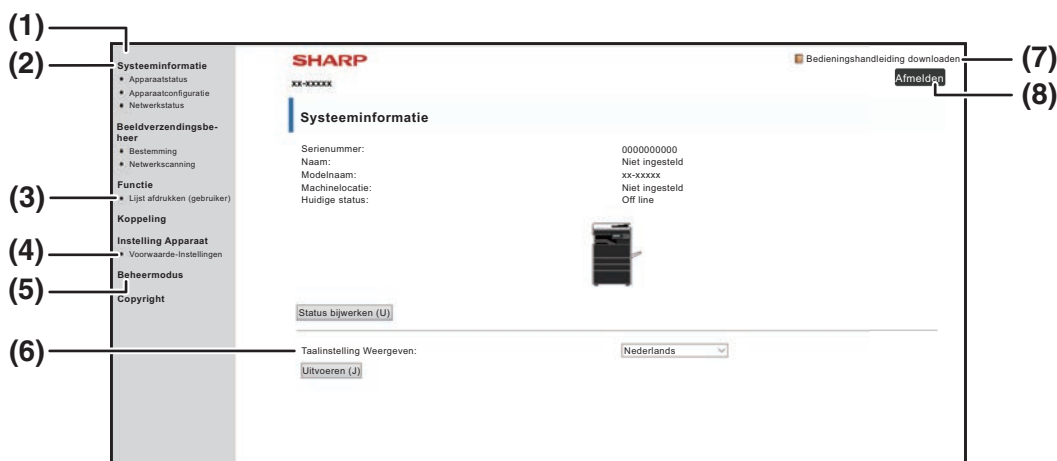

(1) Menuframe

Klik op een instelling in het menu om het te configureren.

(2) Systeeminformatie

Toont de huidige status van de machine en modelnaam.

- **Apparaatstatus**
Toont de huidige status van de machine, papierlades, uitvoerlades en andere onderdelen en pagina-aantallen.
Als het papier op is en andere waarschuwingen verschijnen in het rood.
- **Apparaatconfiguratie**
Toont welke opties zijn geïnstalleerd.
- **Netwerkstatus**
Netwerkstatus Toont de netwerkstatus. Informatie over "ALGEMEEN" en "TCP/IP" wordt op de betreffende pagina's getoond.

(3) Lijst afdrukken (gebruiker)

U kunt de diverse instellingen afdrukken die u hebt geselecteerd.

(4) Voorwaarde-Instellingen

Configureer basisprinterinstellingen en printertaalinstellingen.

- ▶ [DE INSTELLINGEN PRINTERVOORWAARDEN CONFIGUREREN \(pagina 8\)](#)

(5) Beheermodus

Om de webpagina's voor de beheerder te openen, klikt u hier. Stel de gebruikersnaam in op "Beheerder" en geef het wachtwoord van de beheerder in het wachtwoordinvoerscherm in.

- ▶ [OVER DE WEBPAGINA'S \(VOOR DE BEHEERDER\) \(pagina 11\)](#)
- ▶ [INFORMATIE BEVEILIGEN DIE IN DE WEBPAGINA IS GEPROGRAMMEERD \(\(Wachtwoorden\)\) \(pagina 14\)](#)

(6) Taalinstelling Weergeven

Selecteer de gewenste taalinstelling uit het pulldownmenu.

(7) Bedieningshandleiding downloaden

Als u hierop klikt, gaat u naar de pagina waar u de bedieningshandleiding kunt downloaden.

(8) De knop [Aanmelden/Afmelden]

De knop [Aanmelden]

Klik op deze knop om u aan te melden bij de webpagina.

De knop [Afmelden]

Nadat u de gewenste instellingen op de webpagina hebt aangebracht, klikt u op deze knop om u af te melden en de webbrowser te sluiten.

DE INSTELLINGEN PRINTERVOORWAARDEN CONFIGUREREN

Met de instellingen voor de printervoorwaarden kunnen eenvoudige printerinstellingen worden geconfigureerd. De volgende items kunnen worden ingesteld:

- "Standaard- instellingen" ► [pagina 9](#): Basisinstellingen die voornamelijk worden gebruikt wanneer het printerstuurprogramma niet wordt gebruikt.
- "PCL-instellingen" ► [pagina 10](#): PCL-symbolenset, lettertype, regeltoevoercode en andere instellingen.



Wanneer het printerstuurprogramma wordt gebruikt en dezelfde instellingen zowel in het printerstuurprogramma als in de bovenstaande schermen worden geconfigureerd, overschrijven de geconfigureerde instellingen in het printerstuurprogramma de instellingen in de bovenstaande schermen. Gebruik het printerstuurprogramma als een instelling beschikbaar is in het printerstuurprogramma om de instelling te configureren.

DE INSTELLINGEN CONFIGUREREN

Als u het scherm Voorwaarde-Instellingen wilt weergeven, klikt u op [Voorwaarde-Instellingen] in het menuframe.

(1) Voorwaarde-Instellingen

Dit geeft de pagina weer voor het configureren van de instellingen voor de printervoorwaarden.

(2) Standaard- instellingen/ PCL/PS

Selecteer het type voorwaardeninstellingen, dat u wilt configureren.

(3) Instellingen

De standaardinstellingen worden weergegeven. Wijzig, door uit dropdownlijsten te selecteren, de instellingen, zoals gewenst.

► [AFDRUKVOORWAARDE-INSTELLINGEN \(pagina 9\)](#)

(4) Indienen

Klik om de instellingen van de webpagina in de machine op te slaan.

Voorwaarde-instellingen Standaardinstellingen

Voorwaarde-Instellingen	
Standaard- instellingen	Standaardinstellingen
Afdrukstand	Portret
Standaard Papierformaat	A4 (Letter)
Standaard Papiersoort	Normaal 1
Instelling Oorspronkelijke Resolutie	600dpi (Hoge kwaliteit)
Afdrukken Lege Pagina Uitschakelen	Uitschakelen
2-Zijdige Afdruk	Dubbelz.(Boek)
Kleurmodus	Automatisch
Passend maken	AAN

Voorwaarde-Instellingen	
PCL-instellingen	Standaardinstellingen
PCL-symbolenset	PC-8
Lettertype	0: CourierCourier (intern lettertype)
Lijninvoercode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
PostScript-instellingen	Standaardinstellingen
PS-fouten afdrukken	Uitschakelen

AFDRUKVOORWAARDE-INSTELLINGEN

Standaardinstellingen worden vetgedrukt aangeduid.

Standaard- instellingen

Item	Instellingen	Description
Afdrukstand	Portret , Liggend	Dit stelt de afdrukstand van de afgedrukte pagina in. Selecteer [Portret] wanneer het beeld langer is in verticale richting of [Liggend] wanneer het beeld langer is in horizontale richting. Standaard papierformaat
Standaard Papierformaat	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") (Inch), Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Dit stelt het standaard papierformaat in dat wordt gebruikt voor het afdrukken. (Afhankelijk van het model kunnen de instellingsitems verschillen.)
Standaard Papiersoort	Normaal 1 , Normaal 2, Briefpapier, Voorbedrukt, Geperforeerd, Recycled, Kleur	Hiermee stelt u het type papier in waarop u afdrukt.
Instelling Oorspronkelijke Resolutie	600dpi, 600dpi (Hoge kwaliteit)	Stel de afdrukresolutie in.

Item	Instellingen	Description
Afdrukken Lege Pagina Uitschakelen	Inschakelen, Uitschakelen	Wanneer dit is gespecificeerd, worden blanco pagina's zonder afdrukgegevens niet afgedrukt.
2-Zijdige Afdruk	1-Zijdig, Dubbelz.(Boek) , Dubbelz.(Schrijfblok)	Wanneer [Dubbelz.(Boek)] is geselecteerd, wordt het tweezijdig afdrukken zodanig uitgevoerd dat inbinden aan de linkerkant mogelijk wordt gemaakt. Wanneer [Dubbelz.(Schrijfblok)] is geselecteerd, wordt het tweezijdig afdrukken zodanig uitgevoerd dat inbinden aan de bovenzijde mogelijk wordt gemaakt.
Kleurmodus	Automatisch , Zwart-wit	Stel de kleurmodus in.
Passend maken	AAN/UIT	Bepaal of het afgedrukte beeld wordt aangepast aan de maat van het papier.

PCL-instellingen

Item	Instellingen	Description
PCL-symbolenset	Selecteer één van de 35 sets.	Dit specificeert welke tekens voor elk land (PCL-symbolenset) worden toegewezen aan enkele van de symbolen in de codelijst met tekens. De fabrieksinstelling is [PC-8].
Lettertype	Selecteer één intern lettertype.	Dit specificeert welk PCL-lettertype er voor het afdrukken moet worden gebruikt. U kunt één lettertype specificeren uit de interne lettertypen. De fabrieksinstelling is [0: Courier].
Lijninvoercode	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Dit specificeert de code voor geregeerde door middel van een combinatie van de "CR" (return) code, "LF" (geregeerde) code en "FF" (pagina-einde) code. De standaardinstelling drukt af op basis van de verzonden code. Met behulp van één van de vier combinaties kan de instelling worden gewijzigd.


PostScript-instellingen

Item	Instellingen	Description
PS-fouten afdrukken	Inschakelen, Uitschakelen	Wanneer u deze instelling hebt ingeschakeld, wordt er iedere keer dat zich een PostScript-fout voordoet, een foutbeschrijving geprint.

OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR DE BEHEERDER)

Behalve de menu's die voor gebruikers verschijnen, kunnen andere menu's die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt, in de webpagina's van de beheerder verschijnen.

Aan de linkerzijde van de pagina verschijnt een menuframe. Wanneer u op een item in het menu klikt, verschijnt een scherm in het rechterframe waarmee u de instellingen voor het betreffende item kunt configureren. Instellingen die alleen door de beheerder kunnen worden geconfigureerd, worden hier nader toegelicht.

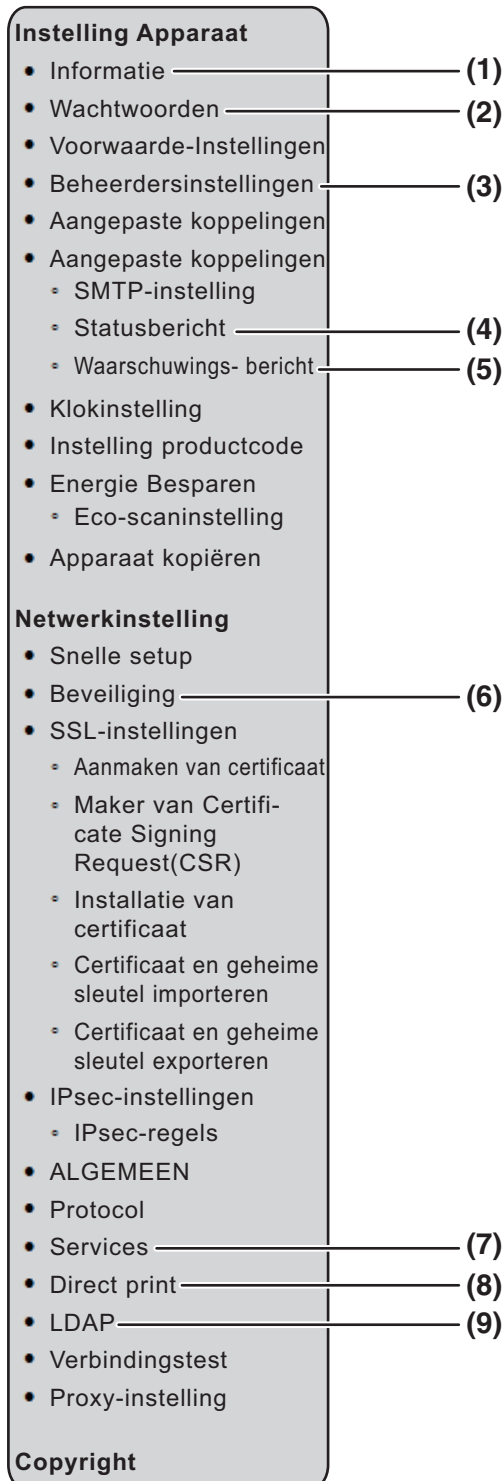

(1) Informatie

Configureer machine-identificatie-informatie voor de status & waarschuwingsemailfunctie.

► [INFORMATIE-INSTALLATIE \(pagina 17\)](#)

(2) Wachtwoorden

Om de website te beveiligen, kan de systeembeheerder wachtwoorden samenstellen. Voer een door u gekozen wachtwoord in en klik op de [Indienen] toets.

Er kan één wachtwoord voor de beheerder worden samengesteld en één wachtwoord voor gebruikers worden samengesteld.

► [INFORMATIE BEVEILIGEN DIE IN DE WEBPAGINA IS GEPROGRAMMEERD \(\[Wachtwoorden\]\) \(pagina 14\)](#)

(3) Beheerdersinstellingen

Het wijzigen van instellingen kan worden verboden en interface-instellingen kunnen worden geconfigureerd.

► [BEHEERDERINSTELLINGEN \(pagina 15\)](#)

(4) Statusbericht

Configureer parameters die vereist zijn voor het verzenden van statusberichten, zoals bestemmingsadressen en tijdschema's.

► [INSTALLATIE STATUSBERICHTEN \(pagina 18\)](#)

(5) Waarschuwings- bericht

Bewaar bestemmingsadressen voor waarschuwingsberichten.

► [INSTALLATIE WAARSCHUWINGSBERICHT \(pagina 18\)](#)

(6) Beveiliging

Voor een betere beveiliging kunnen ongebruikte poorten worden uitgeschakeld en poortnummers worden gewijzigd.

(7) Services

Configureer informatie met betrekking tot het e-mail-, DNS-, SNMP-, Kerberos- en mDNS-systeem. Zie [SMTP-instelling \(pagina 17\)](#) voor de e-mailinstellingen.

(8) Direct print

Configureer instellingen voor LPD, Raw, WSD en FTP afdrucken.

(9) LDAP

Instellingen voor LDAP configureren.

DE INSTELLINGEN VAN DE SCANNERVERVOORWAARDEN CONFIGUREREN

BESTEMMINGEN INSTELLEN

Klik op [Bestemming] in het menuframe van de webpagina om bestemmingsgegevens op te slaan. Met dit scherm is het ook mogelijk om opgeslagen bestemmingen te bewerken of te verwijderen.



Raadpleeg Gebruikershandleiding (Registratie adresboek) voor de instellingen van de verzendbestemmingen.

BASISINSTELLINGEN VOOR SCANNEN VIA HET NETWERK (VOOR DE BEHEERDER)

Om te kunnen scannen via het netwerk is instelling vanaf de webpagina vereist.

Klik in het menuframe en configureer de vereiste instellingen. Er is een wachtwoord vereist om het scherm te openen. Deze instellingen kunnen alleen door de netwerkbeheerder worden geconfigureerd.

1

Beeldverzendingsbeheer

- Bestemming
- Netwerkscanning

Functie

- Lijst afdrukken

Klik op [Netwerkscanning] in het menuframe.

De pagina Setup van netwerkscanning wordt weergegeven.

2

Selecteer de scannermodus.

Klik in het veld "Scanneraflevering inschakelen bij:" op het selectievakje, zodat er een vinkje in het selectievakje verschijnt.

3

Selecteer de methode voor het toewijzen van een bestandsnaam aan een gescand beeld.

Selecteer de methode voor het toewijzen van een bestandsnaam aan een gescand beeld. Klik in "Bestandsnaamgeving" op de items die u wenst te gebruiken in de bestandsnaam. "Datum & tijd" is aanvankelijk geselecteerd.

4

Klik op [Indienen].

Klik na het invoeren van de instellingen op [Indienen] om ze op te slaan.

SMTP-, DNS- EN LDAP-SERVERINSTELLINGEN CONFIGUREREN

Hier worden de procedures voor het werken met [Snelle setup] beschreven. Met [Snelle setup] configureert u op een snelle manier alleen de vereiste instellingen voor de servers "SMTP", "DNS", en "LDAP". Deze instellingen worden normaliter als eerste geconfigureerd.

- SMTP-server: SMTP wordt gebruikt om e-mail te verzenden met Scannen naar E-mail. Wilt u deze verzendmethoden kunnen gebruiken, dan moeten uw SMTP-serverinstellingen zijn geconfigureerd.
- DNS-server: Als u een hostnaam hebt ingevoerd bij "Primaire SMTP-server" of "Secundaire SMTP-server" van "SMTP", moet u ook uw DNS-serverinstellingen configureren. Als u een hostnaam gaat invoeren bij "Hostnaam of IP-adres" bij het opslaan van een bestemming voor Scannen naar desktop, moet u ook instellingen voor de DNS-server invoeren..
- LDAP-server: Als op uw netwerk mailadressen worden beheerd via een LDAP-server, kunnen de e-mailadressen die zijn opgeslagen op de LDAP-server worden gebruikt voor Scannen naar E-mail. Wil de machine e-mailadressen op de LDAP-server kunnen gebruiken, dan moet u de LDAP-serverinstellingen op de webpagina configureren.

1

Netwerkinstelling

- Snelle setup
- Beveiliging
- SSL-instellingen
 - Aanmaken van certifica

Klik op [Snelle setup] in het menuframe.

2

Voer de vereiste informatie in bij "SMTP", "DNS" en "LDAP".

3

Wanneer u alle instellingen hebt ingevoerd, klikt u op [Indienen].

De ingevoerde instellingen worden opgeslagen.



Volg onderstaande procedures als u geavanceerde instellingen wilt configureren voor de SMTP-, DNS- en LDAP-servers.

- Configureren van SMTP- en DNS-serverinstellingen
Klik op [Services] in het menuframe om het scherm Services instellingen op te roepen. Selecteer de gewenste server en configureer dan de benodigde kenmerken voor die server.
- Configureren van LDAP-serverinstellingen
Klik op [LDAP] in het menuframe om het scherm LDAP-installatie op te roepen. Configureer de benodigde kenmerken.

INFORMATIE BEVEILIGEN DIE IN DE WEBPAGINA IS GEPROGRAMMEERD ([Wachtwoorden])

Om toegang tot de webpagina te beperken en instellingen te beveiligen kunnen Wachtwoorden worden ingesteld (klik op [Wachtwoorden] in het menuframe).

De beheerder moet het wachtwoord van de standaardinstelling wijzigen. De beheerder moet ook zorg dragen voor het onthouden van het nieuwe wachtwoord. De volgende keer dat er naar de webpagina's wordt gegaan, moet het nieuwe wachtwoord worden ingevoerd.

Er kan een wachtwoord voor de beheerder worden ingesteld en een wachtwoord voor gebruikers worden ingesteld.

1

Klik op [Wachtwoorden] in het menuframe.

2

Voer in "Beheerderswachtwoord" het huidige wachtwoord in.

Voer "admin" in bij "Beheerderswachtwoord" wanneer een wachtwoord voor de eerste keer wordt samengesteld.



Zorg ervoor dat "admin" in kleine letters worden ingevoerd (wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig).

3

Voer een wachtwoord in bij "Wachtwoord gebruiker" en "Beheerderswachtwoord".

- Maximaal 255 tekens en/of nummers kunnen voor elk wachtwoord (wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig) worden ingevoerd.
- Zorg ervoor dat u bij "Wachtwoord bevestigen" hetzelfde wachtwoord invoert als bij "Nieuw wachtwoord".

4

Wanneer u alle instellingen hebt ingevoerd, klikt u op [Indienen].

Het ingevoerde wachtwoord wordt opgeslagen.

Schakel na het instellen van het wachtwoord de machine uit en vervolgens weer in.



Wanneer u het verzoek krijgt een gebruikersnaam in te voeren, moet een gebruiker "Gebruikers" invoeren en een beheerder moet "beheerder" invoeren bij "Gebruikersnaam". Bij "Wachtwoord" moet het betreffende wachtwoord voor de geselecteerde gebruikersnaam worden ingevoerd.

BEHEERDERINSTELLINGEN

De beheerderinstellingen worden gebruikt om wijzigingen van de [Voorwaarde-Instellingen] te verbieden en interface-instellingen te configureren.

- "Standaard- instellingen": Selecteer de instellingen die niet mogen worden gewijzigd.
- "Papiergewicht": De temperatuur waarmee de toner wordt gesmolten wordt geregeld op basis van het papiergewicht van het papier dat wordt gebruikt.
- "Interface-Instellingen": Schakel bewaken van gegevens in die naar de netwerkpoort zijn verzonden en stel de beperkingen in.

EEN INSTELLING IN DE BEHEERDERINSTELLINGEN CONFIGUREREN

1

Klik op [Beheerdersinstellingen] in het menuframe.

Het scherm "Standaard- instellingen" van de [Beheerdersinstellingen] wordt weergegeven. Ga naar stap 3 als u een instelling wilt selecteren in het scherm "Standaard- instellingen".

2

Klik op de gewenste instelling en maak een selectie voor de instelling in het scherm dat verschijnt.

Zie "[BEHEERDERINSTELLINGEN \(pagina 15\)](#)" voor beschrijvingen van de instellingen.

3

Klik op [Indienen] om de ingevoerde informatie op te slaan.

BEHEERDERINSTELLINGEN

Wanneer "JA, NEE" verschijnt in de kolom "Instellingen", wordt "JA" geselecteerd wanneer er een vinkje in het selectievakje van het item verschijnt en "NEE" wanneer er geen vinkje verschijnt.

Standaard- instellingen

Item	Instellingen	Description
Testpagina Niet Afdrukken	JA, NEE	Deze instelling wordt gebruikt om het afdrukken van een printertestpagina te verbieden.
Wijzigen van instellingen uitschakelen	JA, NEE	Deze instelling wordt gebruikt om wijzigingen van de standaard voorwaardeninstellingen te verbieden.
A4/Letter-Formaat Auto Veranderen	JA, NEE	Bij het afdrukken van een afbeelding van het formaat A4 (8-1/2" x 11"), kan bij deze instelling papier van 8-1/2" x 11" (A4) worden gebruikt als er geen papier van het formaat A4 (8-1/2" x 11") is geladen.
Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen	JA, NEE	Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken te blokkeren wanneer het opgegeven papierformaat voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat dat is geladen in de doorvoerlade.
Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen	JA, NEE	Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken onmogelijk te maken wanneer het opgegeven papierstype voor een afdrukopdracht verschilt van het papierstype dat is geplaatst in de handinvoer.
Afdrukken tonen	1-Zijdig , 2-Zijdige Afdruk	Deze functie wordt gebruikt om het afdrukken onmogelijk te maken wanneer het opgegeven papierstype voor een afdrukopdracht verschilt van het papierstype dat is geplaatst in de handinvoer.

Papiergewicht

Item	Instellingen	Description
Papiergewicht	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Hiermee wordt de fuseertemperatuur van de toner in overeenstemming met het gewicht van het papier geregeld.

Papiersoort voor Auto Papierselectie

Item	Instellingen	Description
Normaal 1	Inschakelen, Uitschakelen	Selecteer de papiertypes die kunnen worden geselecteerd door automatische papierselectie.
Normaal 2	Inschakelen, Uitschakelen	
Recycled	Inschakelen, Uitschakelen	

Instellingen Normaal papier

Item	Instellingen	Description
Instellingen Normaal papier	Normaal 1, Normaal 2	In deze machine wordt het papiertype verdeeld tussen normaal papier 1 en normaal papier 2. Bij het afdrucken op normaal papier met een printerdriver die niet compatibel is met normaal papier 1 en normaal papier 2, kunt u instellen welk papiertype moet worden gebruikt om af te drukken.

Interface-Instellingen

Item	Instellingen	Description
I/O-Time-Out	1- 60 - 999 (sec)	Tijdens ontvangst van een printopdracht, indien resterende gegevens niet ontvangen zijn nadat de hier ingestelde tijd is verstreken, wordt de poortverbinding verbroken en is de volgende printopdracht begonnen.
Emulatiwissel	Auto, PostScript, PCL	Selecteer de printertaal. Indien [Auto] is geselecteerd, wordt de taal automatisch geselecteerd uit de data die naar de printer wordt gezonden. Wijzig de instelling niet van [Auto] naar een andere instelling, tenzij zich veelvuldig fouten voordoen.
Methode Voor Poortomschakeling	Aan einde van taak, Na I/O-timeout	Selecteer de methode voor het wisselen van netwerkpoorten.

INSTELLINGEN E-MAILSTATUS EN E-MAILWAARSCHUWINGEN

Deze functies verzenden informatie over machinegebruik (printaantallen, kopieaantallen, enz.) en foutvoorwaarden (papierstoring, geen papier, geen toner, enz.) via e-mail naar de beheerder van de machine of de dealer.

INFORMATIE-INSTALLATIE

Machine-identificatie-informatie voor de status en waarschuwings-e-mailfuncties wordt in het scherm "Instelling Informatie" geconfigureerd. De ingevoerde informatie wordt in de status en waarschuwingsemailberichten opgenomen.

1 Klik op [Informatie] in het menuframe.

Het scherm "Instelling Informatie" verschijnt.

2 Voer de machine-informatie in.

3 Klik op [Indienen] om de ingevoerde informatie op te slaan.

SMTP-instelling

De status en waarschuwings-e-mailfuncties gebruiken SMTP (Simple Mail Transport Protocol) om e-mail te verzenden. De volgende procedure wordt gebruikt om de e-mailomgeving in te stellen. Dit moet door de systeembeheerder worden uitgevoerd of door een ander persoon die bekend is met het netwerk.

1 Klik op [SMTP-instelling] in het menuframe.

Het scherm "SMTP-instelling" verschijnt.

2 Geef informatie in op de SMTP serveromgeving die wordt gebruikt voor E-mailstatus en E-mailwaarschuwingen.

3 Klik op [Indienen] om de ingevoerde informatie op te slaan.



Om de SMTP serverinstellingen te gebruiken die zijn ingeschakeld in de netwerkinstellingen, schakelt u [Gebruik SMTP-server in [Netwerk- instellingen].] in.

INSTALLATIE STATUSBERICHTEN

Gebruik de statusberichtfunctie om de huidige aantalleninformatie te verzenden, omvattend de kopieaantallen, printaantallen en totale uitvoeraantallen, gebaseerd op het gespecificeerde schema. De bestemmingen kunnen respectievelijk voor beheerders en dealers worden ingesteld.

1 Klik op [Statusbericht] in het menuframe.

Het scherm "Statusbericht-setup" verschijnt.

2 Voer de vereiste informatie in, inclusief de bestemmingsadressen en het tijdschema.

3 Klik op [Indienen] om de ingevoerde informatie op te slaan.

Wanneer de e-mailstatusinstellingen zijn voltooid, wordt informatie van de printeraantallen periodiek per e-mail naar de gespecificeerde e-mailadressen verzonden.



Als de browser wordt afgesloten voordat u op [Indienen] klikt, worden de instellingen geannuleerd. Klik op [Nu verzenden] om onmiddellijk printerinformatie naar de gespecificeerde e-mailadressen te verzenden.

INSTALLATIE WAARSCHUWINGSBERICHT

Gebruik de functie waarschuwingsberichten om waarschuwingsinformatie, zoals een lege toner en geen papier en problemen zoals papierstoringen, naar gespecificeerde bestemmingen te verzenden wanneer dergelijke problemen zich voordoen. De bestemmingen kunnen respectievelijk voor beheerders en dealers worden ingesteld. Volg de onderstaande procedure om het waarschuwingsbericht in te stellen.

1 Klik op [Waarschuwings- bericht] in het menuframe.

Het scherm "Waarschuwingsbericht-setup" verschijnt.

2 Voer de bestemmingsadressen in.

3 Klik op [Indienen] om de ingevoerde informatie op te slaan.

Als deze parameters zijn ingesteld, wordt informatie voor de printer naar de gespecificeerde adressen via e-mail verzonden, telkens wanneer zich een gespecificeerde gebeurtenis voordoet. De betekenis van elke gebeurtenis wordt hieronder getoond. (Voorbeeld)

Papierstoring:	Er heeft zich een papierstoring voorgedaan.
Toner is bijna op:	Tonerniveau laag.
Toner is op:	Er moet toner worden toegevoegd.
Papier leeg:	Er moet papier worden geladen.



Als de browser wordt afgesloten voordat u op [IndienenIndienen] klikt, worden de instellingen geannuleerd.

HOOFDINSTELLINGEN OP DE WEBPAGINA

Wanneer u alle gewenste instellingen hebt geconfigureerd, klikt u op de toets [Indienen] om uw instellingen op te slaan.



Webpagina-instellingen

- Wanneer dit is in- of uitgeschakeld, kunnen sommige onderdelen ervoor zorgen dat andere instellingen onbruikbaar worden, of kunnen ze automatisch andere instellingen bepalen.
- Als ze niet correct zijn ingesteld, kunnen sommige instellingen zoals netwerkinstellingen voorkomen dat het apparaat kan communiceren. De instellingen mogen enkel worden geconfigureerd door een persoon met voldoende kennis over hoe de instellingen werken.
- Met sommige modellen kunnen sommige onderdelen onbruikbaar zijn of kunnen ze vereisen dat randapparatuur of andere opties worden geïnstalleerd. In sommige gevallen kunnen instellingen, die niet in de lijst verschijnen, worden toegevoegd, of kunnen instellingen worden gewist, omwille van updates of verbeteringen van de specificaties.

Instellingsitem	Beschrijving
Bovenste scherm	
Systeeminformatie	
Apparaatstatus	Toont de status van het apparaat.
Apparaatconfiguratie	Toont de status van de randapparatuur van het apparaat.
Netwerkstatus	Toont informatie over het netwerk.
Beeldverzendingsbeheer	
Bestemmingsbeheer	Configureer de instellingen van de verzendbestemming (adres).
Netwerkscanning	Configureer de scaninstellingen van het netwerk.
Instellingen inkomende routing	Configureer instellingen voor het versturen van ontvangen gegevens.
Functie	
Lijst afdrukken (gebruiker)	Druk verschillende lijsten af.
Lijst afdrukken (beheerder)	Druk webinstellingen en gebruikersinformatie af.
Koppeling	
Beheermodus	
Apparaatbeheer	
Accountregeling	Configureer gebruikersbeheerinstellingen.
Instelling Apparaat	
Informatie	Configureer de apparaatnaam en andere instellingen.
Wachtwoorden	Configureer wachtwoordinstellingen.
Voorwaarde-Instellingen	Configureer instellingen voor de afdrukfunctie.
Beheerdersinstellingen	Configureer geavanceerde afdrুকinstellingen.
Aangepaste koppelingen	Configureer instellingen voor de link die verschijnt wanneer u op de aangepaste link klikt.
Logboek	Configureer instellingen voor E-mailstatus en E-mailwaarschuwingen.
Klokinstelling	Configureer datum- en tijdsinstellingen.
Instelling productcode	Configureer productcode-instellingen.
Energie Besparen	Configureer energiebesparende instellingen zoals het stroomverbruik van het apparaat.
Apparaat kopiëren	Configureer instellingen voor het importeren/exporteren van instellingsbestanden van het apparaat.

Instellingsitem	Beschrijving
Netwerkinstelling	
Snelle setup	Configureer basisnetwerkinstellingen.
Beveiliging	Configureer beveiligingsinstellingen.
SSL-instellingen	Configureer instellingen voor SSL-communicatie en het verbonden certificaat.
IPsec-instellingen	Configureer IPsec-instellingen.
ALGEMEEN	Configureer algemene netwerkinstellingen.
Protocol	Configureer protocolinstellingen.
Services	Configureer instellingen voor netwerkdiensten zoals DNS en SMTP.
Direct print	Configureer afdrukpoortinstellingen.
LDAP	Configureer LDAP-instellingen.
Verbindingstest	Voer een testverzending uit naar een globaal adresboek of SMTP-server.
Proxy-instelling	Configureer proxy-instellingen.
Instellingen voor draadloos	Configureer draadloze LAN-instellingen.
Bedieningshandleiding downloaden	
Downloadtaal	Selecteer de taal voor de bedieningshandleiding.
Copyright	

SHARP[®]
SHARP CORPORATION