

SHARP[®]

Manual de Usuario

(Utilización del panel táctil)



ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	3
PANEL TÁCTIL	4
• TIPOS DE PULSACIONES	4
• PANTALLA DE INICIO	8
• MANIPULACIÓN DE TECLAS DE USO FRECUENTE	12
• PANEL DE ACCIONES	13
• PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE LOS MENÚS DE FAVORITOS Y DE LA CONFIGURACIÓN	13
DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO, PROCESAMIENTO DE LA PRIORIDAD Y COMPROBACIÓN DEL ESTADO	16
• TIPOS DE PANTALLAS DE ESTADO DE LOS TRABAJOS	16
• DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO	18
• PROCESAMIENTO DE LA PRIORIDAD DE UN TRABAJO RESERVADO	19
• COMPROBACIÓN DE UN TRABAJO EN RESERVA O DEL TRABAJO EN CURSO	21
• COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALIZADOS	22
• LECTURA DE LA LISTA DE TRABAJOS	23
PERSONALIZAR LA PANTALLA (Personalización de la interfaz de usuario)	26
• ELEMENTOS QUE PUEDE PERSONALIZAR	27
• PROCEDIMIENTO GENERAL PARA USAR LA PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO	29
EDITAR TECLAS DE ACCESO DIRECTO	32
• AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO	32
• ELIMINAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO	35
• CAMBIAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO	37
• AÑADIR UNA IMAGEN PARA LA TECLA DE ACCESO DIRECTO	40
• MOVER UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO	42
• DEVOLVER LAS TECLAS DE ACCESO DIRECTO AL ESTADO PREDETERMINADO DE FÁBRICA	44
EDITAR LA PANTALLA DE INICIO	46
• CAMBIAR EL PATRÓN DE DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO	46
• SELECCIONAR UN PATRÓN DE PANTALLA PARA LA PANTALLA DE INICIO	48
• CAMBIAR EL COLOR DEL TEXTO DE LA PANTALLA DE INICIO	49
• CAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO DE LA PANTALLA DE INICIO	50
• CAMBIAR LAS TECLAS FIJAS	53
• AUMENTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO	55
• CAMBIAR EL IDIOMA UTILIZADO EN LA MÁQUINA	56
ENTRADA DE CARACTERES	57
• NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL TECLADO DE SOFTWARE	57
• DEFINIR LOS AJUSTES DEL TECLADO	58

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica cómo utilizar el panel táctil y personalizar la interfaz de usuario.

Observaciones

- Siempre que aparezca el nombre de modelo "xx-xxxxx" en el manual, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xx-xxxxx".
- Esta guía no incluye explicaciones detalladas de las funciones de la máquina. Si desea información detallada sobre los nombres y las funciones que aparecen en esta guía, consulte el Manual de usuario.
- El contenido de este manual son descripciones generales de productos que incluyen otros modelos. Por eso, este manual incluye descripciones de funciones que no están disponibles en su modelo.
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de control, panel táctil y páginas web de esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, las explicaciones presuponen que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

Este manual contiene referencias a las funciones de fax y fax por Internet. No obstante, observe que las funciones de fax y fax por Internet no están disponibles en algunos países, regiones y modelos.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.



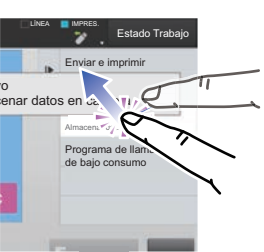
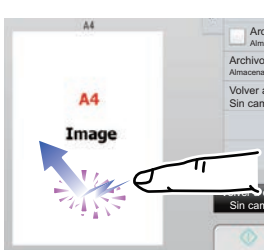
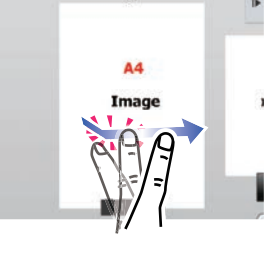
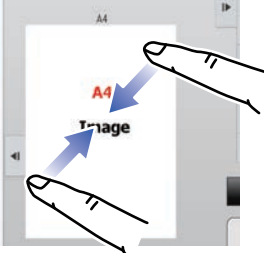
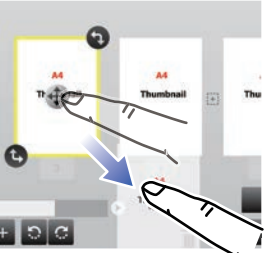
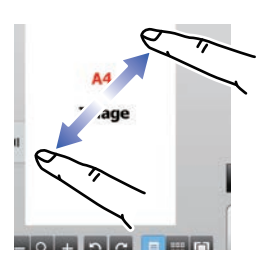
- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- El panel táctil, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o región.
- Los detalles de los ajustes del sistema y los métodos de ajuste pueden diferir según el modelo.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

PANEL TÁCTIL

TIPOS DE PULSACIONES

Además de pulsar, equivalente a la acción convencional de presionar un botón, el panel táctil de la máquina se puede manejar pulsando de forma continuada, hojeando con el dedo y deslizando el dedo.


Tipos de operaciones

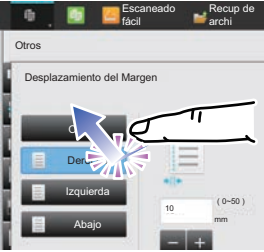	<p>Pulsar Pulse el panel con el dedo y, a continuación, levántelo rápidamente. Utilice este método para seleccionar una tecla, una ficha o una casilla de verificación.</p>		<p>Deslizar Deslice la barra de desplazamiento (tocando con el dedo el panel) para desplazar hacia arriba y hacia abajo una lista con un gran número de elementos.</p>
	<p>Pulsar de forma continuada Pulse el panel con el dedo y manténgalo pulsado unos instantes. Siga pulsando de forma continuada el panel de acciones o los caracteres del cuadro de texto a fin de ver los caracteres en un globo.</p>		<p>Pulsar dos veces Toque la pantalla dos veces. Utilice esta operación para ampliar la imagen en la vista previa.</p>
	<p>Hojear Hojee el panel con el dedo para pasar una imagen de vista previa rápidamente.</p>		<p>Pellizcar Toque la pantalla con dos dedos y muévalos hacia la misma dirección. Se utiliza para reducir la pantalla de vista previa y el explorador.</p>
	<p>Arrastrar Arrastre (deslice el dedo tocando el panel en cualquier dirección) para sustituir una página del original durante la vista previa.</p>		<p>Separar Toque la pantalla con dos dedos y muévalos en direcciones opuestas. Se utiliza para ampliar la pantalla de vista previa y el explorador.</p>

Funcionamiento en distintas pantallas

Tecla (pulsar)

- A. Pulse si desea seleccionar un elemento. La tecla seleccionada cambia de color.
- B. Pulse las teclas numéricas para introducir números.
- C. Pulse si desea aumentar o disminuir el valor. Pulsar de forma continuada hace que el valor aumente o disminuya hasta que deje de pulsar.
- D. Toque para marcar la casilla de verificación y activar el ajuste.
- E. Pulse aquí para cerrar la pantalla.

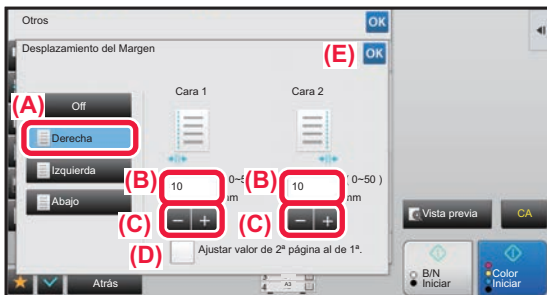


Lista (pulsar, deslizar y hojear)

- A. Pulse si desea seleccionar un elemento. El elemento seleccionado cambia de color.
- B. Arrastre la barra arriba y abajo.
Aparece cuando el elemento no se ajusta a la pantalla.
- C. Pase el dedo para hojear la tecla hacia arriba o hacia abajo. El elemento se desplaza hacia arriba o hacia abajo.




Barra (deslizar)

- A. Deslice el tirador de lado a lado.

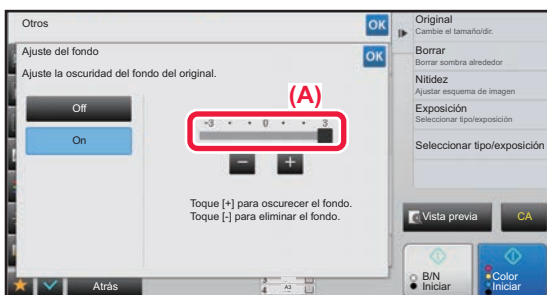


Ficha (pulsar)

A. Pulse una ficha para cambiar lo que se muestra.

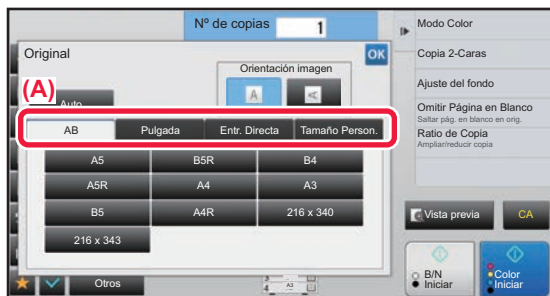

Pantalla de vista previa (pulsar dos veces/pellicar/separar)

A. Al "pellizcar" una pantalla de vista previa, la imagen en la pantalla se reduce. Al "separar", la imagen se amplía. Al "pulsar dos veces", la imagen también se amplía.

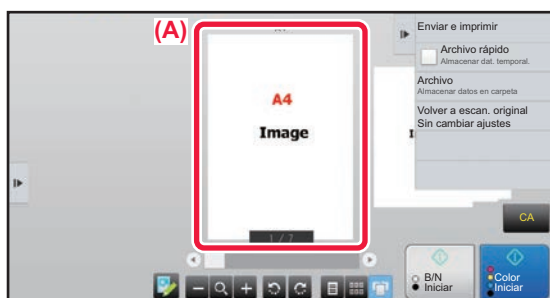

AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO POR TOQUE

Puede configurar los ajustes para el funcionamiento por toque en el panel táctil en "Ajustes (administrador)" – [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configuración de Condiciones] → [Ajuste Teclas de Función.].

Ajuste Teclas de Función.

Config. Borrado Automático

El plazo de activación del borrado automático puede fijarse entre 10 y 240 segundos, en incrementos de 10 segundos. Si la máquina no se utiliza durante el tiempo fijado aquí, la función de borrado automático suprimirá cualquier opción que se haya seleccionado y regresará a la pantalla inicial del modo de copia, o bien, a la pantalla de estado de trabajo.

Cancelar Temporizador

Se utiliza para deshabilitar la función de borrado automático.

Ajuste Teclas de Función.

• Hora de Aceptar la Entrada Principal

Esta opción determina cuánto tiempo debe estar pulsada una tecla en el panel táctil hasta que queda registrada su entrada. El tiempo puede fijarse entre 0 y 2 segundos, en incrementos de 0,5 segundos.

Al prolongar la opción de tiempo, puede evitarse la entrada de una tecla si se pulsa accidentalmente. Tenga en cuenta, no obstante, que cuanto mayor sea el valor, más atención hay que prestar al pulsar las teclas para asegurarse de que queda registrada su pulsación en cada momento.

• Desactivar Repetición Automática Teclas

Se utiliza para desactivar la repetición de teclas.

La repetición de teclas hace que el valor cambie continuamente mientras se pulsa la tecla, no sólo cada vez que se pulsa.

Tiempo para aceptar entrada de tecla de toque largo

Seleccione un tiempo para detectar como pulsación continuada la pulsación de las teclas.

Ajuste de intervalo de golpe doble

Seleccione un intervalo para detectar una pulsación doble (dos veces).

Sonido de Sensor de Teclas

Puede configurar los ajustes del sonido de pulsación de las teclas en "Settings (administrador)" – [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes de sonido] → [Ajuste del pitido (Común)].

Sonido de Sensor de Teclas

Controla el nivel de sonido del sensor de teclas, o desactiva el sonido.

Devolver la configuración predet. del sonido de las teclas

Cuando especifique la exposición en la pantalla de ajuste de la exposición de cada modo, sonará un pitido tres veces cuando se alcance el valor de referencia.

Pantalla en la que se aplica el ajuste.	Valor inicial
Pantalla de ajuste de ratio en la pantalla inicial del modo de copia	Ratio 100%
Pantalla de configuración de la exposición en la pantalla inicial del modo de copia	Nivel de exposición: 3 (medio)
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla inicial de los modos de fax, fax de Internet y escáner de red	
Pantalla de ajuste de exposición para Escanear a Escanea a unidad local en el modo de archivo de documentos	

PANTALLA DE INICIO

Pulse la tecla [Pantalla de inicio] del panel de control para visualizar la pantalla de inicio en el panel táctil. La pantalla de inicio muestra las teclas para seleccionar modos o funciones.

Muestra el estado de la máquina a excepción del trabajo utilizando iconos.

► [Icono que indica el estado de la máquina \(página 9\)](#)

Muestra la hora.

Muestra el trabajo en curso o en espera con texto o iconos.

Selecciones funciones que pueden utilizarse en los respectivos modos. Toque la ficha y aparecerá la lista de las teclas de función.

► [PANEL DE ACCIONES \(página 13\)](#)

Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de acceso directo.

Toque un modo para cambiar a ese modo.

► [Cambio de modo desde la pantalla de modo \(página 11\)](#)

Seleccione teclas de acceso directo para modos o funciones.

► [Cambio de modo desde la pantalla de inicio \(página 11\)](#)

Utilice estas teclas para seleccionar funciones que le faciliten el uso de la máquina.

Si desea conocer los procedimientos para añadir y borrar teclas de acceso directo, consulte la "[PROCEDIMIENTO GENERAL PARA USAR LA PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO \(página 29\)](#)".



- **Para definir la pantalla de inicio para cada "Lista de Grupo de Operación Favorito":**

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Control de Usuario] → [Ajustes del control de acceso] → [Grupo de Operaciones Favorito] → [Lista de la pantalla de inicio].

Seleccione esta configuración cuando se utilice autenticación de usuario.

























- **Para visualizar las teclas de acceso directo de Conectar el servicio externo:**

Se pueden añadir teclas de acceso directo para las funciones de Conectar el servicio externo (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (Cor.ele.)) a la pantalla de inicio.

Estas funciones se pueden activar en los ajustes del sistema. Cuando se activa una función en los ajustes de sistema, se puede añadir una tecla de acceso directo para esta función en la pantalla de inicio.

Si desea más información, consulte la "Guía Cloud Connect".

Icono que indica el estado de la máquina

Icono	Estado de la máquina	Icono	Estado de la máquina
	Se están procesando datos de la impresora.		Hay un dispositivo USB instalado.
	Se están imprimiendo datos de la impresora.		El sistema de soporte de campo está activado.
	Existen datos de envío.		Entrada de caracteres alfanuméricos de un byte
	Existen datos de error de reenvío.		Hay un kit de seguridad de datos instalado.
	Existen datos recibidos.		Conectando al punto de acceso (Nivel 4)
	Existen datos de fax confidencial recibidos.		Conectando al punto de acceso (Nivel 3)
	Se han guardado datos recibidos.		Conectando al punto de acceso (Nivel 2)
	Existen datos de vista previa recibidos.		Conectando al punto de acceso (Nivel 1)
	Comunicación OSA en curso.		No conectado al punto de acceso
	Ampliar modo visualización está activado.		Mala conexión del dispositivo de LAN inalámbrica de la máquina*
	El modo de bajo consumo está activado.		Esperando el punto de acceso
	Se ha emitido una notificación de mantenimiento.		El cable de LAN no está conectado.
	Manipulación remota en curso.		Estado de persistencia del archivo de registro de trabajos de imagen


* Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.

Configuración de visualización de la pantalla

Puede configurar los ajustes para el funcionamiento por toque en el panel táctil en "Ajustes (administrador)" – [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configuración de Condiciones] → [Configuración de visualización de la pantalla].

Ampliar modo visualización

Permite visualizar caracteres grandes en la pantalla.

 aparece en el área de sistema cuando está activado el modo de caracteres grandes.

Configuración de La Duración del Mensaje

La duración de los mensajes en el panel táctil (tiempo en el que se borrarán automáticamente) puede fijarse entre 1 y 12 segundos.

Selección de idioma

Es posible cambiar el idioma que aparece en el panel táctil por cualquier otro.



Cuando la autenticación de usuario está habilitada y se especifica un idioma de la pantalla en el grupo de operaciones favorito, ese ajuste tiene prioridad.

Configuración Predeterminada Del Display

Defina la pantalla que aparecerá al borrar automáticamente y al iniciar sesión.

Mostrar menú Favorito por defecto

Puede especificar que se muestren los favoritos ("Favorito") primero durante la selección del modo.

Visualizar el panel de acción por defecto.

Especificar si se mostrará o no con el panel de acciones en la pantalla.

El icono se visualiza si el cable LAN no está conectado.

Aparece un icono cuando no hay un cable LAN conectado.

Muestra el diálogo de confirmación cuando se cancela el trabajo.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación cuando se cancela un trabajo.

Mostrar mensaje de notificación de estado

Defina si se debe mostrar un mensaje de notificación cuando finaliza un trabajo.

Pantalla Restringir contador total

Si se activa esta opción, el contador total se oculta al comprobar el contador total desde la pantalla de inicio.

Cambiar cantidad de visualización de juegos para estado del trabajo

Defina si en el estado del trabajo se muestra el número restante de juegos o el número final de juegos.

Muestra la hora estimada de inicio de trabajo

Especifique si se mostrará o no la hora estimada de inicio del trabajo en el estado del trabajo.

Orden de alineación de 10 teclas

Defina si las teclas numéricas se disponen en orden ascendente con "1" en la esquina superior izquierda o "1" en la esquina inferior izquierda.

Visualización de la configuración desde la unidad principal

Seleccione los ajustes para la información de la ruta del destino de configuración que aparece cuando está establecido el modo de configuración en la máquina.

Visualizar la ruta actual

Defina si las opciones de configuración actuales se muestran o no en la información de la ruta.

Habilita el enlace de la ruta actual

Defina si el enlace de la parte superior está activado.


Ajuste del patrón de la pantalla

Defina el color de fondo del panel táctil. Cada vez que se cambia de patrón, cambia la imagen del panel táctil que aparece en la parte inferior de la pantalla.

CAMBIO DE MODOS

Cambio de modo desde la pantalla de inicio

Toque la tecla [Pantalla de inicio].

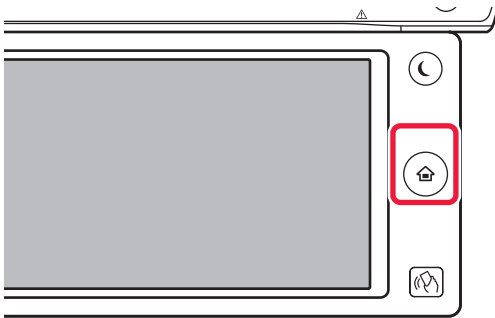

Pulse el icono de modo.




Cambio de modo desde la pantalla de modo


Pulse la pantalla de modo.



Toque la tecla que muestre ▾.

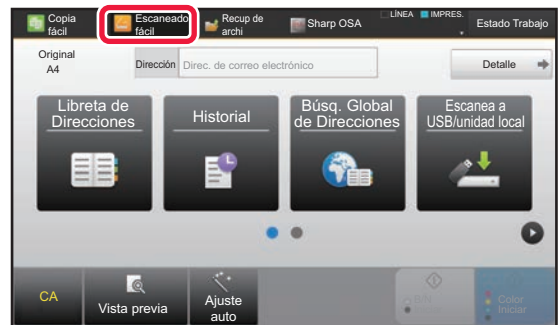

Pulse la tecla del modo que desee.

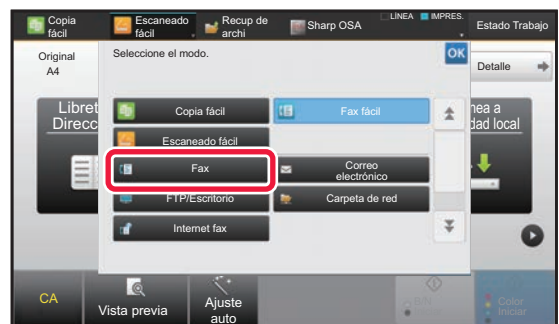

Si desea información sobre los procedimientos para editar la pantalla de inicio, consulte la "[EDITAR LA PANTALLA DE INICIO \(página 46\)](#)".



• Muestra la Configuración del Modo Teclas

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Muestra la Configuración del Modo Teclas].

Configure las opciones de visualización de las teclas de modo en la parte superior de la pantalla.

• Modos para la visualización

Seleccione las teclas de modo que desee visualizar.

• Teclas del Modo Visualización en Inicio

También puede activar la visualización de las teclas de modo en la pantalla de inicio.

MANIPULACIÓN DE TECLAS DE USO FRECUENTE

Teclas numéricas

Pulse un número para introducirlo.

Para borrar el número introducido, pulse la tecla [C].



En la pantalla de dirección se pueden introducir caracteres distintos a los números y se proporciona una disposición de teclas distinta. También puede mover el cursor usando las teclas [←] y [→]. Pulse la tecla [C] para borrar un carácter a la izquierda del cursor.

Tecla [Iniciar] (tecla [B/N Iniciar] y tecla [Color Iniciar])


Pulse para realizar una impresión o un trabajo de envío.



En el modo de copia, se muestran las teclas [B/N Iniciar] y [Color Iniciar].

Tecla [Cancelar copia], tecla [Guardado anulado], tecla [Cancelar explor], tecla [Envío anulado]

Toque para detener la copia, la impresión o el envío.

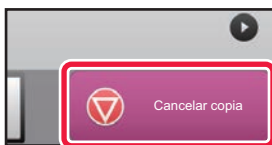

Tecla [CA]






Pulse para cancelar todas las opciones de configuración y restaurar el estado inicial en cada modo.

PANEL DE ACCIONES

Cuando se configuran funciones en cada modo, se muestran funciones recomendadas en el panel de acciones. En el panel de acciones, puede configurar funciones o combinar la función configurada con una función mostrada en el panel de acciones.

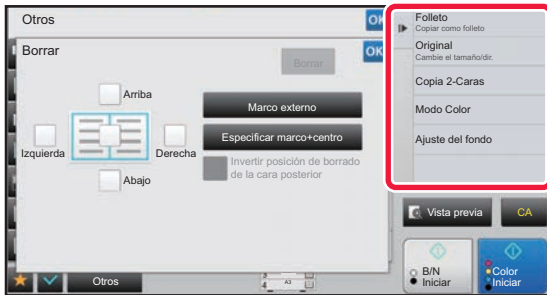Si el panel de acciones no aparece, pulse la ficha del panel de acciones.



- Las funciones que se muestran en el panel de acciones varían en función del modo o las funciones que se hayan configurado.
- Si se han configurado demasiadas funciones para que se muestren en el panel de acciones, puede deslizar el panel verticalmente o pulsar  y  para verlas todas.
- En Ampliar modo de visualización, es posible que no se muestre parte del texto del panel de acciones. Para visualizar todo el texto, pulse de forma continuada la tecla parcialmente oculta o deslice la ficha del panel de acciones hacia la izquierda.



Para que se muestre siempre el panel de acciones

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configurar Condiciones] → [Visualizar el panel de acción por defecto].

PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE LOS MENÚS DE FAVORITOS Y DE LA CONFIGURACIÓN

Si registra funciones utilizadas con frecuencia que ha configurado para la copia o el envío de imágenes como favoritas, puede llamarlas rápidamente.



En el modo normal se pueden utilizar favoritos.

Configuración de la tecla Favorito

Este ajuste sólo se puede ajustar en las páginas web.

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configuración de la tecla Favorito].

Defina la información que aparece cuando se pulsan las teclas favoritas en modo normal.

Haga clic en las fichas Copia, Escanear, Internet Fax, Fax y Entrada de datos para configurar las opciones de las pantallas de teclas favoritas que aparecen en cada uno de los modos normales.

Número de Tecla favorita

Define el número de tecla favorita.

Los elementos aparecerán en orden en la pantalla, empezando por el que tenga asignado el número 1.

Nombre Clave

Especifique un máximo de 20 caracteres en el nombre de tecla favorita.

Menú Función

Para definir funciones como "Otras funciones", seleccione las funciones en el menú desplegable.

Programas

Para definir un programa, seleccione uno de los programas predefinidos en la lista de programas.

No Mostrar

Puede ocultar una tecla definida en la pantalla de teclas favoritas.

Registro de una función en Favorito

1



Pulse  .

2

Toque [Editar favorito] en el panel de acciones.

3

Toque la tecla [Registrar tecla].


Se requieren derechos de administrador.

4

Toque la tecla correspondiente a la función que desee registrar.


Llamada de una función desde Favorito

1

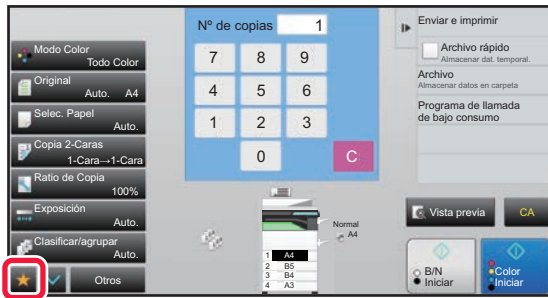


Pulse .

2

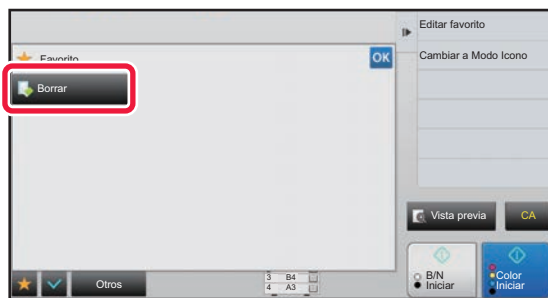

Toque la tecla correspondiente a la función que desee llamar.




- Los favoritos sólo pueden ser registrados o editados por usuarios autenticados y administradores.
- Los usuarios no autenticados pueden llamar y utilizar los favoritos registrados por administradores. Los ajustes para llamar Favoritos y permitir/prohibir la edición pueden configurarse en [Control de Usuario] → [Ajustes del control de acceso] → [Grupo de Autoridad] en "Ajustes (administrador)".
- Para editar favoritos, pulse  y, a continuación, [Editar favorito] en el panel de acciones.

Pantalla de confirmación de la configuración

Puede mostrar una lista de las funciones configuradas y comprobarlas.

En la pantalla inicial de cada modo, tocando  aparece la pantalla de confirmación de ajustes.

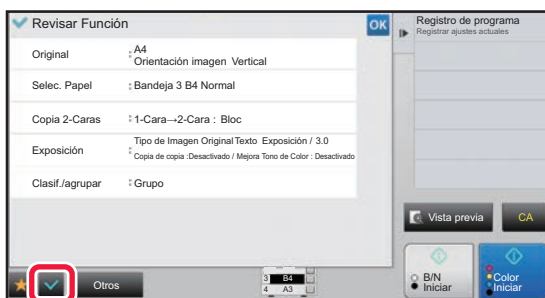

DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO, PROCESAMIENTO DE LA PRIORIDAD Y COMPROBACIÓN DEL ESTADO

TIPOS DE PANTALLAS DE ESTADO DE LOS TRABAJOS

Al pulsar la pantalla de estado de los trabajos, se muestra el estado de los trabajos. Vuelva a pulsarla para volver al modo anterior.

La pantalla de estado de los trabajos se divide en las cuatro siguientes fichas, permitiéndole seleccionar una lista de trabajos pulsando la ficha deseada.



- **Imprimir**

Enumera trabajos de impresión, por ejemplo las copias, las impresiones desde un PC, la impresión directa desde USB y las impresiones de faxes u otros datos recibidos.

- **Digitalizar**

Enumera trabajos de envío de imágenes convertidas para mensajes de correo electrónico y trabajos de envío de FTP a escritorio.

- **En. fax**

Enumera trabajos de envío de fax mediante una línea telefónica.

- **Internet-Fax**

Enumera trabajos de envío de fax mediante Internet.



El fondo de la pantalla de estado de los trabajos cambia del modo siguiente:

- Verde: Trabajo en curso
- Amarillo: Calentando/a la espera
- Rojo: A la espera de que se solucione el error



- **Para prohibir que se visualice y se cambie la información sobre los trabajos de otros usuarios si se ha activado la autenticación de usuario**

Marque la casilla de verificación en "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Ajustes Por Defecto] → [Incluir estado de trabajos en autenticación de usuario] → [Deshabilitar la visualización/cambio de la información de otros usuarios en el estado del trabajo] .

- **Gestión de la Cola de Impresión**

Cuando esta función está habilitada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de almacenamiento de la pantalla de estado de los trabajos. Los trabajos se desplazan a la cola de trabajos una vez que la máquina los ha analizado.


En la cola de almacenamiento pueden aparecer varios trabajos que todavía no han sido analizados.

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Configurar Condiciones] → [Gestión de la Cola de Impresión].

Utilización del panel táctil

En cada pestaña, los trabajos se clasifican en tres grupos.

Los trabajos pasan de una lista a otra según el estado de procesamiento, de [Bobina] a [Cola Trab.] y [Completo], en ese orden. Para cambiar de la pantalla de la lista de trabajos a la pantalla de estado de procesamiento, pulse la tecla [Bobina], [Cola Trab.] o [Completo], según lo que desee.

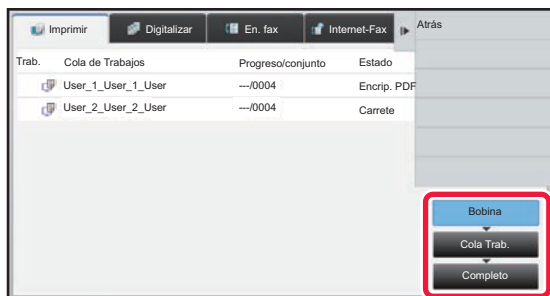

- **Lista Bobina (solo se muestra cuando se recibe un trabajo de impresión desde un ordenador)**

Enumera los trabajos de impresión hasta la transferencia a la máquina desde un ordenador. Los trabajos pasan a la lista Cola de Trabajos una vez completada la transferencia.

Si imprimió un archivo PDF encriptado mediante la impresión directa, introduzca la contraseña desde aquí para imprimir el archivo.

- **Lista Cola de Trabajos**

Enumera los trabajos en curso y en cola para copiar, imprimir desde un ordenador e imprimir a partir de un fax recibido. Esta lista además muestra los trabajos en curso y en cola para el envío de datos de fax o el envío de datos de imagen convertidos en la máquina. Los trabajos pasan a la lista Completo una vez completada la impresión o el envío.

- **Lista Completo**

Enumera los trabajos que se han terminado de copiar, imprimir o enviar.

DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO

1 Toque la pantalla de estado de los trabajos y, a continuación, toque la ficha del trabajo que desee detener o eliminar.

2



Toque la tecla [Cola Trab.].



Si desea detener un trabajo de impresión enviado desde el ordenador, pulse la tecla [Bobina].

3

Toque el trabajo que desee detener o eliminar y, a continuación, toque [Detener/eliminar] en el panel de acciones.

Si aparece una pantalla que le permite confirmar que desea detener el trabajo, pulse la tecla [Cancelar].



Si la máquina se queda sin papel durante un trabajo de copia o impresión, puede cancelar el trabajo desde la pantalla de estado del trabajo.

Para eliminar más de un trabajo, marque la casilla correspondiente a [Introducir modo Selección plural] en el panel de acciones de modo que tenga el mismo aspecto que .



- La impresión de un fax o fax de Internet recibido no puede detenerse.
- Un trabajo configurado para su transferencia no se puede cancelar.

PROCESAMIENTO DE LA PRIORIDAD DE UN TRABAJO RESERVADO

Esta función da prioridad al procesamiento de trabajos copiados, enviados por fax o de envío de imágenes que posteriormente se presentan como trabajos ya en una cola de impresión o envío.




La operación de procesamiento de la prioridad varía, como se muestra a continuación, en función del tipo de trabajo.

- Trabajo en la ficha de impresión
El trabajo en curso se suspende para dejar paso al trabajo prioritario.
- Trabajo en la ficha de escáner/fax/Internet fax
El trabajo prioritario pasa a estar directamente a continuación del trabajo en curso.

1


Toque la pantalla de estado de los trabajos y, a continuación, el trabajo para el procesamiento de la prioridad.

2

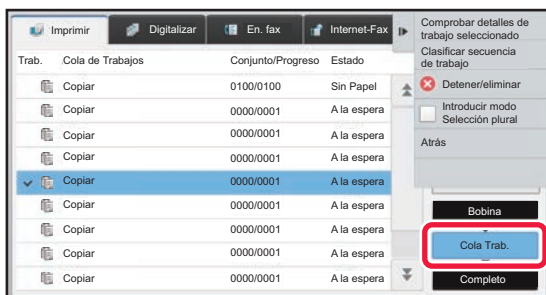

Toque la tecla [Cola Trab.].

3

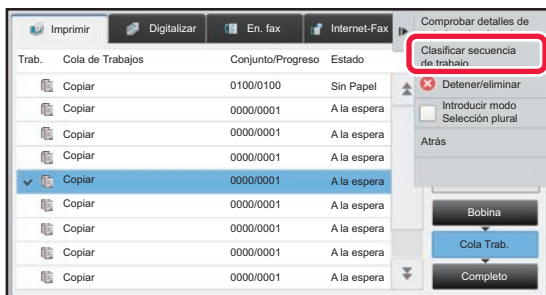





Toque el trabajo para el procesamiento de la prioridad y, a continuación, toque [Clasificar secuencia de trabajo] en el panel de acciones.

Cambio del orden de los trabajos





Si hay un trabajo en curso, se puede realizar una interrupción o se puede hacer descender un trabajo en la cola para cambiar el orden de los trabajos. Toque la tecla correspondiente al trabajo que desee mover y, después, toque la tecla [Orden de clasificación].



- Tecla 
Mueve el trabajo seleccionado al principio de la cola. El trabajo en curso se interrumpirá y el trabajo seleccionado se iniciará.
- Tecla 
Mueve el trabajo seleccionado una posición hacia arriba. Si se selecciona el segundo trabajo de la cola, al tocar esta tecla se interrumpe el trabajo actual y se inicia el trabajo seleccionado.
- Tecla 
Mueve el trabajo seleccionado una posición hacia abajo.
- Tecla 
Mueve el trabajo seleccionado al final de la cola.

Trabajo de escáner con ajuste del temporizador

Si se selecciona un trabajo de escáner con un ajuste del temporizador, al tocar las teclas de cambio de orden el trabajo se mueve como sigue.

- Tecla 
El ajuste del temporizador se cancela y el trabajo se mueve a la posición siguiente al trabajo en curso (la segunda).
- Tecla 
El ajuste del temporizador se cancela y el trabajo se mueve a la última posición de la cola (si hay 3 trabajos, a la cuarta posición).
- Teclas  , 
Estas teclas no se pueden utilizar.



Los siguientes trabajos no se pueden mover:

el trabajo en curso en ese momento, trabajos de interrupción de copia, trabajos de impresión de listas, trabajos con prohibición definida en los ajustes del sistema.



Deshabilitar la impresión por el bypass


En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Deshabilitar la impresión por el bypass].

Esta opción sirve para desactivar la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).

* Esto no incluye los casos en los que se agota el papel durante el trabajo.

Utilización del panel táctil

En la ficha de impresión puede cambiar la visualización en la pantalla "Cola Trab." entre el número de copias impresas y el número de copias que quedan por imprimir para cada trabajo.

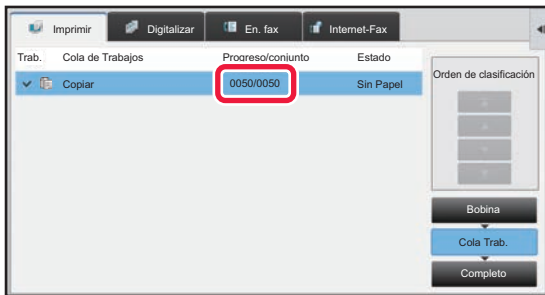

Para cambiar la visualización entre el número de copias impresas y el número de copias que quedan por imprimir para cada trabajo:


En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configurar Condiciones] → [Cambiar cantidad de visualización de juegos para estado del trabajo].

COMPROBACIÓN DE UN TRABAJO EN RESERVA O DEL TRABAJO EN CURSO

1

Toque la pantalla de estado de los trabajos y, a continuación, toque la ficha del trabajo cuyo contenido desee comprobar.

2

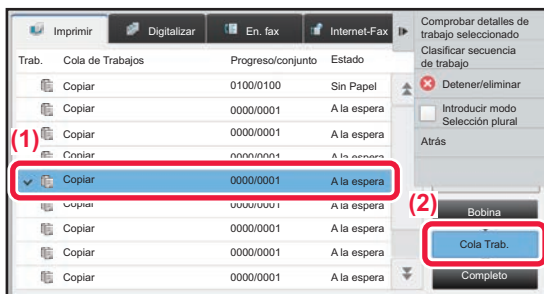

Toque la tecla [Cola Trab.].

3

Toque el trabajo cuyo contenido desea comprobar y, a continuación, toque [Comprobar detalles de trabajo seleccionado] en el panel de acciones.




- Aparecerán distintos contenidos de los trabajos en cada modo.
- Para obtener información sobre los iconos mostrados en las teclas de trabajos o los mensajes que aparecen en "Estado", consulte "[LECTURA DE LA LISTA DE TRABAJOS \(página 23\)](#)".

COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALIZADOS

1


Toque la pantalla de estado de los trabajos y, a continuación, toque la ficha del trabajo cuyo contenido desee comprobar.

2

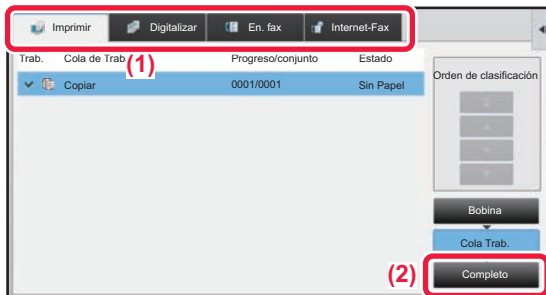

Toque la tecla [Completo].

3

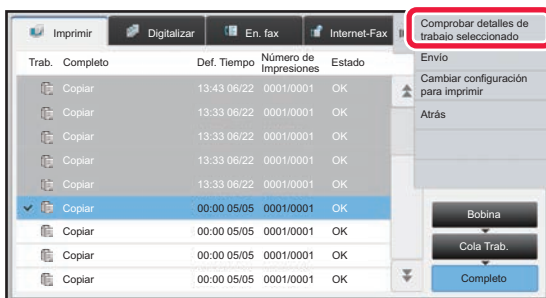

Toque el trabajo cuyo contenido desea comprobar y, a continuación, toque [Comprobar detalles de trabajo seleccionado] en el panel de acciones.


















Los trabajos que se pueden comprobar se muestran en forma de teclas que se pueden pulsar.

- Aparecerán distintos contenidos de los trabajos en cada modo.
- Para obtener información sobre los iconos mostrados en las teclas de trabajos o los mensajes que aparecen en "Estado", consulte "[LECTURA DE LA LISTA DE TRABAJOS \(página 23\)](#)".

LECTURA DE LA LISTA DE TRABAJOS

El significado de cada icono y mensaje de trabajo mostrado en "Estado" es el siguiente:

Iconos que indican el tipo de trabajo

	Trabajo de impresión (RGB/CMYK)		Trabajo de copia
	Trabajo de escaneado a correo electrónico		Trabajo de escaneado a FTP
	Trabajo de escaneado a carpeta de red		Trabajo de escaneado a escritorio
	Trabajo de transmisión de fax		Trabajo de recepción de fax
	Trabajo de transmisión de PC-Fax		Trabajo de transmisión de fax de Internet (incluyendo SMTP directo)
	Trabajo de transmisión de PC-I-Fax		Trabajo de impresión de archivo de escanea a unidad local
	Trabajo de recepción de fax de Internet (incluyendo SMTP directo)		Trabajo de retransmisión* Trabajo de enrutamiento de entrada
	Trabajo de impresión/copia tándem		Trabajo de retransmisión* Trabajo de enrutamiento de entrada (cuando un destino es una dirección de destino de grupo)
	Trabajo de escaneado OSA		

* Aparece en un trabajo de retransmisión.

Mensajes mostrados en "Estado"

Trabajo en curso

En pantalla	Estado
"Imprimiendo"	Trabajo de impresión en curso
"Copiando"	Trabajo de copia en curso
"Conectando"	Conectando.
"Enviando"	Enviando.
"Recibiendo"	Recibiendo.
"Procesando"	Procesando
"Tel."	Hablando con la otra parte mediante un teléfono supletorio
"Parado"	El trabajo se ha detenido.
"Tóner Vacío"	Tóner Vacío
"Sin Papel"	Sin Papel
"Atasco de papel"	Atasco del papel
"A la espera"	A la espera
"Calentando"	Calentando
"Límite"	Se ha alcanzado el límite de cuenta
"Esp. Informe"	Tiempo de espera recepción confirmación de transmisión
"Error"	Se ha producido un error mientras se ejecutaba el trabajo

Trabajo reservado

En pantalla	Estado
"A la espera"	El trabajo se encuentra a la espera de ser ejecutado.
"Modo Reint."	Se está reintentando el trabajo a causa de un error de comunicación o de otro problema.
"Esp. Informe"	A la espera de confirmación de una transmisión de Internet fax
Se muestran el día y la hora	Trabajo de transmisión con temporizador (se visualiza la hora especificada).

Utilización del panel táctil

Trabajo finalizado

En pantalla	Estado
"OK"	Finalización normal
"Env. correc."	La transmisión se ha completado.
"Línea Ck INC"	El cable de la línea de fax no está conectado.
"En Memoria"	La recepción se ha completado pero no se ha imprimido el fax.
	Los datos recibidos (cada página) no se han imprimido o reenviado. (Los datos recibidos no se han eliminado.)
"Recibido"	Se han imprimido los datos de fax recibidos.
	Se ha recibido el fax.
	Los datos recibidos (cada archivo) se han almacenado.
"Adelante OK"	Los datos recibidos/datos recibidos (cada archivo) se han reenviado.
"FAST"	Transmisión FAST terminada.
"Parado"	El trabajo ha sido detenido.
"Borrar"	Los datos recibidos se han eliminado en la pantalla de comprobación de imagen.
"Número de destinos de transmisiones exitosas/Destinos OK totales"	Completada una operación de retransmisión, polling en serie o enrutamiento de entrada.
	Si la transmisión a 3 destinos de un total de 5 ha sido correcta, aparecerá "003/005 OK".
"Sin resp."	Se ha producido un error porque no ha habido respuesta del destinatario.
"Ocupado"	Se ha producido un error porque la otra parte estaba ocupada.
"Recibido"	Se ha recibido un correo electrónico que no es un fax de Internet
"Rechazado"	Se ha enviado un fax de una parte que había sido bloqueada por la función anti-fax basura.
"NGxxxxx"	La transmisión/recepción no ha tenido éxito porque se ha producido un error de comunicación (aparece un código de error de 6 dígitos en xxxxxx.)
"Error"	Se ha producido un error mientras se ejecutaba el trabajo.
"Límite"	Trabajos que superen el tamaño máximo de los adjuntos de correo electrónico.
"displayed"*	Se muestra en la máquina receptora cuando se establece la confirmación de entrega
"dispatched"*	Se reenvía a otro lugar antes de que se muestre en la máquina receptora cuando se establece la confirmación de entrega
"processed"*	Se procesa sin que se muestre en la máquina receptora cuando se establece la confirmación de entrega
"deleted"*	Mensaje eliminado en la máquina receptora cuando se establece la confirmación de entrega
"denied"*	La máquina receptora ha rechazado notificar a la máquina remitente la información de procesamiento del mensaje cuando se establece la confirmación de entrega
"failed"*	Se ha producido una condición anómala al establecer la confirmación de entrega

* Si la máquina receptora es una máquina SHARP, esta indicará "entregado" si el fax se ha recibido normalmente o "procesado" si la recepción ha fallado.


Cuando se establece la confirmación de entrega para Internet Fax, aparece la disposición del valor feeld indicado en el correo electrónico devuelto de confirmación de entrega.

PERSONALIZAR LA PANTALLA (Personalización de la interfaz de usuario)

La personalización de la interfaz de usuario es una función que le permite personalizar la pantalla de inicio y las teclas de acceso directo para facilitar el uso de la máquina.

Por ejemplo, si utiliza con frecuencia la Copia Tándem o la Perforación de Tarjeta, no existen ajustes para estas funciones en Copia fácil ni Escaneado fácil. Debe desplazarse a una pantalla con las teclas de acceso directo Copia o E-mail, seleccionar las teclas de acceso y tocar las funciones.

Si mueve estas teclas de acceso directo a la página inicial de la pantalla de inicio podrá seleccionar rápidamente las funciones. Pruebe a personalizar la pantalla para que le resulte más fácil utilizar la máquina.

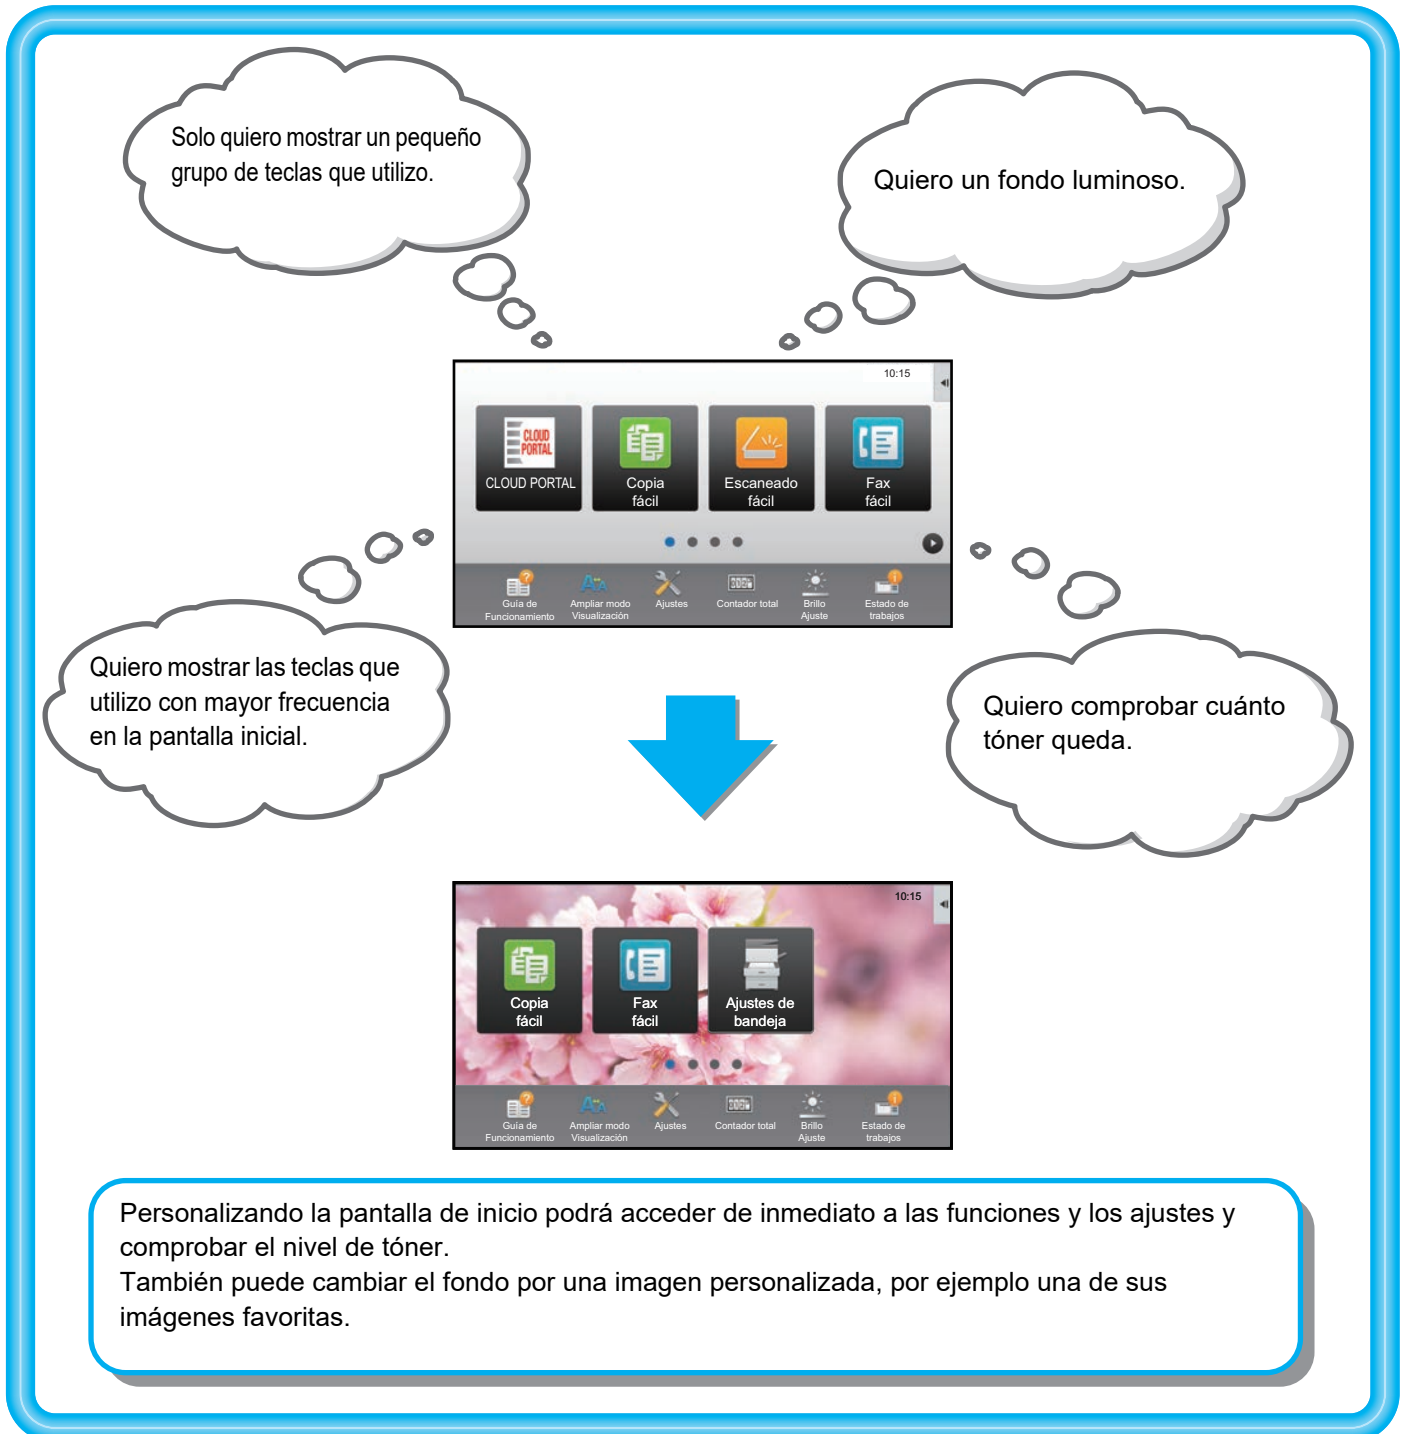

ELEMENTOS QUE PUEDE PERSONALIZAR

Puede personalizar los siguientes elementos.



Añadir una tecla de acceso directo de uso frecuente

Puede mostrar en la pantalla de inicio funciones que no aparecen normalmente y seleccionar inmediatamente dichas funciones.



► [AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO \(página 32\)](#)

Eliminar las teclas de acceso directo que aparecen

Puede eliminar y organizar las teclas de acceso directo que aparecen en la pantalla de inicio.



► [ELIMINAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 35\)](#)

Cambiar las teclas de acceso directo que aparecen

Puede cambiar las teclas de acceso directo y su disposición.



► [CAMBIAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 37\)](#)

Cambiar la imagen de una tecla de acceso directo por una imagen personalizada

Puede guardar imágenes previamente para personalizar las teclas de acceso directo.



► [AÑADIR UNA IMAGEN PARA LA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 40\)](#)

Cambiar la disposición de las teclas de acceso directo

Puede cambiar la disposición de las teclas de acceso directo moviendo las teclas a las posiciones que le resulten más fáciles de utilizar.



► [MOVER UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 42\)](#)

Restablecer la disposición original de las teclas de acceso directo

Si mueve las teclas de acceso directo intencionadamente, puede restablecer la disposición predeterminada de fábrica.



► [DEVOLVER LAS TECLAS DE ACCESO DIRECTO AL ESTADO PREDETERMINADO DE FÁBRICA \(página 44\)](#)

Cambiar el diseño de la pantalla de inicio


Puede cambiar el diseño de la pantalla de inicio para añadir más teclas de acceso directo.



- ▶ [CAMBIAR EL PATRÓN DE DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO \(página 46\)](#)

Cambiar el color de fondo de la pantalla de inicio

Puede cambiar el color de fondo de la pantalla de inicio a un patrón de color predeterminado.

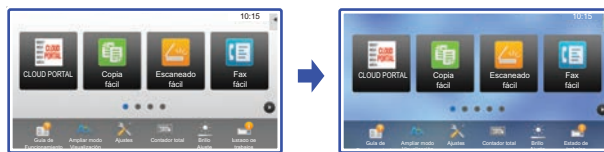

- ▶ [SELECCIONAR UN PATRÓN DE PANTALLA PARA LA PANTALLA DE INICIO \(página 48\)](#)

Cambiar el color del texto de la pantalla de inicio


Puede cambiar el color del texto de la pantalla de inicio a blanco o negro.



- ▶ [CAMBIAR EL COLOR DEL TEXTO DE LA PANTALLA DE INICIO \(página 49\)](#)

Cambiar el fondo por una imagen personalizada

Puede cambiar el fondo de la pantalla de inicio como desee.

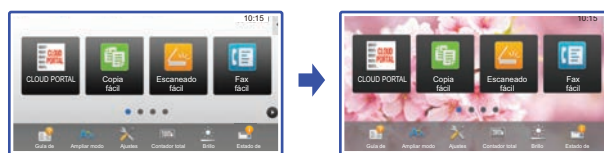

- ▶ [CAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO DE LA PANTALLA DE INICIO \(página 50\)](#)

Cambiar el contenido de las teclas fijas

Puede cambiar las teclas fijas y mostrar el uso del tóner.



- ▶ [CAMBIAR LAS TECLAS FIJAS \(página 53\)](#)

Ampliar el texto mostrado

Puede ampliar el texto que aparece en el modo normal de copia y envío de imagen.



- ▶ [AUMENTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO \(página 55\)](#)

Cambiar el idioma

Puede cambiar el idioma que aparece.



- ▶ [CAMBIAR EL IDIOMA UTILIZADO EN LA MÁQUINA \(página 56\)](#)

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA USAR LA PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Para cambiar la pantalla de inicio o las teclas de acceso directo, configure los ajustes en el panel de acciones de la pantalla de inicio o en la página web.

El administrador de la máquina es quien debe configurar los ajustes.



Este procedimiento general no se usa para "CAMBIAR LAS TECLAS FIJAS" (▶ [página 53](#)), "AUMENTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO" (▶ [página 55](#)) o "CAMBIAR EL IDIOMA UTILIZADO EN LA MÁQUINA" (▶ [página 56](#)). Siga los procedimientos descritos en cada uno de los apartados mencionados.

Procedimiento general si utiliza el panel táctil

1




Abra el panel de acciones de la pantalla de inicio y toque uno de los elementos que aparecen.

Los elementos que aparecen en el panel de acciones son "Editar pantalla Inicio", "Ajuste del patrón de la pantalla" y "Cambiar color del texto en la pantalla de inicio".

- [Editar pantalla Inicio]
 - ▶ [AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO \(página 32\)](#)
 - ▶ [ELIMINAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 35\)](#)
 - ▶ [CAMBIAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 37\)](#)
 - ▶ [MOVER UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO \(página 42\)](#)
 - ▶ [DEVOLVER LAS TECLAS DE ACCESO DIRECTO AL ESTADO PREDETERMINADO DE FÁBRICA \(página 44\)](#)
- [Ajuste del patrón de la pantalla]
 - ▶ [SELECCIONAR UN PATRÓN DE PANTALLA PARA LA PANTALLA DE INICIO \(página 48\)](#)
- [Cambiar color del texto en la pantalla de inicio]
 - ▶ [CAMBIAR EL COLOR DEL TEXTO DE LA PANTALLA DE INICIO \(página 49\)](#)

2

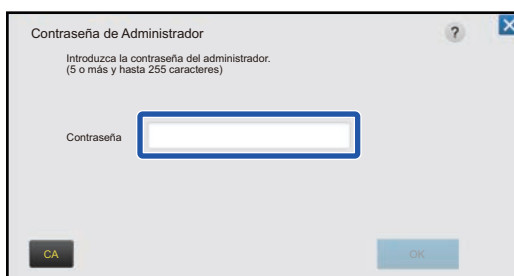


Aparece la pantalla de la contraseña del administrador. Introduzca su contraseña.

Introduzca la contraseña del administrador.

3

Configure los ajustes.

4

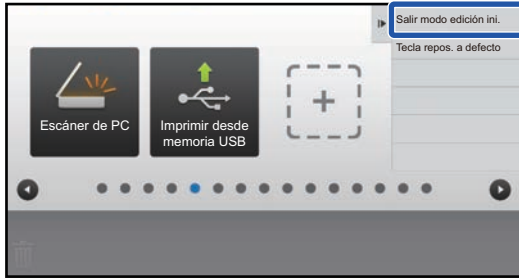

Una vez finalizados los ajustes, toque **[Salir modo edición ini.]**.

Si se ha seleccionado [Ajuste del patrón de la pantalla] o [Cambiar color del texto en la pantalla de inicio], toque [Acabar y volver].

Una vez finalizados todos los ajustes para la personalización de la interfaz de usuario, toque la tecla [Cerrar sesión].

Procedimiento general si utiliza la página web

1

Escriba la dirección IP de la máquina en su navegador web para acceder al servidor web.

En el estado predeterminado de fábrica, debe introducir su contraseña de usuario una vez escrita la dirección IP.

2

En la página web, haga clic en la ficha [Configuraciones del sistema] → [Configuración de la pantalla de inicio].

Algunos ajustes pueden requerir que introduzca su contraseña de usuario tras hacer clic en [Configuración de la pantalla de inicio]. Si no realizó la autenticación de usuario, deberá introducir la contraseña de administrador.



3

Configure los ajustes.

4

Cuando haya terminado de configurar los ajustes, haga clic en el botón [Someter].

Los ajustes se guardarán en la máquina y se aplicarán.

Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
1. Área de desplazamiento:			<input checked="" type="radio"/> Blanco
			<input type="radio"/> Negro
2. Área fija:			<input checked="" type="radio"/> Blanco
			<input type="radio"/> Negro
3. Reloj:			<input type="radio"/> Blanco
			<input checked="" type="radio"/> Negro
<input type="button" value="Someter"/>			

Cuando haya finalizado todos los ajustes para la personalización de la interfaz de usuario, haga clic en el botón [Cerrar sesión] y cierre el navegador web.

EDITAR TECLAS DE ACCESO DIRECTO


Puede añadir teclas de acceso directo a la pantalla de inicio y eliminar teclas innecesarias.

También puede cambiar la disposición de las teclas de acceso directo y cambiar los nombres y las imágenes para que la máquina le resulte más fácil de utilizar.

AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Este apartado explica cómo añadir una tecla de acceso directo a la pantalla de inicio.

Puede añadir una tecla de acceso directo desde el panel táctil o desde la página web. En la página web, puede cambiar la imagen de una tecla de acceso directo por cualquier imagen personalizada.

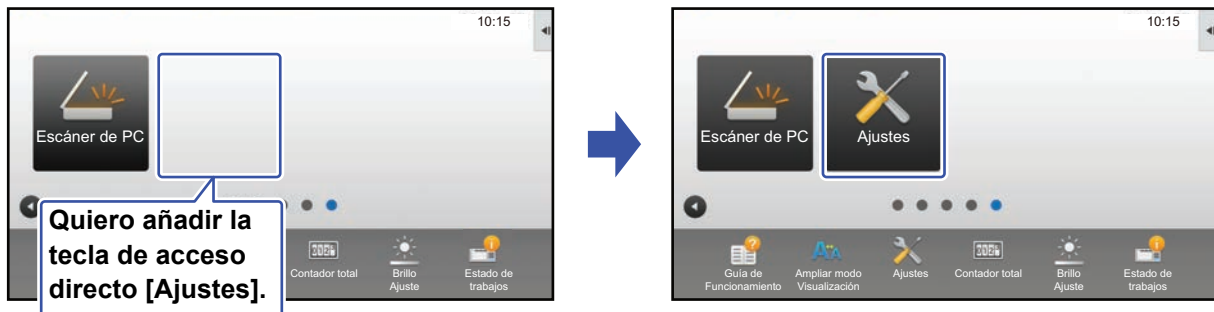


Desde el panel táctil

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Editar pantalla Inicio].


► [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2

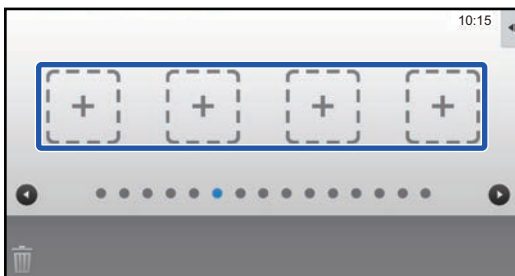

Toque una ubicación vacía para la tecla de acceso directo.

3

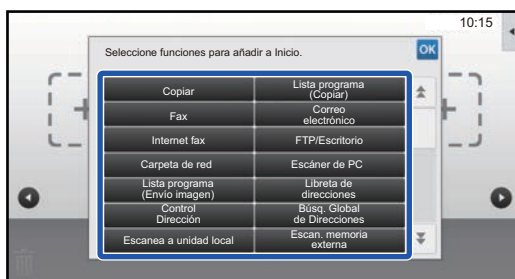

Toque la función que desee añadir.

La tecla de acceso directo se añadirá en la ubicación seleccionada.

4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" ([► página 29](#)) para salir de los ajustes.

Desde la página web

1 Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2 Haga clic en [Configuración de Condiciones] y después haga clic en [No fijado].

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
N.º	Botón Inicio			
31	No fijado			
32	No fijado			
33	No fijado			
34	No fijado			
35	No fijado			
36	No fijado			
37	No fijado			
38	No fijado			
39	No fijado			
40	No fijado			

3 Seleccione la función que desee añadir.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
Registro de la Primera Pantalla				
<input type="button" value="Someter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				
Listado de Grupos N.º31:No fijado				
Copia:				
<input checked="" type="radio"/> Ninguno				
<input type="radio"/> Copia fácil				
<input type="radio"/> Copiadora				
<input type="radio"/> Listado de Programas				

Para cambiar el nombre de una tecla de acceso directo, seleccione [Personalizado] en [Nombre Clave] y escriba el nombre que desee en el cuadro de texto.

Nombre Clave:	<input checked="" type="radio"/> Predeterminado
	<input type="radio"/> Personalizado <input type="text" value=""/> (hasta 28 caracteres)
Imagen:	
<input type="checkbox"/> Usar imagen personalizada	
Seleccionar archivo:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Someter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
<input type="button" value="Sup. pág."/>	

Para cambiar la imagen de una tecla de acceso directo, continúe en el paso siguiente. Si no desea cambiar la imagen, vaya al paso 5.

4

Para cambiar la imagen de una tecla de acceso directo, marque la casilla de verificación [Usar imagen personalizada] y seleccione una imagen añadida previamente con [Seleccionar Archivo].


Para guardar una imagen, consulte "[AÑADIR UNA IMAGEN PARA LA TECLA DE ACCESO DIRECTO](#)" ([▶ página 40](#)).

5

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

ELIMINAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO

Este apartado explica cómo eliminar una tecla de acceso directo de la pantalla de inicio. Puede eliminarla desde el panel táctil o desde la página web.

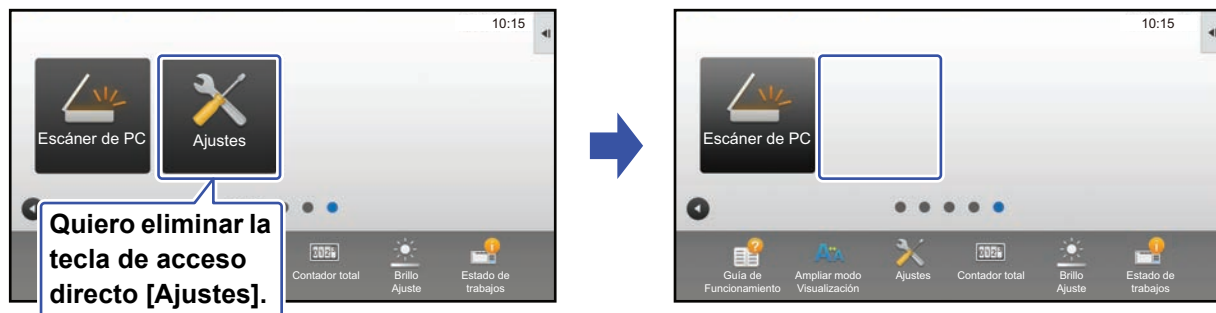

Desde el panel táctil

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Editar pantalla Inicio].



► [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2




Toque la tecla de acceso directo que desee eliminar y toque [Eliminar tecla].

Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la tecla de acceso directo seleccionada.

Con la tecla de acceso directo seleccionada, toque . También puede eliminarla arrastrando la tecla de acceso directo a la .

3

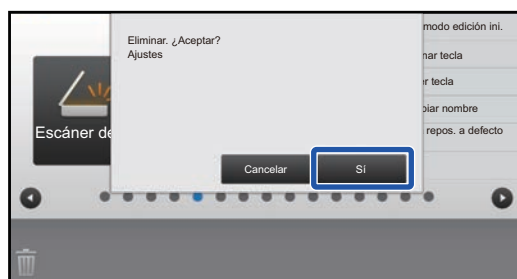

Toque la tecla [Sí].

Se eliminará la tecla de acceso directo seleccionada.

4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" (► [página 29](#)) para salir de los ajustes.

Desde la página web

1 Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2 Haga clic en [Configuración de Condiciones] y después haga clic en la tecla de acceso directo que desee eliminar.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
	N.º		Botón Inicio	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Copia fácil	
	3		Escaneado fácil	
	4		Fax fácil	
	5		Sharp OSA	
	6		Copiar	
	7		E-mail	
	8		En. fax	
	9		FTP/Escritorio	
	10		Carpeta de red	

3 Seleccione [Ninguno] y haga clic en el botón [Someter].

Si hace clic en el botón [Someter], se cierra la pantalla [Registro de la Primera Pantalla].

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
	Registro de la Primera Pantalla			
	<input type="button" value="Someter"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
	Botón Inicio N.º2: Copia fácil			
	Copia:			
	<input type="radio"/> Ninguno			
	<input checked="" type="radio"/> Copia fácil			
	<input type="radio"/> Copiadora			
	<input type="radio"/> Listado de Programas			

4 Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

CAMBIAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO

Este apartado explica cómo cambiar una tecla de acceso directo de la pantalla de inicio.

Desde el panel táctil solo es posible cambiar el nombre. Puede cambiar la imagen del icono desde la página web.



Desde el panel táctil

Para cambiar una tecla de acceso directo desde el panel táctil, aleje la tecla de acceso directo de la ubicación que desee y registre la tecla de acceso directo nueva en la ubicación que ha quedado libre. Si desea información sobre el modo de mover las teclas de acceso directo, consulte "[MOVER UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO](#)" ([▶ página 42](#)). Si desea información sobre el modo de añadir las teclas de acceso directo, consulte "[AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO](#)" ([▶ página 32](#)).

Este apartado explica cómo cambiar el nombre de una tecla de acceso directo.

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Editar pantalla Inicio].

▶ [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)


2



Toque la tecla de acceso directo cuyo nombre desee cambiar y toque [Cambiar nombre tecla].

Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la tecla de acceso directo seleccionada.

3

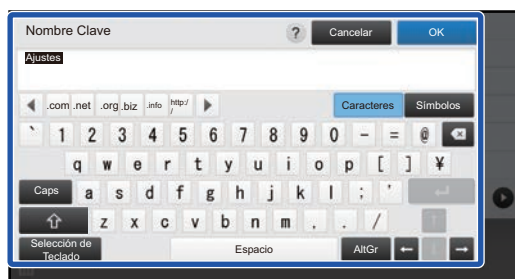

Escriba el nombre nuevo con el teclado.

Escriba el nombre y toque la tecla [OK].

4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" ([▶ página 29](#)) para salir de los ajustes.

Desde la página web

1

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2

Haga clic en [Configuración de Condiciones] y después haga clic en la tecla de acceso directo que desee cambiar.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
	N.º	Botón Inicio		
	1	CLOUD PORTAL		
	2	Copia fácil		
	3	Escaneado fácil		
	4	Fax fácil		
	5	Sharp OSA		
	6	Copiar		
	7	E-mail		
	8	En. fax		
	9	FTP/Escritorio		
	10	Carpeta de red		

3

Seleccione la función que desee.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio				
Configuración de Condiciones				
Icono				
Imagen de fondo				
	Registro de la Primera Pantalla			
	Someter Cancelar			
	Listado de Grupos N.º2: No fijado			
	Copia:	<input type="radio"/> Ninguno <input checked="" type="radio"/> Copia fácil <input type="radio"/> Copiadora <input type="radio"/> Listado de Programas		

Para cambiar el nombre de una tecla de acceso directo, seleccione [Personalizado] en [Nombre Clave] y escriba el nombre que desee en el cuadro de texto.

Nombre Clave:	<input checked="" type="radio"/> Predeterminado <input type="radio"/> Personalizado <input type="text" value=""/> (hasta 28 caracteres)
Imagen:	<input type="checkbox"/> Usar imagen personalizada Seleccionar archivo: <input type="text" value="AAAA.png"/>
Someter Cancelar ^ Sup. pág.	

Para cambiar la imagen de una tecla de acceso directo, continúe en el paso siguiente. Si no desea cambiar la imagen, vaya al paso 5.

4

Para cambiar la imagen del icono, marque la casilla de verificación [Usar imagen personalizada] y seleccione una imagen añadida previamente con [Seleccionar archivo].

Para guardar una imagen, consulte "[AÑADIR UNA IMAGEN PARA LA TECLA DE ACCESO DIRECTO](#)" ([▶ página 40](#)).

5

Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

AÑADIR UNA IMAGEN PARA LA TECLA DE ACCESO DIRECTO

Para cambiar la imagen de una tecla de acceso directo por una imagen nueva, primero debe añadir la imagen nueva. Este apartado explica cómo añadir una imagen. Las imágenes se añaden desde la página web.



Las imágenes de los iconos se amplían o se reducen automáticamente para adaptarse al tamaño de las teclas de acceso directo.

1

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2

Haga clic en [Icono].

3

Seleccione cualquier elemento

Si va a añadir una imagen nueva, haga clic en "No fijado". Si todos los elementos "No fijado" están en uso, haga clic en un elemento innecesario de los elementos ya añadidos.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema																						
Configuración de la pantalla de inicio	Icono																									
Configuración de Condiciones	Actualizar																									
Icono	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.º</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>test.png</td></tr> <tr><td>2</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>3</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>4</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>5</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>6</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>7</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>8</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>9</td><td>No fijado</td></tr> <tr><td>10</td><td>No fijado</td></tr> </tbody> </table>				N.º	Nombre	1	test.png	2	No fijado	3	No fijado	4	No fijado	5	No fijado	6	No fijado	7	No fijado	8	No fijado	9	No fijado	10	No fijado
N.º	Nombre																									
1	test.png																									
2	No fijado																									
3	No fijado																									
4	No fijado																									
5	No fijado																									
6	No fijado																									
7	No fijado																									
8	No fijado																									
9	No fijado																									
10	No fijado																									
Imagen de fondo																										

4

Seleccione el archivo que desee añadir en "Seleccionar archivo".

Haga clic en el botón [Examinar] y seleccione la imagen que desee enviar.



- Se pueden utilizar los formatos de archivo JPEG, GIF y PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif y png).
 - El tamaño máximo del archivo de imagen que se puede utilizar para una tecla de acceso directo es de 50 KB.
-


5

Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

MOVER UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO

Este apartado explica cómo mover una tecla de acceso directo en la pantalla de inicio.

Las teclas de acceso directo se mueven utilizando el panel táctil.

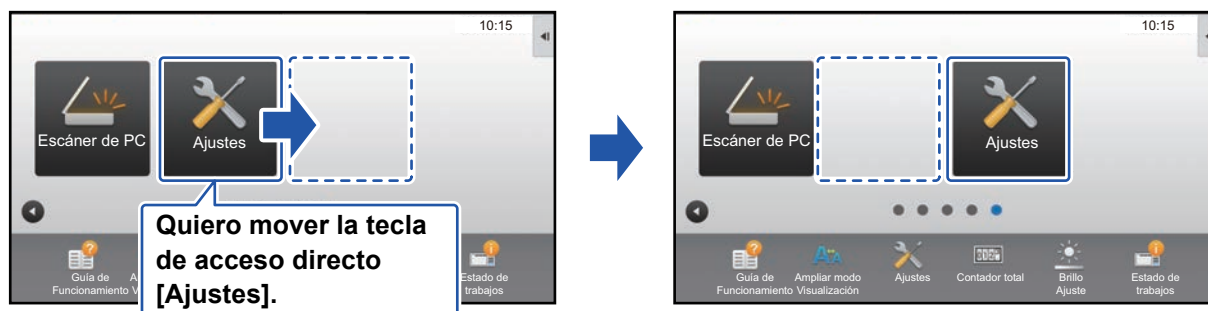

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Editar pantalla Inicio].

► [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2



Toque la tecla de acceso directo que desee mover y toque [Mover tecla].

Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la tecla de acceso directo seleccionada.


3



Toque una ubicación vacía para la tecla de acceso directo

La tecla de acceso directo se mueve a la ubicación que ha tocado.

La tecla de acceso directo no se moverá si toca una ubicación que ya tiene una tecla de acceso directo.

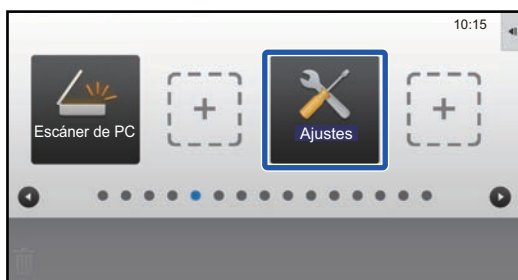

4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" ([▶ página 29](#)) para salir de los ajustes.

DEVOLVER LAS TECLAS DE ACCESO DIRECTO AL ESTADO PREDETERMINADO DE FÁBRICA

Este apartado explica cómo devolver las teclas de acceso directo de la pantalla de inicio al estado predeterminado de fábrica. Este procedimiento puede realizarse desde el panel táctil o desde la página web.



Las posiciones, los nombres y las imágenes de las teclas de acceso directo volverán al estado predeterminado de fábrica.

Desde el panel táctil

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque **[Editar pantalla Inicio]**.


► [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2



Toque **[Tecla repos. a defecto]** en el panel de acciones.

3

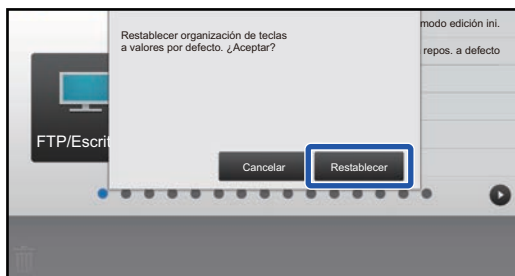

Toque la tecla **[Restablecer]**.

Las teclas de acceso directo volverán al estado predeterminado de fábrica.

4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" (► [página 29](#)) para salir de los ajustes.

Desde la página web

1 Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2 Haga clic en [Configuración de Condiciones] y después haga clic en el botón [Volver a los Predeterminados].

Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en el botón [OK].

8	No fijado
9	No fijado
10	No fijado

Mostrar cantidad de tóner
Cuando se visualiza la cantidad de tóner, sólo se pueden mostrar 6 claves fijas.

Someter

Volver a los Predeterminados


3 Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

EDITAR LA PANTALLA DE INICIO

En la pantalla de inicio puede cambiar la cantidad de teclas de acceso directo que se muestran y las teclas en sí. Puede cambiar el color del fondo y del texto y cambiar el fondo por una imagen personalizada.

CAMBIAR EL PATRÓN DE DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio tiene diversos patrones de diseño predefinidos en la máquina. Entre ellos se incluye un patrón que reduce el tamaño de las teclas de acceso directo para aumentar la cantidad de teclas que se muestran, y un patrón que oculta el área de visualización de las teclas fijas para aumentar la cantidad de teclas de acceso directo que se muestran. El patrón de diseño puede cambiarse desde la página web.

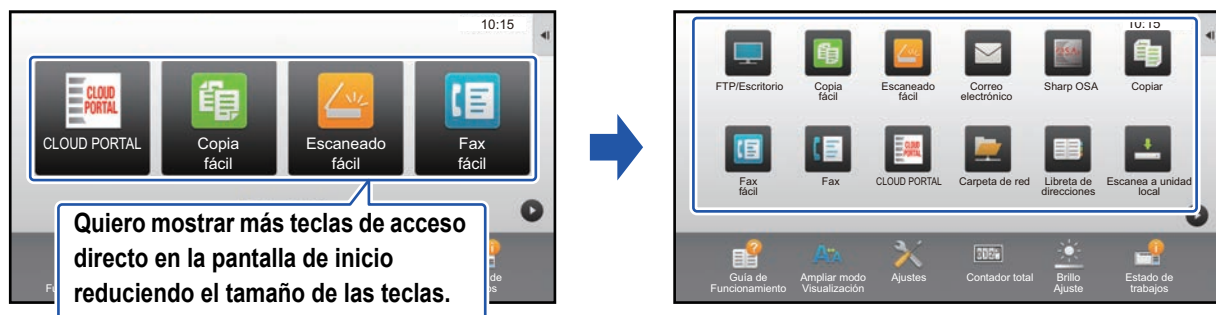

Patrones de diseño de la pantalla de inicio

Hay disponibles seis patrones de diseño distintos.

Patrón	Cantidad de teclas de acceso directo por pantalla	Área de teclas fijas	Cantidad máxima de pantallas
1	4	Sí	15 pantallas
2	8	No	8 pantallas
3	8	Sí	8 pantallas
4	12	No	5 pantallas
5	12	Sí	5 pantallas
6	18	No	4 pantallas




El estado predeterminado de fábrica varía según el modelo. Para conocer la configuración predeterminada de fábrica, consulte la configuración del sistema en el manual del usuario.

1

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2

Haga clic en [Configuración de Condiciones] y seleccione el patrón de diseño que desee desde la "Plantilla".

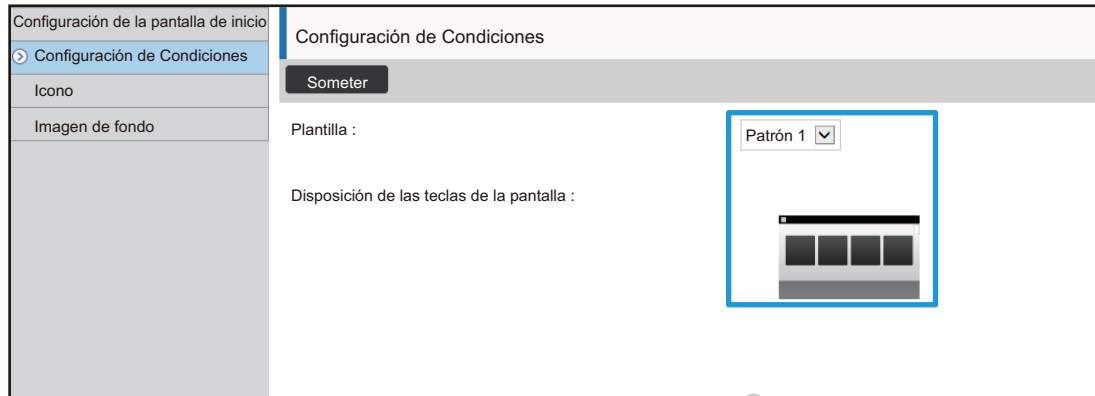

3

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

SELECCIONAR UN PATRÓN DE PANTALLA PARA LA PANTALLA DE INICIO

La máquina tiene predefinidos varios patrones de color. Puede cambiar el patrón de color desde el panel táctil.



El ajuste predeterminado de fábrica es el "Patrón 1".

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Ajuste del patrón de la pantalla].

► [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2



Seleccione el patrón que desee.


3

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" (► [página 29](#)) para salir de los ajustes.

CAMBIAR EL COLOR DEL TEXTO DE LA PANTALLA DE INICIO

Puede cambiar el color del texto de las teclas de acceso directo, de las teclas fijas y del reloj de la pantalla de inicio a blanco o negro.

El color se cambia desde el panel táctil.

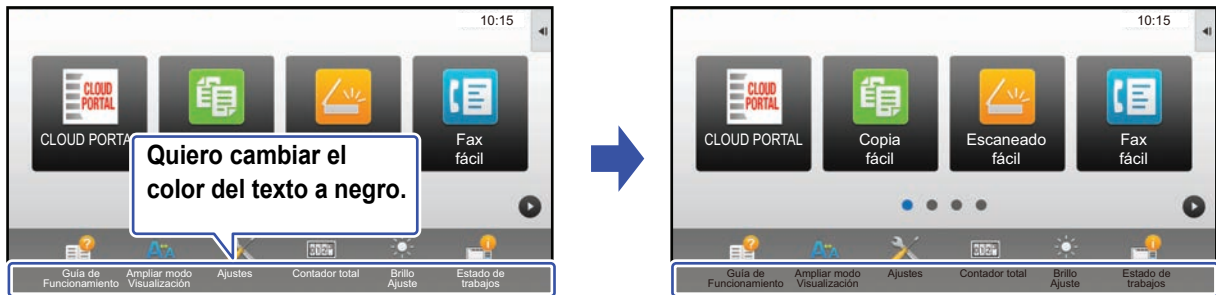

Patrones de diseño y colores del texto de la pantalla de inicio

El color del texto de la pantalla de inicio varía según el patrón de diseño.

Si desea información sobre los patrones de diseño de la pantalla de inicio, consulte "[CAMBIAR EL PATRÓN DE DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO](#)" (▶ [página 46](#)).

Colores del texto predeterminados de fábrica

Patrón de diseño	Área de desplazamiento (Color del texto de la tecla de acceso directo)	Área fija (Color del texto de las teclas fijas)	Reloj (Color del texto del reloj)
1	Blanco	Blanco	Negro
2	Blanco	No	Negro
3	Negro	Blanco	Negro
4	Negro	No	Negro
5	Negro	Blanco	Negro
6	Negro	No	Negro

1

Abra el panel de acciones en la pantalla de inicio y toque [Cambiar color del texto en la pantalla de inicio].

▶ [Procedimiento general si utiliza el panel táctil \(página 29\)](#)

2



Cambie el color del texto.

3

Consulte "[Procedimiento general si utiliza el panel táctil](#)" (▶ [página 29](#)) para salir de los ajustes.

CAMBIAR LA IMAGEN DE FONDO DE LA PANTALLA DE INICIO

Puede cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio por una imagen personalizada.

Este procedimiento puede realizarse desde el panel táctil o desde la página web.

Para cambiar la imagen desde el panel táctil, guarde primero la imagen que desee en un dispositivo USB y conecte el dispositivo a la máquina.



La resolución de la imagen de fondo es de 1024 puntos x 544 puntos.

La altura y la anchura de la imagen se ajustan a la altura y la anchura de la pantalla.

Puesto que la altura y la anchura se amplían/reducen por separado, algunas imágenes podrían distorsionarse.

Si desea mostrar la imagen correctamente, ajuste previamente el tamaño de la imagen al tamaño de la pantalla de la imagen de fondo.

Desde el panel táctil

1

Conecte a la máquina el dispositivo USB que contiene la imagen que desee.

Cuando se conecte el dispositivo USB a la máquina, aparecerá una ventana emergente. Pulse la tecla [OK].

2



Toque la tecla [Ajustes] en la pantalla de inicio.

La pantalla cambia a la pantalla de ajustes.

3


Pulse [Configuraciones del sistema] → [Configuración de la pantalla de inicio] → [Imagen de fondo], y pulse la tecla [Cambiar].

Aparecerá la ventana "Registrar imagen de fondo".



La pantalla de introducción de la contraseña aparecerá al seleccionar ajustes.

Escriba la contraseña de administrador e inicie sesión.

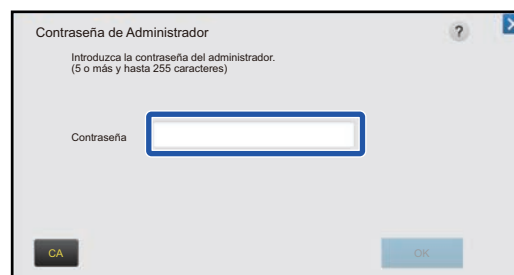

4

Marque la casilla de verificación [Usar imagen personalizada] y seleccione la imagen que desee con [Nombre Carpeta/Nombre Archivo].



- Se pueden utilizar los formatos de archivo JPEG, GIF y PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif y png).
- El tamaño máximo del archivo de imagen que se puede utilizar para la imagen de fondo es de 640 KB.

5

Haga clic en el botón [Memorizar].

Una vez finalizados todos los ajustes para la personalización de la interfaz de usuario, toque la tecla [Cerrar sesión].

Desde la página web

1 Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([► página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2 Haga clic en el botón [Cambiar] en [Imagen de fondo].

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio	Registro de la Primera Pantalla			
Configuración de Condiciones	Actualizar			
Icono	Imagen de fondo Predeterminado			
Imagen de fondo	Cambiar			
Actualizar				

3 Marque la casilla de verificación [Usar imagen personalizada] y seleccione la imagen con [Seleccionar Archivo].

Haga clic en [Examinar] para seleccionar la imagen.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio	Registrar imagen de fondo			
Configuración de Condiciones	Someter Cancelar			
Icono	Imagen de fondo			
Imagen de fondo	Imagen : <input checked="" type="checkbox"/> Usar imagen personalizada			
Nombre Archivo :		No fijado		
Seleccionar Archivo :		<input type="text"/> Examinar		
(máx. 200 caracteres)				
Aviso : Tipos de archivos compatibles: JPEG con extensión de archivo jpeg, jpg, jpe y jif. GIF con extensión de archivo gif. PNG con e				
Someter Cancelar				



- Se pueden utilizar los formatos de archivo JPEG, GIF y PNG (jpeg, jpg, jpe, jif, gif y png).
- El tamaño máximo del archivo de imagen que se puede utilizar para la imagen de fondo es de 640 KB.

4 Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([► página 30](#)) para salir de los ajustes.

CAMBIAR LAS TECLAS FIJAS

Puede cambiar las teclas fijas. Las teclas fijas se cambian desde la página web.



1

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" (► [página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2

Haga clic en [Configuración de Condiciones] y después haga clic en el elemento que desee en "Tecla fija".

Puede hacer clic en [No fijado] para añadir una tecla fija nueva.

N.º	Tecla fija
1	Guía de Funcionamiento
2	Ampliar modo visualización
3	Configuraciones del sistema
4	Contador Total
5	Ajuste de brillo
6	Estado Trabajo
7	No fijado
8	No fijado
9	No fijado
10	No fijado

3

Seleccione la función que desee añadir y haga clic en el botón [Someter].

Si hace clic en el botón [Someter], se cierra la pantalla [Registro de la Primera Pantalla].


4

Consulte "[Procedimiento general si utiliza la página web](#)" (► [página 30](#)) para salir de los ajustes.

Mostrar/ocultar el nivel de tóner en el área fija

En los ajustes del sistema, puede mostrar/ocultar el nivel de tóner en el área de teclas fijas.

Si este ajuste está activado, pueden mostrarse hasta seis teclas fijas. (Se muestran las teclas núm. 1 a núm. 6 de la página web "Tecla fija" (excepto si no se han definido). Las teclas posteriores al núm. 6 no se muestran.)

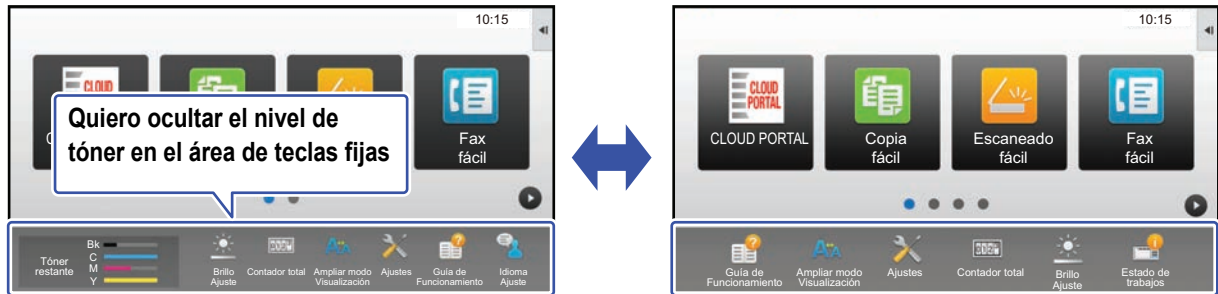

1

Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([▶ página 30](#)) para abrir la pantalla de ajustes.

2

Haga clic en [Configuración de Condiciones] y ajuste [Mostrar cantidad de tóner].

Cuando la casilla de verificación [Mostrar cantidad de tóner] es , aparece el nivel de tóner. Cuando la casilla de verificación [Mostrar cantidad de tóner] es , se oculta el nivel de tóner.

Estado	Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Configuración de la pantalla de inicio	7		E-mail	
Configuración de Condiciones	8		No fijado	
Icono	9		No fijado	
Imagen de fondo	10		No fijado	

<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar cantidad de tóner
Quando se visualiza la cantidad de tóner, sólo se pueden mostrar 6 claves fijas.
<input type="button" value="Someter"/>

3

Consulte "**Procedimiento general si utiliza la página web**" ([▶ página 30](#)) para salir de los ajustes.

AUMENTAR EL TAMAÑO DEL TEXTO

En una pantalla de modo normal, como copia o envío de imagen, se puede ampliar el tamaño y el intervalo de los caracteres. Esta función se selecciona en el panel táctil.




Las teclas de ajuste y el panel de acciones se amplían.
Los elementos de configuración que ya no aparecen en el panel de acciones pueden mostrarse pulsando las teclas de desplazamiento.
Las teclas de ajuste que ya no aparecen (la tecla [Exposición] en este ejemplo) pueden mostrarse pulsando la tecla [Otros].





- En pantallas distintas a la del modo normal de cada función, como el modo fácil y la configuración, el tamaño de los caracteres y de las teclas no cambia.
- Aumentar el tamaño del texto puede reducir la cantidad de teclas que se muestran en la pantalla inicial y en el resto de pantallas de cada función.

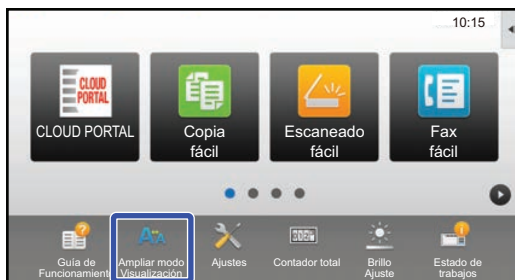1



Toque la tecla [Ampliar modo Visualización] en la pantalla de inicio.

La imagen de la tecla cambia a  y se activa la opción Ampliar modo Visualización.

Si desea cancelar la opción Ampliar modo Visualización, toque la tecla [Ampliar modo Visualización] de nuevo. La imagen de la tecla cambia a  y se cancela la opción Ampliar modo Visualización.

CAMBIAR EL IDIOMA UTILIZADO EN LA MÁQUINA

Puede cambiar el idioma que se utiliza en la pantalla de inicio.

Este procedimiento se realiza desde el panel táctil.

Antes de realizar este procedimiento, añada la tecla de acceso directo [Ajustes de idioma] a la pantalla de inicio. Para añadir una tecla de acceso directo, consulte "[AÑADIR TECLAS DE ACCESO DIRECTO](#)" (▶ [página 32](#)).



1



Toque la tecla [Ajustes de idioma] en la pantalla de inicio.

2




Seleccione el idioma que desee y toque **OK**.


La pantalla cambia al idioma seleccionado.


ENTRADA DE CARACTERES


NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL TECLADO DE SOFTWARE

Visualice el teclado de software para registrar el nombre de un archivo, un programa, una carpeta o un usuario.

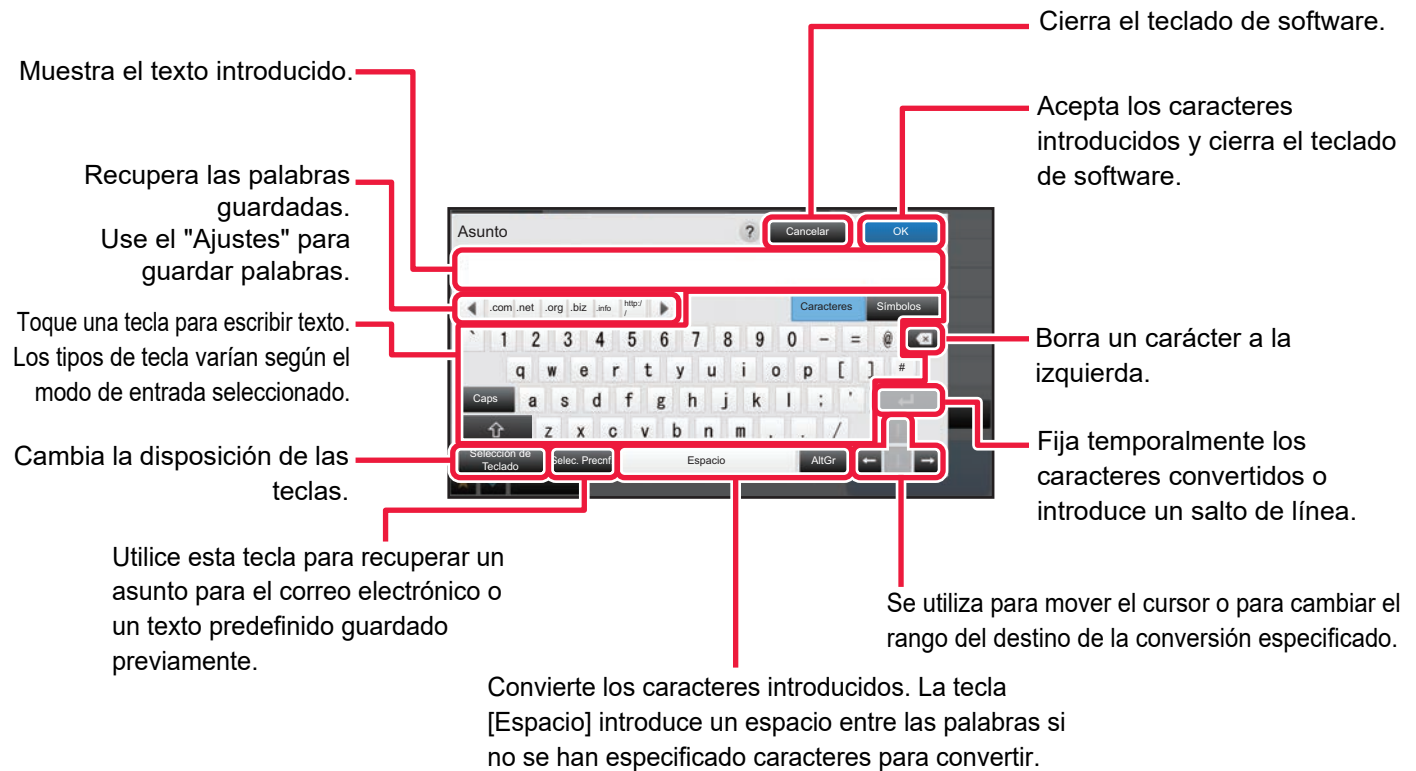

 El teclado de software que se muestra aquí es una imagen que puede tomar como referencia. Puede que haya distintas teclas activadas según la situación y las condiciones exactas en las que introduzca los caracteres.

 Si se ha seleccionado "Teclado Externo" en "Ajustes" → [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración del teclado] → [Configuración de teclado predeterminada] → [Establecer prioridad de teclado], el teclado de software no aparecerá.

Para registrar palabras:
 En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración del teclado] → [Conf. Plantilla de teclado de software].

DEFINIR LOS AJUSTES DEL TECLADO

En "Ajustes (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Configuración del teclado].

Configuración del teclado

Configuración de teclado predeterminada

Configure las opciones del teclado utilizado para escribir texto.

Selección de Teclado

Cambie la disposición de las teclas para que aparezcan de acuerdo con el idioma definido.

Establecer prioridad de teclado

Si hay un teclado externo conectado, defina si tiene prioridad el teclado externo o el teclado mostrado en el panel táctil (teclado de software).

Conf. Plantilla de teclado de software

Registre un texto que utilice frecuentemente al introducir una dirección o el nombre de un dominio por adelantado. Introduzca un máximo de 16 caracteres.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION