

Краткое руководство



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ



Функции аппарата и порядок загрузки бумаги



ПРИНТЕР

Использование функции принтера



ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Сохранение заданий в файлах на локальном диске



РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Настройка параметров для упрощения эксплуатации аппарата

ПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВАМИ

Начальное руководство

В этом руководстве описаны основные операции по эксплуатации аппарата, меры предосторожности, необходимые для его безопасной эксплуатации, а также приведена информация для администратора. Прочтите это руководство перед эксплуатацией аппарата.

Подробное описание операций по эксплуатации и информация об устранении неполадок приведены в руководстве пользователя.

Руководство пользователя

В документе "User's Manual" содержится подробное описание функций аппарата, которые можно использовать. Руководства для данного аппарата загружены на веб-сайт. На сенсорной панели аппарата коснитесь [User's Manual], чтобы отобразился QR-код.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или другого устройства, чтобы перейти на веб-сайт, на котором находятся руководства.

С веб-сайта можно загрузить различные руководства. Туда также загружено руководство пользователя в формате HTML, которое можно просмотреть на смартфоне или компьютере.

Руководство по установке программного обеспечения

В этом руководстве описан процесс установки программного обеспечения и настройки параметров для использования аппарата в качестве принтера.

Руководство по Cloud Connect

В этом руководстве объясняется, как подключить устройство к облачному сервису в Интернете, что позволит вам печатать данные, хранящиеся в облаке.

Руководство по AirPrint

В этом руководстве описано использование функций AirPrint.

Загрузка руководства пользователя в формате PDF

Войдите на веб-сайт, используя следующий URL или QR-код.

Веб-сайт отображается на английском языке.

Перед просмотром и загрузкой руководства переключитесь на предпочтительный язык.

То же "Руководство пользователя" также можно просматривать, загрузив с веб-сайта на компьютер.

* Типы руководств могут обновляться. Дополнительную информацию см. на веб-сайте производителя.

URL:

<https://global.sharp/restricted/products/copier/downloads/manuals/select.html>



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВАМИ	2
---------------------------------	---

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ АППАРАТА	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ЗАГРУЗКА БУМАГИ	9
ДОСТУП К ВЕБ-СЕРВЕРУ АППАРАТА	15
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	16
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА	17

ПРИНТЕР

ПЕЧАТЬ В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ WINDOWS	19
ПЕЧАТЬ В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ macOS	21
ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА С НАКОПИТЕЛЯ USB	23

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ	24
ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА	26

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ


РЕЖИМ НАСТРОЙКИ	27
-----------------------	----




ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данном разделе приведена общая информация об аппарате, включая названия и функции частей аппарата и его периферийных устройств, а также об операциях размещения оригиналов и загрузки бумаги.

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ АППАРАТА

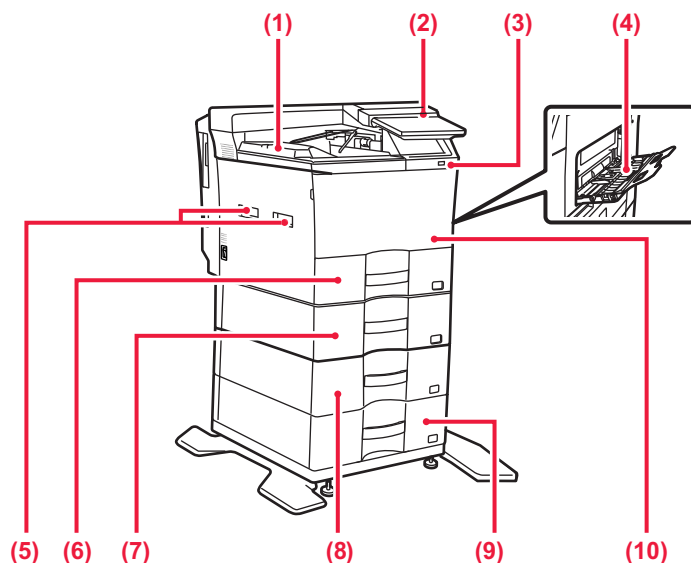

- (1) **Выходной лоток**
В этот лоток выводятся отпечатки.
- (2) **Панель управления**
На этой панели расположены кнопка [Питание], кнопка/индикатор [Энергосбережение], индикатор ошибки, кнопка [Окно Home], индикатор главного выключателя, индикатор состояния данных и сенсорная панель. Сенсорная панель используется для управления всеми функциями.
► [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ \(стр. 7\)](#)
- (3) **Порт USB (типа A)**
Используется для подключения к аппарату устройства USB, например, накопителя USB. Поддерживается стандарт USB 2.0 (Hi-Speed).
- (4) **Лоток ручной подачи**
Используется для подачи бумаги вручную. При загрузке бумаги также открывайте удлинитель лотка.
- (5) **Ручка**
Держитесь за нее при перемещении аппарата.
- (6) **Лоток 1**
Используется для хранения бумаги. Можно загрузить до 500 листов бумаги (80 г/м² (20 фунтов)).
- (7) **Лоток 2 (если установлено устройство подачи бумаги на 600 листов)**
Используется для хранения бумаги. Можно загрузить до 600 листов бумаги (80 г/м² (20 фунтов)).
- (8) **Лоток 3 (если установлены два устройства подачи бумаги на 600 листов)**
Используется для хранения бумаги. Можно загрузить до 600 листов бумаги (80 г/м² (20 фунтов)).
- (9) **Лоток 4 (если установлены три устройства подачи бумаги на 600 листов)**
Используется для хранения бумаги. Можно загрузить до 600 листов бумаги (80 г/м² (20 фунтов)).
- (10) **Передняя крышка**
Открывается для замены тонер-картриджа.

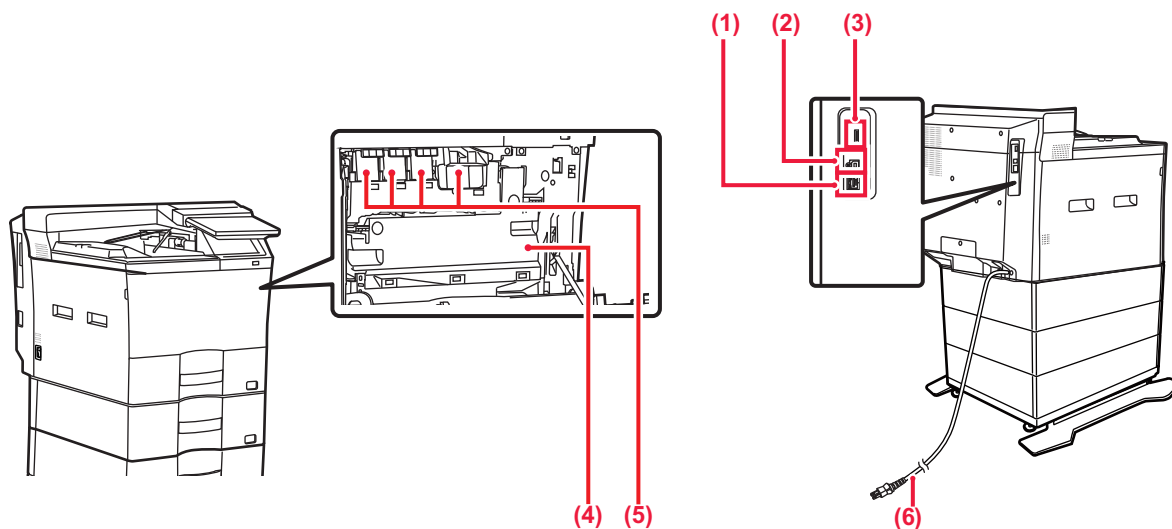

(1) Разъем локальной сети

При использовании аппарата в локальной сети к этому разъему подключается сетевой кабель. Используйте экранированный сетевой кабель.

(2) Порт USB (типа B)

Этот разъем не используется аппаратом.

(3) Порт USB (типа A)

Используется для подключения к аппарату устройства USB, например, накопителя USB. Поддерживаются стандарты USB 2.0 (Hi-Speed) и USB3.0 (SuperSpeed).

(4) Контейнер отработанного тонера

Этот контейнер собирает излишки тонера, оставшиеся после печати.

(5) Тонер-картридж

В этом картридже содержится тонер. Когда в картридже заканчивается тонер, замените его на другой картридж с тонером.

(6) Штепсельная вилка



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

В этом разделе описано включение, выключение, перезапуск аппарата.

Используйте кнопку [Питание] на панели управления.

Включение питания аппарата


- Вставьте штепсельную вилку в розетку питания.
- После того, как индикатор питания начнет светиться синим светом, нажмите на кнопку [Питание], чтобы включить питание.

Выключение питания аппарата

Нажмите на кнопку [Питание], затем коснитесь кнопки [Питание Выкл.] на сенсорной панели.

Перезапуск аппарата

- Нажмите на кнопку [Питание], чтобы выключить питание, и коснитесь кнопки [Питание Выкл.] на сенсорной панели. Затем снова нажмите на кнопку [Питание], чтобы включить питание.

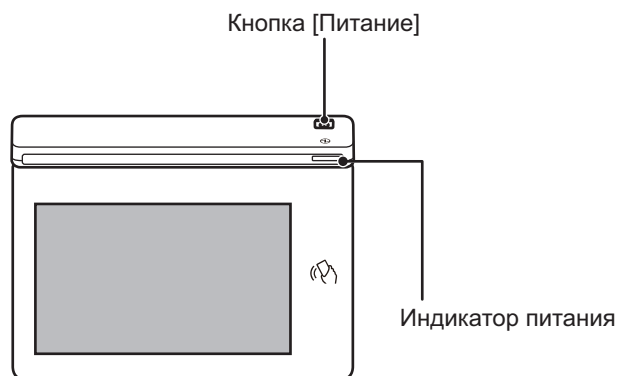

- При выключении питания обязательно нажмите на кнопку [Питание] на панели управления, коснитесь кнопки [Выключить питание] на сенсорной панели.
- В случае сбоя питания включите питание аппарата, затем выключите питание в правильной последовательности.
- Если имеется подозрение на наличие каких-либо неисправностей аппарата, если приближается гроза или необходимо переместить аппарат, выключите кнопку [Питание] и отсоедините шнур питания от розетки.



- Чтобы некоторые настройки вступили в силу, необходимо перезапустить аппарат. В этом случае нажмите на кнопку [Перезапустить сейчас], отображающуюся на экране после регистрации настроек, или перезапустите аппарат с экрана сброса питания из Системные Параметры настройки > вкладка Состояние.




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

При нажатии на кнопку [Окно Home] на панели управления на сенсорной панели отображается главный экран. На главном экране отображаются кнопки, предназначенные для выбора режимов или функций.



Дизайн панели управления может быть изменен.

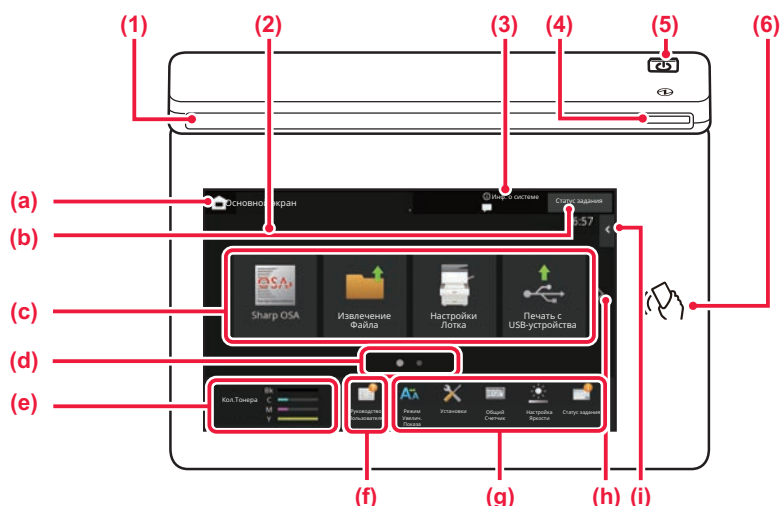

(1) Информационный индикатор

Индикатор светится или мигает, уведомляя вас о включении или выключении питания устройства, о входе пользователя в систему или о возникновении ошибки на устройстве.

(2) Сенсорная панель

На дисплее сенсорной панели отображаются сообщения и изображения кнопок. Касайтесь отображаемых кнопок, чтобы управлять работой аппарата.

- (a) Отображение главного экрана
- (b) Отображение с помощью текста или значка состояния выполнения задания или ожидания.
- (c) Кнопки быстрого вызова режимов и функций.
- (d) Переключение экранов для просмотра кнопок быстрого вызова.
- (e) Показать Количество Тонера.
- (f) Отображение QR-кода, указывающего на веб-сайт руководства пользователя.
- (g) Кнопки выбора функций, упрощающих эксплуатацию аппарата.
- (h) Переключение экранов для просмотра кнопок быстрого вызова.
- (i) Выбор функций, которые можно использовать в соответствующих режимах. При касании вкладки отображается список кнопок функций.

(3) Кнопка [Информация о системе]

Отображение информации о состоянии аппарата, подробных сведений об ошибках и количества бумаги, оставшейся в лотке подачи бумаги.

(4) Индикатор питания

Этот индикатор светится, если выключатель питания аппарата находится во включенном положении. Пока этот индикатор мигает, не нажимайте кнопку [Питание] для выключения питания.

(5) Кнопка [Питание]

Эта кнопка используется для включения и выключения питания аппарата.


(6) Область касания связи NFC

Мобильное устройство можно с легкостью подключить к аппарату, прикоснувшись мобильным устройством.




ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Угол наклона панели управления можно изменить.
Отрегулируйте угол наклона для удобства просмотра.

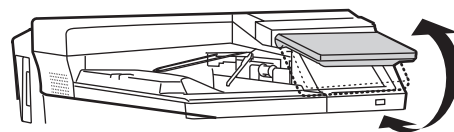

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЯ / ПРИОРИТЕТ / ОТМЕНА

Для отображения экрана состояния заданий коснитесь кнопки [Статус задания] на главном экране или коснитесь кнопки [Статус задания], которая отображается в верхнем правом углу экрана каждого режима.

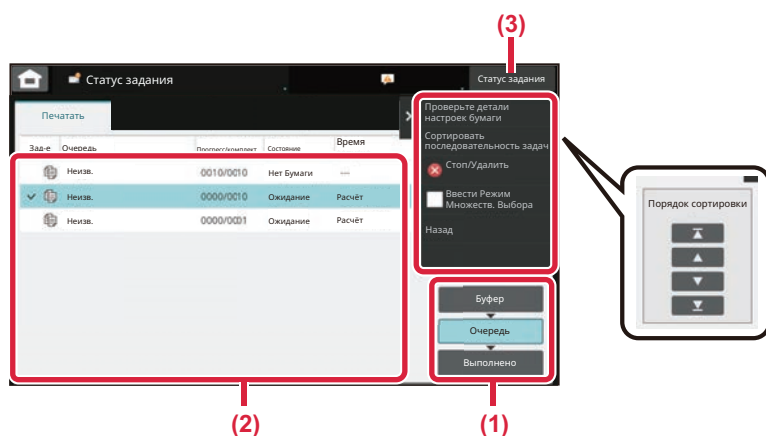

Проверьте состояние задания

- (1) Коснитесь кнопки [Очередь] или [Выполнено].
- (2) Проверьте задания в списке.
Если нужно назначить приоритет заданию или отменить задание, коснитесь этого задания.
- (3) Коснитесь кнопки [Назад], чтобы вернуться к исходному экрану.

Для назначения приоритета заданию


Коснитесь пункта [Сортировать последовательность задач], затем коснитесь кнопки изменения приоритета.

Для отмены задания

Если нужно отменить задание, коснитесь этого задания, затем коснитесь [Стоп/Удалить].

ЭКРАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА

Можно коснуться кнопки [Предварит. Просмотр], чтобы открыть экран предварительного просмотра. На экране предварительного просмотра, отображающемся на сенсорной панели, можно просматривать изображения заданий и другие изображения, хранящиеся в аппарате.

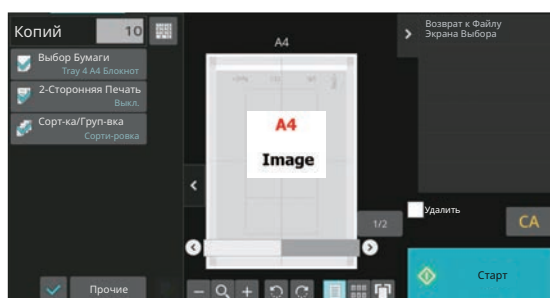




ЗАГРУЗКА БУМАГИ

НАИМЕНОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОТКОВ

Ниже приведены названия лотков.

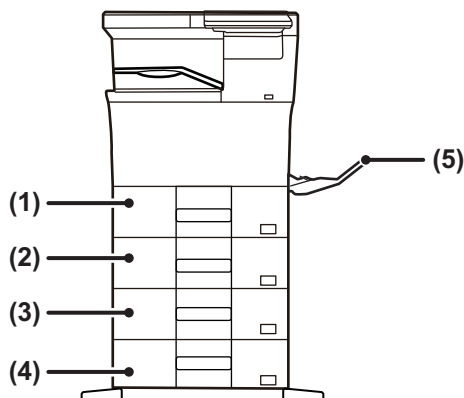

(1) Лоток 1

(2) Лоток 2 (если установлено устройство подачи бумаги на 600 листов)

(3) Лоток 3 (если установлены два устройства подачи бумаги на 600 листов)

(4) Лоток 4 (если установлены три устройства подачи бумаги на 600 листов)

(5) Лоток ручной подачи

Установка ориентации стороны печати

Установка ориентации для стороны печати зависит от используемого лотка. При использовании бумаги типа "Бланк" или "Форма" устанавливайте ее в противоположной ориентации.

Располагайте бумагу стороной для печати в направлении, указанном ниже.


Лоток	В нормальном состоянии	С загруженными бланками или формами
Лотки 1–4	Печатаемой стороной вверх	Печатаемой стороной вниз
Лоток ручной подачи	Печатаемой стороной вниз	Печатаемой стороной вверх



ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ В ЛОТКИ 1–4

Лоток 1

1

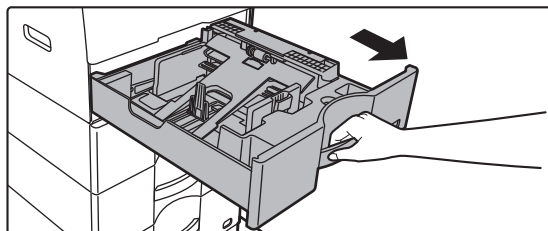


Выдвиньте лоток для бумаги.


Аккуратно выдвиньте лоток до упора.

Чтобы загрузить бумагу, перейдите к шагу 3. Чтобы загрузить бумагу другого формата, перейдите к следующему шагу.


Лоток 2–4

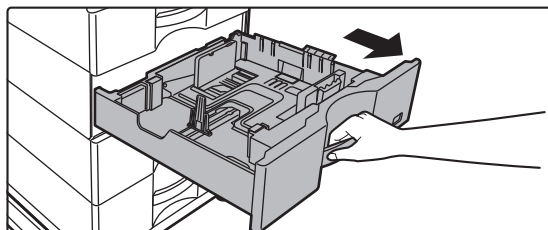

При использовании лотка 1 нажмите на прижимную пластину по центру до ее фиксации.

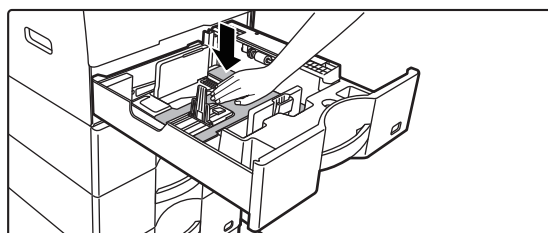



2

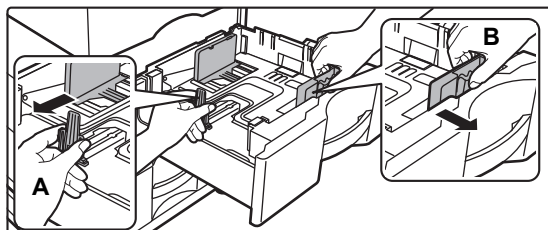

Переместите направляющие пластины А и В в лотке в положение максимального размера.

Направляющие пластины А и В сдвигаются. Прижмите рычажок разделительной пластины.

3

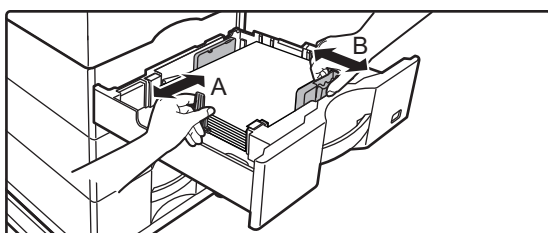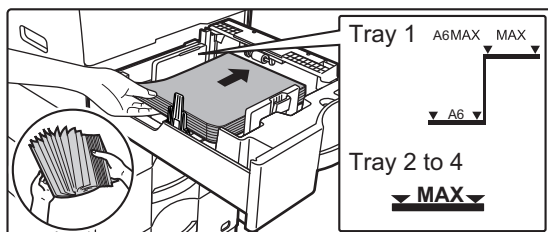

Вставьте бумагу в лоток.


- Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вверх. Высота стопки не должна превышать уровня метки.
- Перед загрузкой разверните стопку бумаги веером. В противном случае возможна подача одновременно нескольких листов, что приведет к их застреванию в аппарате.
- Не загружайте бумагу так, как показано ниже.




- Отрегулируйте положение направляющих пластин А и В по бумаге.
- Отрегулируйте по формату бумаги, чтобы она не была слишком свободна или слишком зажата.



- При загрузке бумаги формата A4 в лоток 1 или бумаги 8-1/2" x 14" в лотки 2–4 извлекайте разделительную пластину A.
- Переместите разделительную пластину A к отверстию подачи бумаги (справа) до упора и вытяните ее вверх.

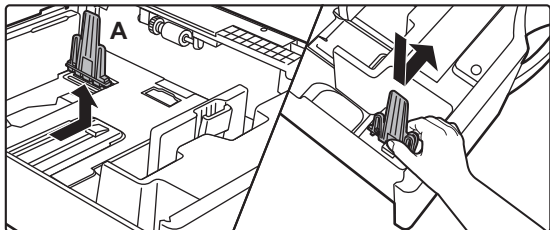



- Проверьте, установлен ли держатель в кассете в позицию A4 (8-1/2" x 14" в лотках 2–4).

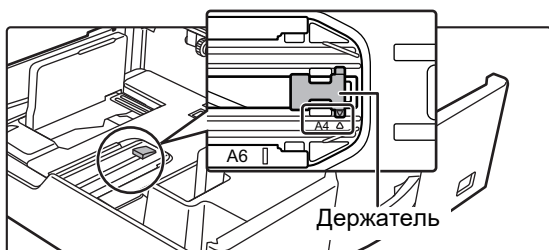

- Перед установкой бумаги формата 8-1/2" x 11" в лотки 2–4 выньте 2 зеленых регулировочных пластины в передней и задней частях лотка. Пластины хранятся в специальном месте внутри лотка в его задней части.



4

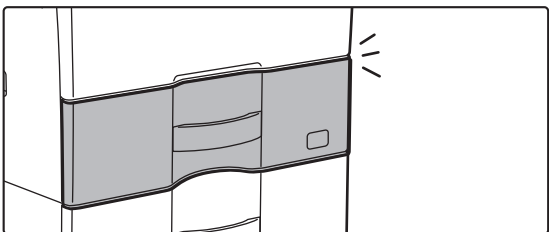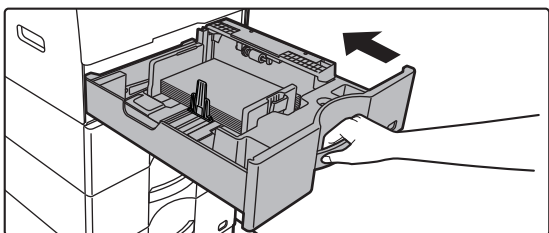


Аккуратно задвиньте лоток с бумагой в аппарат.

Медленно задвиньте лоток в аппарат до упора. Если вставлять лоток с силой, это может привести к перекосу бумаги и нарушению ее подачи. Полностью закройте лоток.



Загрузка конвертов в лоток 1


Загрузите бумагу в лоток стороной для печати вверх. На рисунке показан пример печати на лицевой стороне. Максимальное количество конвертов не превышает 50 и индикаторной строки.

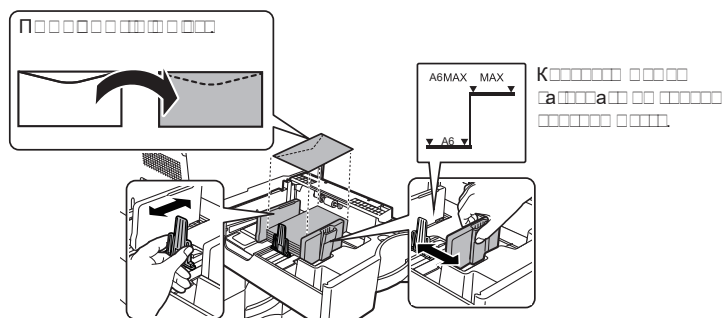

- При загрузке конвертов необходимо задействовать рычаг сброса давления термозакрепления. Обязательно задействуйте рычаг сброса давления термозакрепления, обратившись к разделу "[РЫЧАГ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ТЕРМОЗАКРЕПЛЕНИЯ \(ЗАГРУЗКА КОНВЕРТОВ\)](#) (стр. 13)".
- При загрузке конвертов в лоток 1 устанавливайте тип бумаги.
▶ [ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОТКА ДЛЯ БУМАГИ](#) (стр. 14)


ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ

1

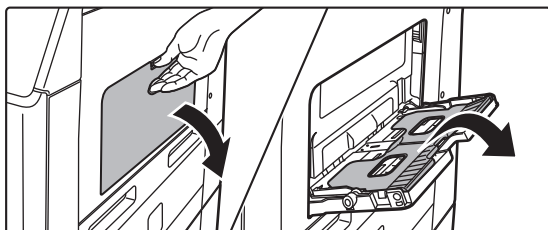


Откройте лоток ручной подачи и удлинитель лотка.

2

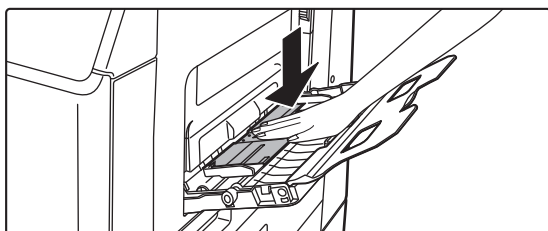

Нажмите на прижимную пластину по центру до ее фиксации.

3

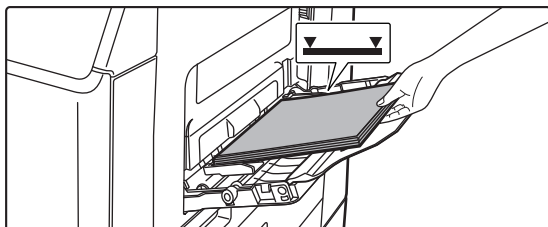


Загрузите бумагу стороной для печати вниз.

Медленно вставьте бумагу между направляющими лотка ручной подачи до упора. Если вставлять бумагу с чрезмерной силой, может замяться ее передний край. Если вставлять бумагу недостаточно плотно, может произойти перекося листов при подаче или нарушение подачи.

Количество листов бумаги не должно превышать максимальное, высота стопки бумаги не должна превышать уровень метки.



4

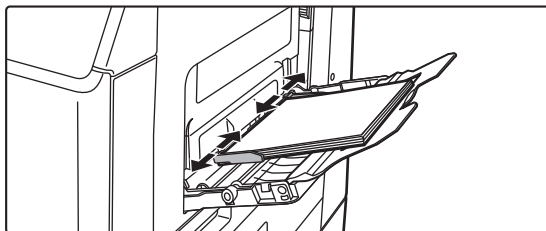

Правильно установите направляющие лотка ручной подачи в соответствии с шириной бумаги.

Установите направляющие лотка ручной подачи таким образом, чтобы они слегка касались загруженной бумаги.




Чтобы добавить бумагу, нажмите на прижимную пластину до ее фиксации, извлеките всю бумагу, оставшуюся в лотке ручной подачи, объедините ее с бумагой, которую нужно добавить, и снова поместите в лоток ручной подачи. Если бумага будет загружена без извлечения остатка, может произойти замятие бумаги. Замятие бумаги также может произойти, если количество добавляемых листов превышает указанное или высота стопки бумаги превышает предельную.

Загрузка конвертов

Печатать можно только на лицевой стороне конвертов. Поместите лицевой стороной вниз.





При загрузке конвертов необходимо задействовать рычаг сброса давления термозакрепления. Обязательно задействуйте рычаг сброса давления термозакрепления, обратившись к разделу "[РЫЧАГ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ТЕРМОЗАКРЕПЛЕНИЯ \(ЗАГРУЗКА КОНВЕРТОВ\) \(стр. 13\)](#)".

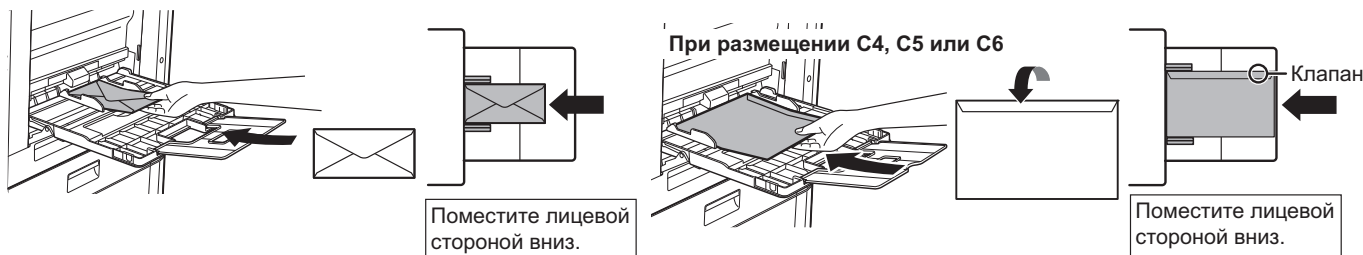

РЫЧАГ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ТЕРМОЗАКРЕПЛЕНИЯ (ЗАГРУЗКА КОНВЕРТОВ)

При печати на загруженные конверты появляется сообщение о необходимости задействовать рычаг сброса давления термозакрепления. Переместите рычаг сброса давления термозакрепления из положения "нормальное давление" в положение "уменьшение давления", следуя приведенной ниже процедуре.

- Переместите рычаг сброса давления термозакрепления (два) в положение уменьшения давления, как показано на рисунке.
- По окончании подачи конвертов верните рычаги в нормальное положение.

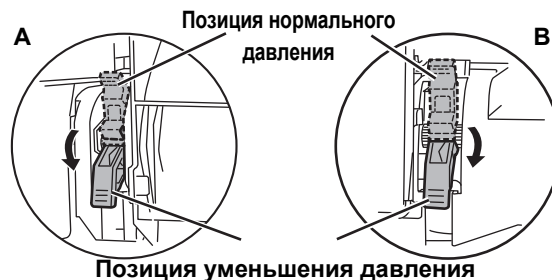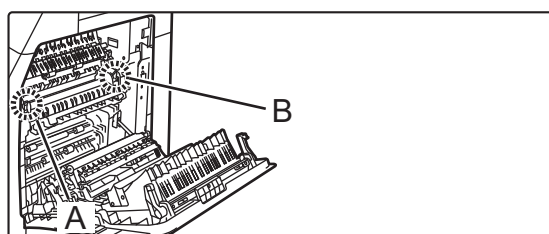

- Перед печатью на конвертах рекомендуется выполнять пробную печать.
- При загрузке конвертов в лоток ручной подачи устанавливайте тип бумаги.
▶ [ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОТКА ДЛЯ БУМАГИ \(стр. 14\)](#)



ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОТКА ДЛЯ БУМАГИ

Для замены бумаги, загруженной в лоток, необходимо изменить параметры этого лотка в аппарате с помощью кнопки [Установки Лотка] на главном экране.

В качестве примера ниже описаны действия по замене в лотке 1 обычной бумаги формата A4 на переработанную бумагу формата B5.


1




Коснитесь кнопки [Окно Home].

Открывается главный экран.

2

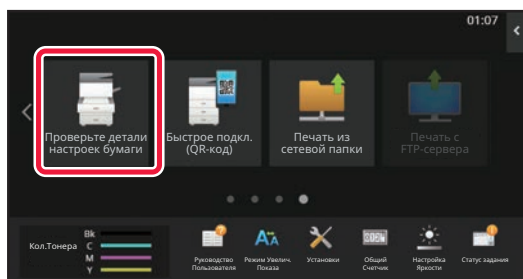

Коснитесь кнопки [Установки Лотка], а затем — кнопки лотка для бумаги 1.

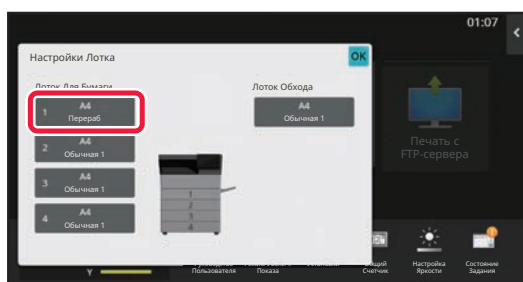

3




Задайте тип бумаги.

(1) Коснитесь вкладки типа бумаги.

(2) Коснитесь кнопки [Переработанная].

4

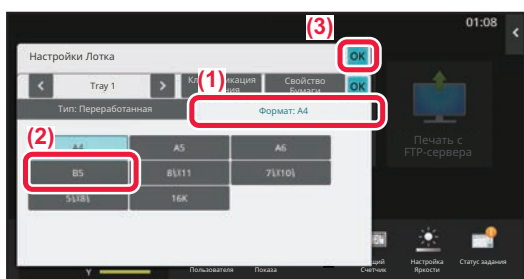

Задайте формат бумаги.

(1) Коснитесь вкладки формата бумаги.

(2) Коснитесь кнопки [B5].

(3) В окне "Установки Лотка" коснитесь кнопки **OK**.




ДОСТУП К ВЕБ-СЕРВЕРУ АППАРАТА

Если аппарат подключен к сети, из веб-браузера на компьютере можно получить доступ ко встроенному веб-серверу аппарата.


ОТКРЫТИЕ ВЕБ-СТРАНИЦ

1

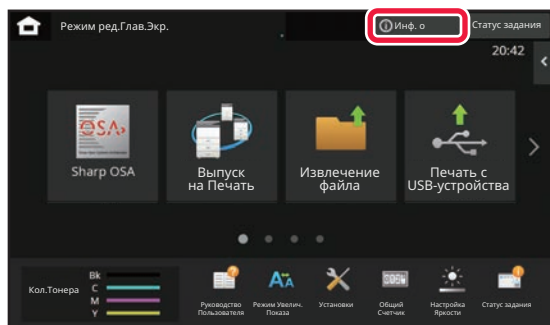


Коснитесь кнопки [Инф. о системе].

2

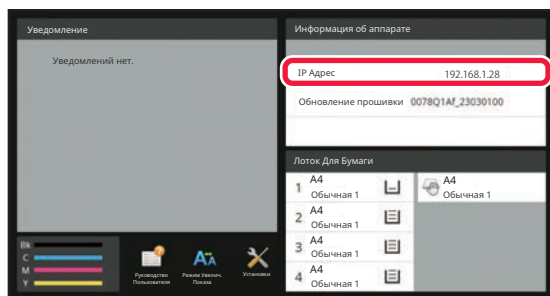

В информации об аппарате проверьте IP-адрес

3

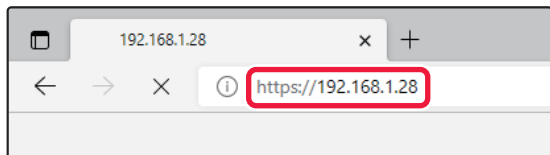

Для того чтобы открыть веб-страницу, подключитесь к веб-серверу аппарата.

Запустите веб-браузер на компьютере, подключенном к той же сети, что и аппарат, и введите IP-адрес аппарата.

Откроется веб-страница.

В зависимости от настроек данного аппарата может потребоваться аутентификация пользователя. Информацию, необходимую для аутентификации пользователя, такую как пароли, уточните у администратора данного аппарата.

Рекомендуемые веб-браузеры

Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

самая последняя или предшествующая ей версия



АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если в режиме настройки включена аутентификация пользователя, для пользования аппаратом необходимо выполнить вход в систему. В заводской установке по умолчанию функция аутентификации пользователя отключена.

Завершив пользование аппаратом, выйдите из системы.


МЕТОДЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ

Имеется три метода аутентификации пользователя: аутентификация по номеру пользователя, аутентификация по имени для входа в систему / паролю и быстрая аутентификация. Узнайте у системного администратора аппарата информацию, необходимую для входа в систему.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО НОМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описанная ниже операция используется для регистрации пользователя с помощью номера пользователя, полученного от администратора аппарата.


После запуска аппарата отобразится экран входа в систему.

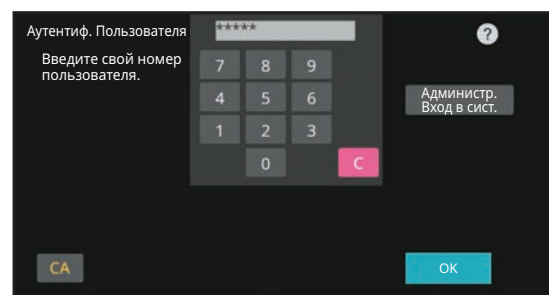

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ ИМЕНИ/ПАРОЛЮ


Этот способ позволяет пользователям входить в систему с помощью регистрационного имени и пароля, полученных у администратора аппарата или у администратора LDAP-сервера.

После запуска аппарата отобразится экран входа в систему.

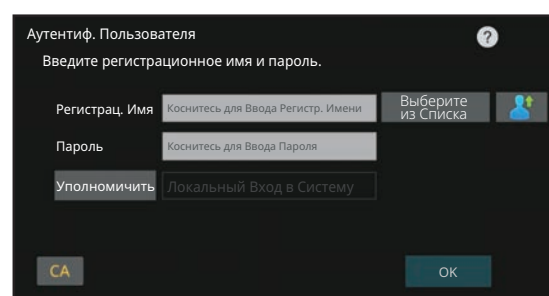


БЫСТРАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Может использоваться только на аппарате при выполнении аутентификации пользователя. Этот метод обеспечивает простую аутентификацию для администратора, ранее зарегистрированного на аппарате.

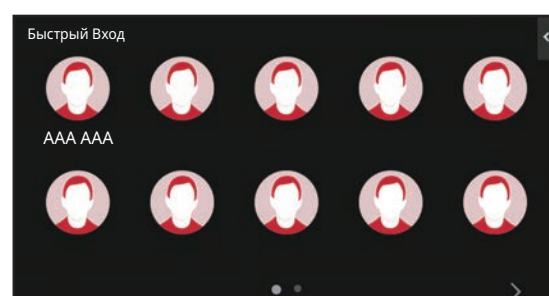

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Завершив пользование аппаратом, выйдите из системы. Это поможет не допустить использования аппарата несанкционированными пользователями.

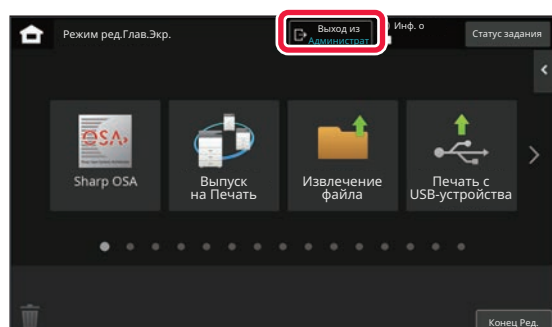



УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

В этом разделе рассматривается стандартная и расширенная установка для Windows.


Подробные сведения о других вариантах установки в Windows и macOS см. в Руководство по установке программного обеспечения.

Если вы получили программное обеспечение с нашего веб-сайта или у своего поставщика

- (1) Извлеките полученную программу установки и дважды щелкните по значку [Setup] (📄) в папке [Printer].

Если драйвер подобного типа уже установлен, появится экран выбора типа установки.

- Чтобы установить драйвер принтера, щелкните [Добавить новый принтер Sharp].
- Чтобы обновить ранее установленный драйвер, щелкните [Выбрать Принтер Sharp для Обновления].

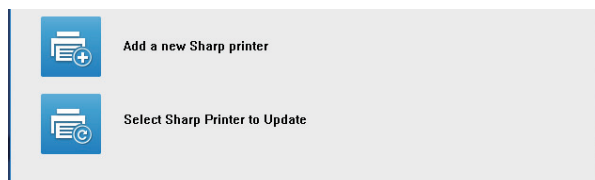

Если в комплект поставки аппарата входит "Software CD-ROM"

- (1) Вставьте компакт-диск в компьютер, перейдите на этот диск и дважды щелкните по значку [Setup] (📄).
- (2) Появится окно "ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". Убедитесь в том, что Вам понятно содержание лицензии, а затем щелкните на кнопке [Да].




Вы можете выбрать текст "ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" на различных языках, выбрав нужный из языкового меню. Для установки программного обеспечения на выбранном языке продолжите установку на нем.

- (3) Прочтите сообщение в окне "Добро пожаловать" и щелкните на кнопке [Далее].
- (4) Нажмите кнопку [Драйвер Принтера].


Установка драйвера принтера

- (1) Нажмите кнопку [Стандартная установка] или [Расширенная установка].

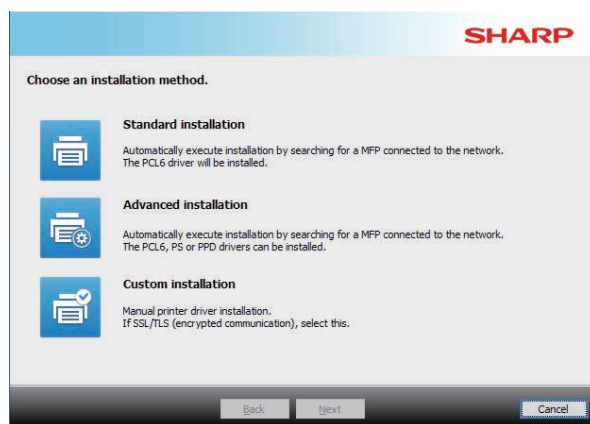

- (2) Выберите аппарат и щелкните на кнопке [Далее].

Можно также нажать кнопку [Определите условие] и выполнить поиск аппарата путем ввода его имени (имени хоста) или IP-адреса или выбора диапазона поиска.

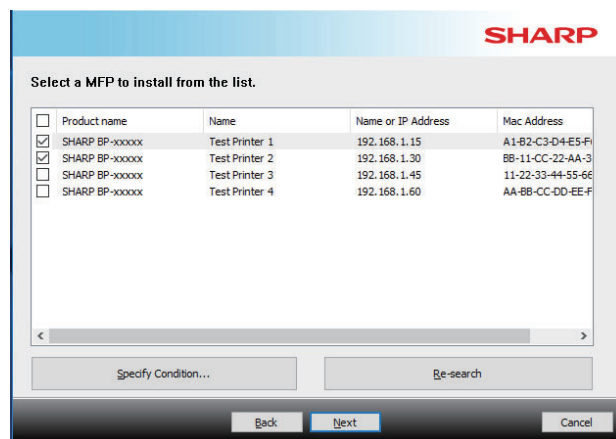


- Этот экран не отображается, когда в результатах поиска найдено только 1 устройство.
- Если аппарат не обнаружен, убедитесь в том, что аппарат включен и подключен к сети, а затем щелкните на кнопке [Повторный поиск].



(3) Выберите нужный драйвер принтера и нажмите кнопку [Далее]. (Только для расширенной установки)

Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера принтера, после чего в нем появится значок (☑).

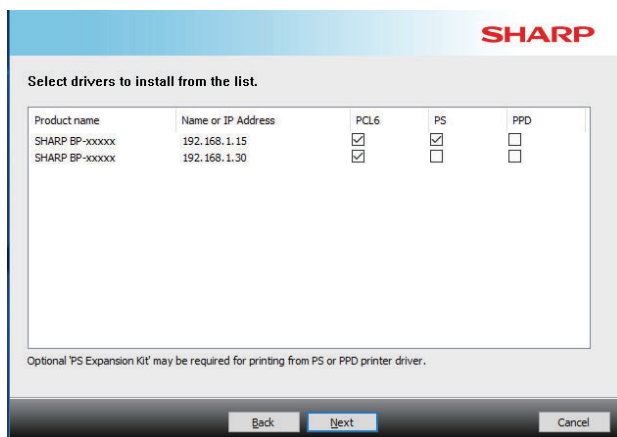

Если выбран вариант [Стандартная установка] или [Расширенная установка], установка пройдет так, как показано ниже.

- Метод подключения аппарата:
LPR Прямая Печать (Авто Поиск)
- Драйвер принтера:
Стандартная установка:
PCL6
- Расширенная установка:
Выбор драйвера PCL6, PS или PPD
- Имя драйвера принтера:
Не может быть изменено
- Экранные шрифты:
Установлены


(4) Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].

Начнется операция установки.

Установите флажок [Запустить автонастройку] ☑ и продолжите установку. В процессе конфигурации можно задать параметры аппарата и периферийного оборудования.

Чтобы изменить используемую по умолчанию установку драйвера принтера для 2-сторонней печати, можно использовать параметр "2-Sided Printing".

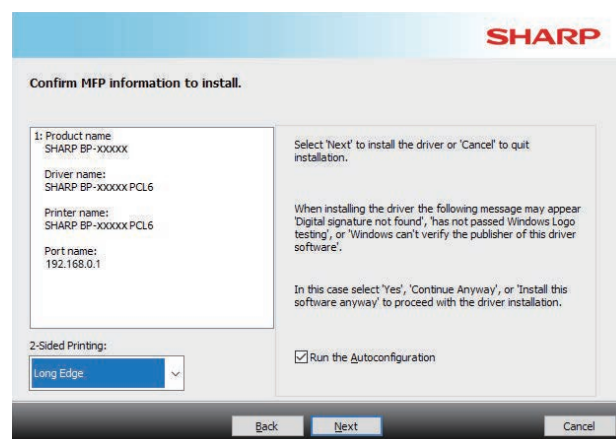

Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, нажмите кнопку [Установить].

(5) При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [Готово].

- Чтобы задать установленный драйвер в качестве принтера по умолчанию, выберите название аппарата в поле "Установить как принтер по умолчанию". Если изменять принтер по умолчанию не нужно, выберите [Не изменять].
- Чтобы распечатать тестовую страницу, щелкните [Печать пробной страницы]. (только драйвер принтера).

На этом установка будет завершена.

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.



ПРИНТЕР

В данном разделе описаны основные операции печати с использованием драйвера принтера аппарата. Приведенные описания экранов и операций относятся, прежде всего, к Windows® 10 из операционных сред Windows® и к macOS 14 из операционных сред macOS. Вид окна печати зависит от версии операционной системы, версии драйвера принтера и приложения.


ПЕЧАТЬ В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ WINDOWS

В приведенном ниже примере описана печать документа формата A4 из программы WordPad, являющейся стандартной программой в Windows.

Дополнительную информацию об установке драйвера принтера и настройке параметров в операционной системе Windows см. в Руководстве по установке программного обеспечения.


Информация о доступных драйверах принтера и условиях, необходимых для их использования, приведена в документе "Руководство пользователя".

1

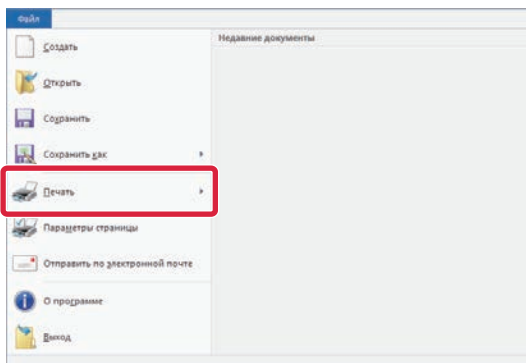

В меню [Файл] приложения WordPad выберите пункт [Печать].

2

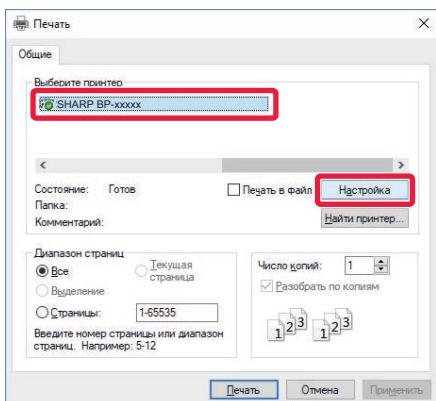


Выберите драйвер принтера аппарата и щелкните по кнопке [Настройка].

Если драйверы принтера будут выведены в виде списка, в списке выберите имя требуемого драйвера принтера.



3

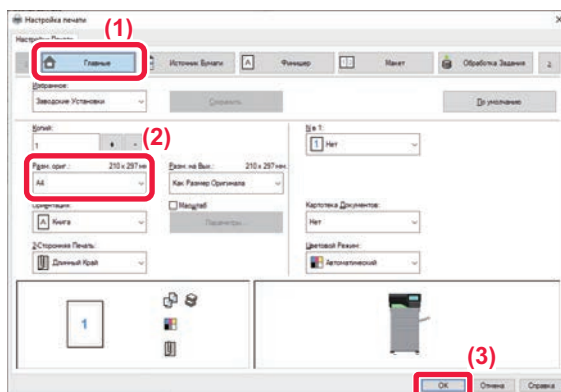

Выберите настройки печати.

(1) Перейдите на вкладку [Главные].

(2) Выберите формат оригинала.

Чтобы установить параметры на других вкладках, перейдите на вкладку и выберите требуемые установки.

(3) Нажмите кнопку [ОК].

- Чтобы отобразить справку по какой-либо настройке, можно щелкнуть эту настройку и нажать клавишу [F1].
- Если щелкнуть по кнопке [Справка], откроется окно "Справка", в котором приведено описание имеющихся на вкладке параметров.


4

Нажмите кнопку [Print].

Начнется печать.

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Лоток ручной подачи или лоток 1 можно использовать для печати на конвертах.

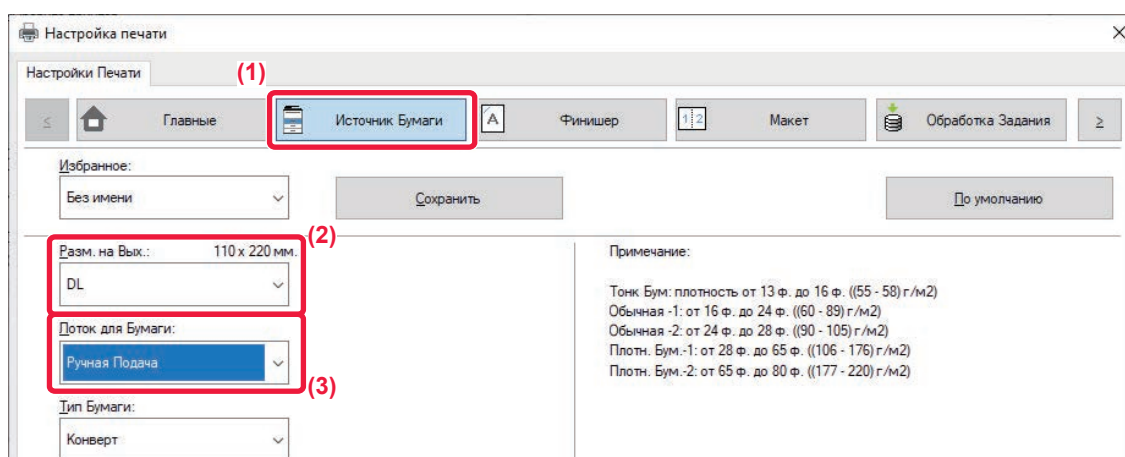

(1) Перейдите на вкладку [Источник бумаги].

(2) Из списка "Разм. на вых." выберите формат конверта.

Если для параметра "Разм. на вых." установлено значение [DL], для параметра "Тип бумаги" автоматически устанавливается значение [Конверт].

(3) Выберите [Ручная Подача] в меню "Лоток для Бумаги".



- Установите для типа бумаги лотка ручной подачи или лотка 1 значение [Конверт] и загрузите конверт в лоток ручной подачи или лоток 1.
▶ [Загрузка конвертов \(стр. 13\)](#)
- При использовании таких материалов, как конверты, которые можно загружать только в определенной ориентации, можно повернуть изображение на 180 градусов. Дополнительная информация приведена в документе "Руководство пользователя".




ПЕЧАТЬ В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ macOS

В приведенном ниже примере описана печать документа формата A4 из программы "TextEdit", являющейся стандартной программой в macOS.


Информацию об установке драйвера принтера и настройке параметров в операционной системе macOS см. в Руководстве по установке программного обеспечения.

1

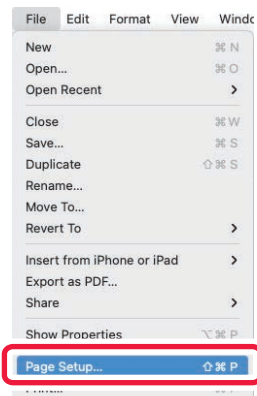

В меню [File] выберите пункт [Page Setup].

2

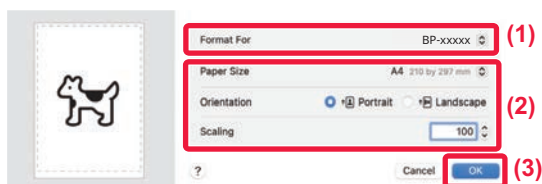

Выберите настройки бумаги.


(1) Убедитесь в том, что выбран требуемый принтер.

(2) Настройте параметры бумаги.

Задайте размер бумаги, ориентацию бумаги и соотношение сторон печати.

(3) Щелкните на кнопке [OK].


3

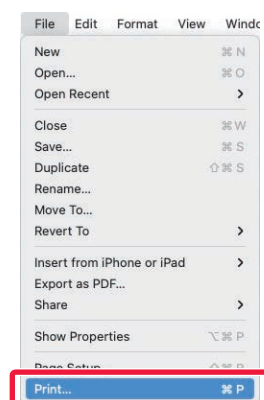

В меню [File] выберите пункт [Print].



4

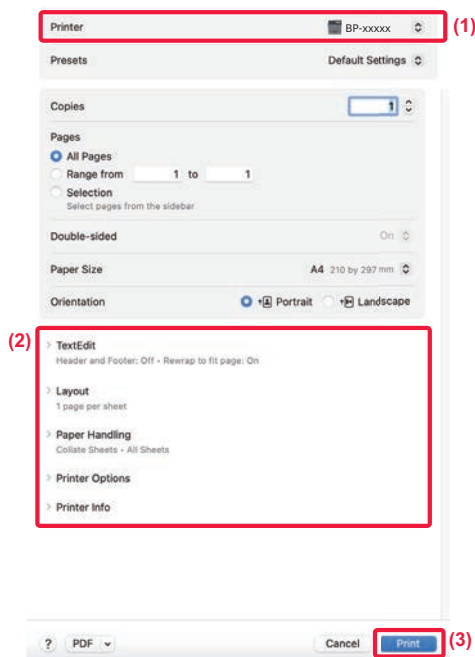

Выберите настройки печати.

- (1) Убедитесь в том, что выбран требуемый принтер.
- (2) При необходимости выберите пункты в меню и настройте соответствующие параметры.
- (3) Нажмите кнопку [Print].

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Лоток ручной подачи или лоток 1 можно использовать для печати на конвертах.

Выберите формат конверта в соответствующих установках приложения ("Page Setup" во многих приложениях) и выполните следующие действия.



- (1) Выберите размер конверта в меню "Paper Size".
- (2) В "Printer Options" выберите [Paper Feed].
В macOS 12 и более ранних версиях выберите [Paper Feed].
- (3) Из списка "All Page From" выберите [Bypass Tray (Envelope)] или [Tray 1 (Envelope)].



- Установите для типа бумаги лотка ручной подачи или лотка 1 значение [Envelope] и загрузите конверт в лоток ручной подачи или лоток 1.

► [Загрузка конвертов \(стр. 13\)](#)

- При использовании таких материалов, как конверты, которые можно загружать только в определенной ориентации, можно повернуть изображение на 180 градусов. Дополнительная информация приведена в документе "Руководство пользователя".




ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА С НАКОПИТЕЛЯ USB

Файлы, сохраненные на подключенном к аппарату накопителе USB, можно напечатать с панели управления аппарата без использования драйвера принтера.


Если на компьютере не установлен драйвер принтера аппарата, можно скопировать файл на имеющийся в продаже накопитель USB, затем подключить накопитель к аппарату для прямой печати файла.



- Используйте формат FAT32, NTFS или exFAT для запоминающего устройства USB.
- Если формат запоминающего устройства USB — FAT32, используйте запоминающее устройство USB емкостью 32 ГБ или меньше.

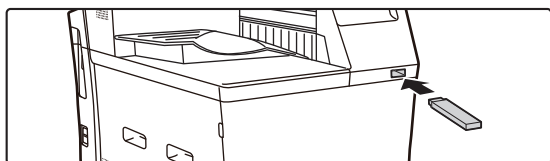1

Подключите накопитель USB к аппарату.

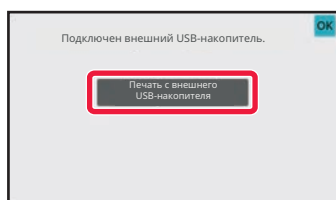2

Когда появится экран выбора действия, коснитесь [Печать с внешнего USB-накопителя].

Если этот экран не появится, выполните перечисленные ниже действия.

(1) Коснитесь кнопки [Извлечение файла].

(2) На рабочей панели коснитесь кнопки [Выбрать Файл из USB Памяти для Печати].

3

Коснитесь кнопки файла, который требуется напечатать, затем на панели действий коснитесь кнопки [Изменить Уст. Печати].

- Чтобы напечатать несколько файлов, коснитесь кнопок файлов, затем на панели действий коснитесь кнопки [Печатать].

4


Выберите настройки печати.

- Если на шаге 3 выбрано несколько файлов, можно указать только число копий.
- Если выбран файл PS или PCL, включающий настройки печати с шага 3, настройки печати из файла будут иметь приоритет.

5

Коснитесь кнопки [Старт].

Выбранный файл будет скопирован и распечатан.

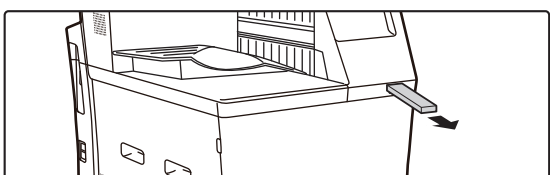6

Отключите накопитель USB от аппарата.



ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Функция хранения документов используется для сохранения документа на накопителе или печати изображения при выполнении задания печати задания. Распечатать сохраненный файл или выполнить с ним другие операции можно позже.

В данном разделе представлены несколько функций хранения документов.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

БЫСТРОЕ СОХРАНЕНИЕ

Эта функция позволяет сохранять оригинал в виде файла изображения в папке быстрого сохранения файлов на устройстве.

Файл изображения, сохраненный в режиме быстрого сохранения, можно будет восстановить позднее.

1




Коснитесь кнопки [Окно Home].

Откроется главный экран.

2

Коснитесь кнопки [Выбрать Файл из USB Памяти для Печати] или [Выбрать Файл из Сетевой Папки для Печати] на панель действий.


3

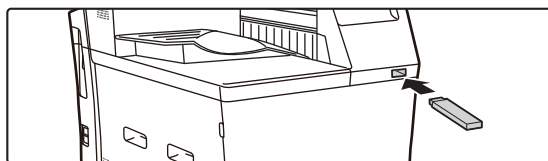

При нажатии [Выбрать Файл из USB Памяти для Печати]] подключите USB-накопитель к устройству.

- Используйте формат FAT32, NTFS или exFAT для запоминающего устройства USB.
- Если формат запоминающего устройства USB — FAT32, используйте запоминающее устройство USB емкостью 32 ГБ или меньше.


4

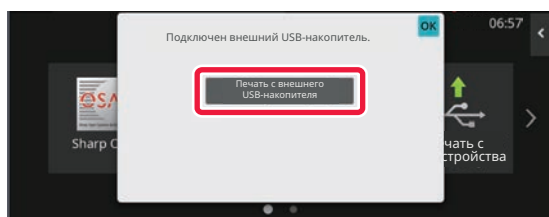

Коснувшись [Печать с внешнего USB-накопителя], подключите USB-накопитель к аппарату.



5

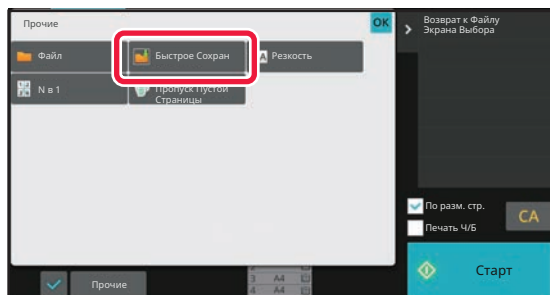

Коснитесь [Быстрое Сохранение] в специальных режимах, чтобы выбрать вариант .

6

Начните печать.

После завершения операции данные изображения оригинала будут сохранены в Папке Быстрого Сохранения.



ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА

Файл, сохраненный с помощью функции хранения документов, можно распечатать или передать. Также можно распечатать файлы, сохраненные на накопителе USB или в папке с общим доступом. Ниже описана последовательность действий по печати файла "USB_Direct_20210406_085320", сохраненного в главной папке.


1



Коснитесь кнопки [Окно Home].


Откроется главный экран.

2

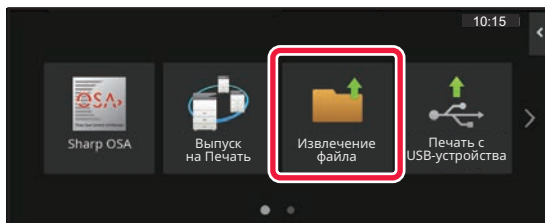


Коснитесь значка режима [Извлечение файла].

3

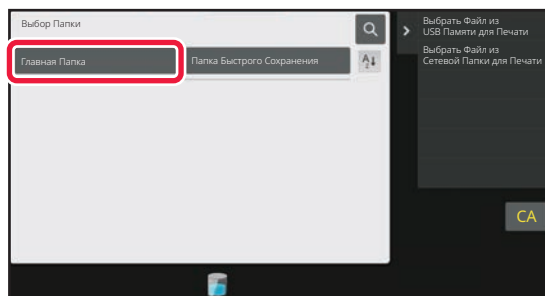

Выберите файл и печать.

(1) Коснитесь кнопки [Главная Папка].

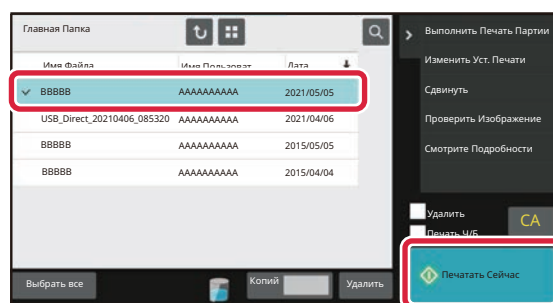

(2) Коснитесь кнопки файла, который нужно распечатать.

В данном случае коснитесь кнопки файла "USB_Direct_20210406_085320".

Чтобы выполнить предварительный просмотр печатаемого изображения, на панели действий коснитесь пункта [Проверить Изображение]. Если после печати нужно удалить файл, на панели действий коснитесь флажка [Распечатать и Удалить Данные], чтобы появилась метка ☒.

(3) Коснитесь кнопки [Печатать Сейчас].





РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

В режиме настройки можно настроить работу аппарата в соответствии с потребностями предприятия. В данном разделе кратко описаны некоторые параметры, доступные в режиме настройки.

Подробное описание системных параметров настройки приведено в разделе "РЕЖИМ НАСТРОЙКИ" документа Руководство пользователя.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

На экране режима настройки можно установить дату и время, создать папки для хранения документов, а также настроить различные другие параметры, связанные с работой аппарата.

Ниже описаны открытие экрана режима настройки и выбор расположенных на нем элементов.

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ НА АППАРАТЕ


1



Коснитесь кнопки [Окно Home].


Откроется главный экран.

2

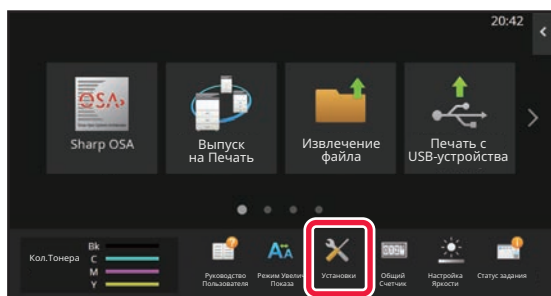

Коснитесь кнопки [Установки].

Откроется экран режима настройки.

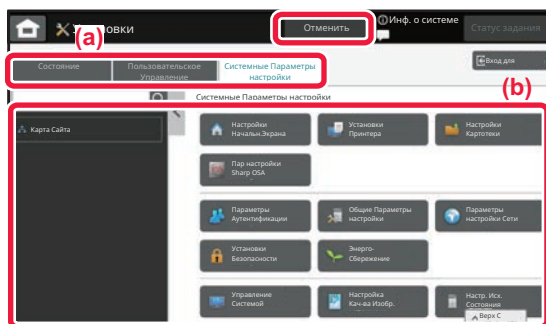

Коснитесь элемента, который нужно настроить, на вкладке меню (a) или в меню настройки (b).

Чтобы выйти из режима настройки, коснитесь кнопки [Отменить].


► [РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ АДМИНИСТРАТОРА \(стр. 28\)](#)



РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ АДМИНИСТРАТОРА

Администратор может настраивать более детальные параметры, чем параметры, доступные для гостя или обычного пользователя.

Если включена аутентификация пользователя, настройка параметров может быть разрешена без ввода пароля администратора на основании прав пользователя, выполнившего вход в систему. Информацию о состоянии параметров можно получить у администратора аппарата.

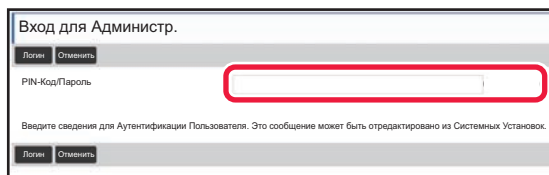


Если в режиме настройки выбран элемент, для которого требуется пароль администратора, откроется экран входа в систему администратора.

Элементы, доступные в режиме настройки при входе в систему администратора, описаны в разделе "РЕЖИМ НАСТРОЙКИ" документа "Руководство пользователя".

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ

Информацию о просмотре веб-страниц см. в разделе [ДОСТУП К ВЕБ-СЕРВЕРУ АППАРАТА \(стр. 15\)](#).

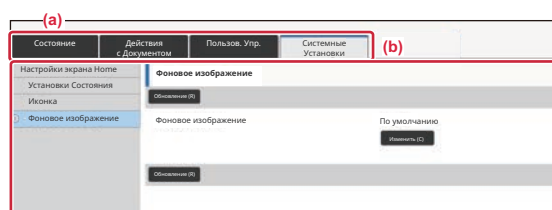

На вкладке меню (a), в меню настроек (b) щелкните по элементу, который нужно настроить.

Чтобы выйти из режима настройки, закройте веб-браузер.





ВОЗМОЖНОСТИ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ

В режиме настройки можно настроить указанные ниже параметры.

Некоторые параметры могут не отображаться на сенсорной панели аппарата или в веб-браузере компьютера.

Отсутствие некоторых параметров может быть обусловлено конфигурацией аппарата и установленных периферийных устройств.

Меню	Общее описание	
Состояние	Отображение информации о лотках для бумаги и устройствах.	
Операции Документа	Используется для выполнения действий с файлами с помощью функции хранения документов.	
Пользов. Упр.	Используется для сохранения, редактирования и удаления данных о пользователях при активизированной аутентификации пользователей.	
Системные Параметры настройки	Настройка таких основных параметров аппарата, как параметры даты и лотков для бумаги. Можно настроить перечисленные ниже параметры.	
	Настройки экрана Home	Настройка параметров главного экрана аппарата, например, замена фона.
	Установки Принтера	Настройка параметров печати.
	Настройки Хранения Документов	Настройка параметров функции хранения документов.
	Пар настройки Sharp OSA	Выбор параметров настройки Sharp OSA.
	Параметры Аутентификации	Настройте метод аутентификации пользователя. Либо настройте карту IC.
	Общие Параметры настройки	Настройка параметров аппарата, таких как параметры даты и лотков.
	Параметры настройки Сети	Настройка параметров сети, таких как Настройки Интерфейса и параметры NAS.
	Установки Безопасности	Настройка параметров безопасности аппарата, таких как параметры аутентификации и пароль администратора.
	Энергосбережение	Энергопотребление аппарата можно уменьшить с помощью установок режима энергосбережения.
	Управление Системой	Можно настроить параметры резервного копирования и протоколирования заданий.
	Настройка Качества Изображения	На аппарате можно выполнить настройку изображения.
	Настройки Исходного Состояния	Группа параметров, необходимых при начальной установке аппарата.

Примечания

- Информацию об операционной системе можно получить в руководстве по эксплуатации этой операционной системы или с помощью функции справки в Интернете.
- Приведенные описания экранов и операций в среде Windows относятся, прежде всего, к Windows 10®. Вид экранов может меняться в зависимости от версии установленной операционной системы или программного обеспечения.
- Приведенные описания экранов и операций в среде macOS основываются на macOS 14, если речь идет о macOS. Вид экранов может меняться в зависимости от версии установленной операционной системы или программного обеспечения.
- Обозначение "BP-xxxxx" в данном руководстве относится к аппарату, где "xxxxx" соответствует названию модели.
- Подготовке данного руководства уделялось значительное внимание. При наличии каких-либо комментариев или вопросов относительно руководства обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Изделие прошло строгий контроль качества и проверку. В случае обнаружения какого-либо дефекта или другой проблемы обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- За исключением случаев, предусмотренных законом, SHARP не несет ответственности за сбои, возникающие во время эксплуатации изделия или его дополнительных устройств, сбои, вызванные неправильной эксплуатацией изделия и его дополнительных устройств, другие сбои, а также какие бы то ни было убытки, возникающие в результате эксплуатации изделия.

Внимание

- Запрещается воспроизведение, адаптация или перевод содержимого данного руководства без предварительного письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об авторском праве.
- Любая информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без уведомления.

Иллюстрации, изображения панели управления и сенсорной панели в данном руководстве

Периферийные устройства обычно поставляются дополнительно, однако некоторые модели включают отдельные.

В приведенных в данном руководстве описаниях подразумевается, что в модели BP-C542PW установлен выдвижной лоток для бумаги.

В тексте пояснений к некоторым функциям и операциям предполагается, что установлены устройства, отличные от указанных выше.

Приведенные в руководстве изображения экранов, сообщения и названия кнопок могут отличаться от реальных вследствие модификаций и усовершенствований изделия.
--

