

SHARP®

SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

Gyors áttekintés kézikönyv



TÍPUS: MX-2651 MX-4051
 MX-3051 MX-4061
 MX-3061 MX-4061S
 MX-3061S MX-4071
 MX-3071 MX-4071S
 MX-3071S MX-5051
 MX-3551 MX-5071
 MX-3561 MX-5071S
 MX-3561S MX-6051
 MX-3571 MX-6071
 MX-3571S MX-6071S

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT



A készülék funkciói, valamint az eredetiek behelyezésére és a papír betöltésére szolgáló eljárások



MÁSOLÓ

A másolás funkció használata



NYOMTATÓ

A nyomtató funkció használata



TELEFAX

A fax funkció használata



LAPOLVASÓ

A lapolvasás funkció használata



DOKUMENTUMTÁROLÁS

Feladatok tárolása fájlként a merevlemez-meghajtón



BEÁLLÍTÁSI MÓD

A készülék használatát megkönnyítő beállítások konfigurálása

A KÉZIKÖNYVEK ÉS HASZNÁLATI MÓDJUK


Beüzemelési útmutató




Ez a kézikönyv a készülék használatához szükséges alapvető eljárásokat, a készülék biztonságos használatára vonatkozó figyelmeztetéseket, valamint a rendszergazdának szóló információkat tartalmaz. A készülék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

A részletes kezelési eljárások és hibaelhárítási információk a PDF formátumú kézikönyvekben találhatóak meg.

Kezelési útmutató (az érintőpanelen látható)

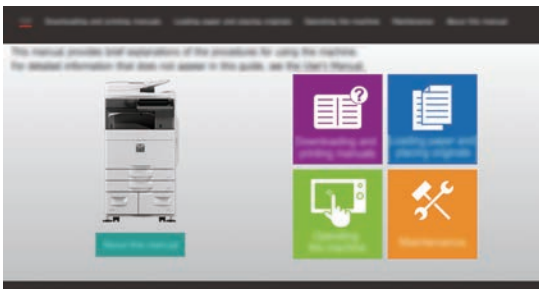

Ez az útmutató akkor jelenik meg, ha a készülék érintőpanelén található  ikonra kattint. A kézikönyvek emellett ki is nyomtathatók. ([3. oldal](#)) Emellett a kézikönyvek ki is nyomtathatók. Kézikönyv nyomtatásához lásd: "[A KÉZIKÖNYVEK NYOMTATÁSA \(4. oldal\)](#)".

* Az MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051/MX-5051/MX-6051 esetén telepíteni kell a PS3 bővítőkészletet.

Felhasználói kézikönyv

A készüléken használható funkciók részletes ismertetését a "Felhasználói kézikönyv" tartalmazza.

A Felhasználói kézikönyv a készüléken elérhető weboldalról tölthető le.

Töltse le a Felhasználói kézikönyvet a készüléken elérhető weboldalról.

A letöltési eljárást lásd: "[A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE \(6. oldal\)](#)".



Egyéb kézikönyvek

Ezek a kézikönyvek ugyanúgy letölthetők a weboldalunkról, és megtekinthetők a számítógépen, mint a "Felhasználói kézikönyv".

A kézikönyveket frissíthatjuk. További információért látogassa meg weboldalunkat.

Felhasználói kézikönyv (Címjegyzék regisztrálása)*

Ez a kézikönyv ismerteti a címjegyzék regisztrálását, szerkesztését és törlését.



Szoftvertelepítési útmutató*

Ez az útmutató ismerteti a szoftver telepítését, valamint azokat a beállításokat, amelyekkel a készülék nyomtatóként vagy szkennerként használható.



Problémamegoldás*

Ez a kézikönyv bemutatja a készülék üzemeltetésével kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat, mindegyik üzemmódhoz.



Gyors áttekintés kézikönyv*

Ez az útmutató segít megismerni a készülék alapvető és kényelmi funkcióinak használatát.



Felhasználói kézikönyv (Weboldal beállítások)*

Ez az útmutató ismerteti azokat az eljárásokat, melyekkel a készülék beállításai elvégezhetők a weboldal beállítási funkcióival, a készülékbe ágyazott beállítási program segítségével.



Felhasználói kézikönyv (Érintőpanel működése)

Ez a kézikönyv ismerteti az érintőpanel használatát és a kezelőfelület testre szabását.



Hálózati nyomtatás útmutató

Ez az útmutató ismerteti a hálózati nyomtatás funkció használatát. Ha több MFP (többfunkciós nyomtató) is használja ezt a funkciót a hálózaton, akkor Ön hozzáférést kaphat bármely más MFP eszközről egy adott MFP eszközön elmentett adatokhoz, és kinyomtathatja azokat.



Útmutató a felhőbe csatlakozáshoz

Ez az útmutató ismerteti, miként csatlakoztathatja a berendezést internetes felhőszolgáltatásba, így a beolvasott adatokat feltöltheti, a nyomtatási adatokat pedig a felhőben tárolhatja.



* Ezek a kézikönyvek a Kezelési útmutató dokumentumban szereplő utasítások alapján nyomtathatók ki.

A KÉZIKÖNYVEK NYOMTATÁSA


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.


Megjelenik a kezdő képernyő.

2

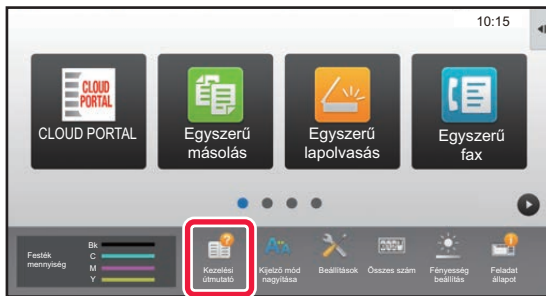

Koppintson a [Kezelési útmutató] gombra.

3

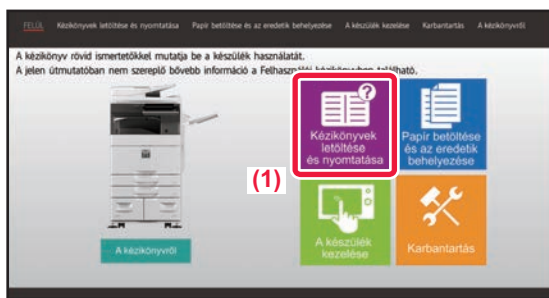


Végezze el a beállítást az érintőpanelen.

(1) **Koppintson a [Kézikönyvek letöltése és nyomtatása] gombra.**



(2) **Koppintson az [Egyéb kézikönyvek] gombra.**

(3) **Érintse meg a kézi ikont.**

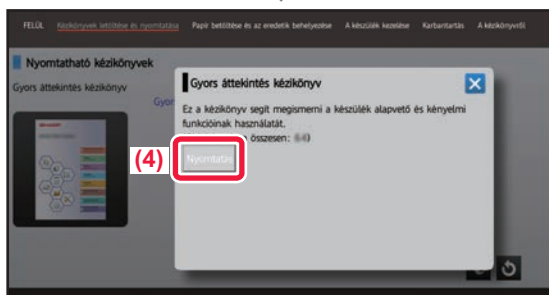

(4) **Koppintson a [Nyomtatás] gombra.**

Megjelenik a Nyomtatási beállítások képernyő.

Válassza ki a beállításokat, majd koppintson a [Start] gombra a nyomtatás indításához.

Ha a kiválasztott nyelv eltér az érintőpanel [A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE \(6. oldal\)](#) 2. lépésében megjelenő kijelzési nyelvtől, és az [Kezelési útmutató] gombra koppont, angol szöveg jelenhet meg.


Az érintőpanel kijelzési nyelvének módosítását a Felhasználói kézikönyv ismerteti.

HOZZÁFÉRÉS A KÉSZÜLÉK WEBKISZOLGÁLÓJÁHOZ

Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, a beépített webkiszolgálója elérhető a számítógép böngészőprogramjából.

A WEBOLDALAK MEGNYITÁSA

1

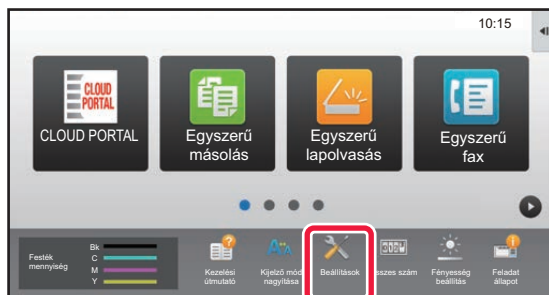


Koppintson a [Beállítások] gombra.

2


Koppintson a menü [Állapot] → [Hálózati állapot] elemére.

3

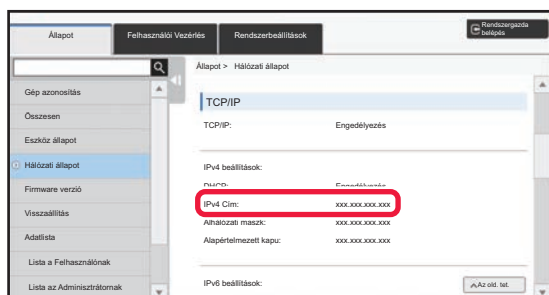

Görögessen le a képernyőn és ellenőrizze az „IPv4 Cím” opciót a TCP/IP menü IPv4 beállítások pontjában.

4

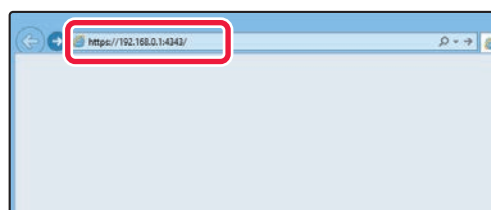

A weboldalak megnyitásához hozzáférés szükséges a készülék webkiszolgálójához.

A készülékkel azonos hálózathoz csatlakozó számítógépen nyisson meg egy böngészőt, majd adja meg a készülék IP-címét.

Ajánlott böngészők

Internet Explorer: 11 vagy újabb verzió (Windows®)
Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),
Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

Legújabb verzió vagy az azt megelőző fő kiadás


Megjelenik a weboldal.

A készülék beállításai miatt előfordulhat, hogy felhasználói hitelesítést kell végrehajtani a weboldal megnyitásához. Kérje el a készülék rendszergazdájától a felhasználói hitelesítéshez szükséges jelszót.

A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE


A részletesebb tartalmú Kezelési útmutató a készülék weboldaláról tölthető le.

1

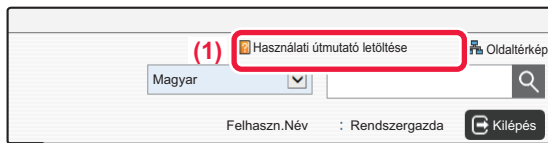

Kattintson a weboldal menüjében a [Használati útmutató letöltése] elemre.


2

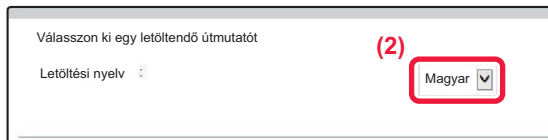

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Csak a kijelzőn megjelenő nyelvek támogatottak.






3

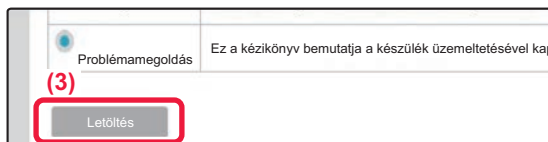

Válassza ki a letölteni kívánt kézikönyvet, és kattintson a [Letöltés] gombra.

TÍPUSOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK


Ez az útmutató ismerteti az alábbiakban feltüntetett típusokat. Néhány különbség van a standard felszerelés és a típusok funkciói között. Az összes típusra jellemző műveletek magyarázatai feltételezik, hogy az MX-6071 egységet telepített papírfiókkal használják.
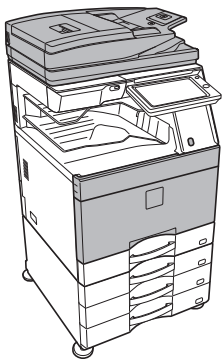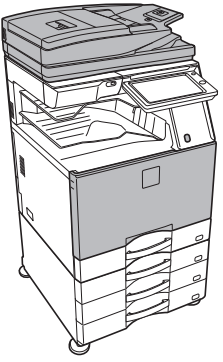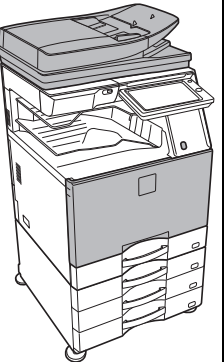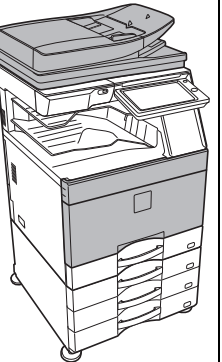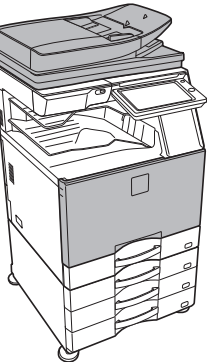
| Típus | MX-5071 MX-5071S MX-6071 MX-6071S | MX-3071 MX-3071S MX-3571 MX-3571S MX-4071 MX-4071S | MX-3061 MX-3061S MX-3561 MX-3561S MX-4061 MX-4061S | MX-5051 MX-6051 | MX-2651 MX-3051 MX-3551 MX-4051 |
|--|---|---|--|---|---|
| Megjelenés |  |  |  |  |  |
| Automatikus dokumentumadagoló | Egyemenetes duplex eredeti adagoló (DSPF) | | Egyemenetes lapfordító eredeti adagoló (RSPF) | | |
| Mozgásérzékelő | Igen | | | Nincs | |
| NFC érintőpont területe | Igen | | | Nincs | |
| A festékkazetta kicserélése | A nyomtatás leállítása nélkül kicserélhető | Állítsa le a nyomtatást | | A nyomtatás leállítása nélkül kicserélhető | Állítsa le a nyomtatást |
| Merevlemez méret | 500GB | | | | |
| Érintőpanel mérete | 10 inch | | | | |
| Office-fájlok közvetlen nyomtatása | Normál | | | Opcionális | |
| kompat PDF | Normál | | | Opcionális | |
| Automatikus lapolvasási beállítások (EGYSZERŰ MÓD) | Igen | | | Igen* | |

* Egyes funkciók opcionálisak lehetnek.

A festékkazetta kicserélése

Ha a MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S esetén festékkazetta cserére felszólító üzenet jelenik meg, a cserét végrehajthatja a nyomtatás megszakítása nélkül. Mindig nyissa fel a festékkazetta fedelét a festékkazetta kicseréléséhez.

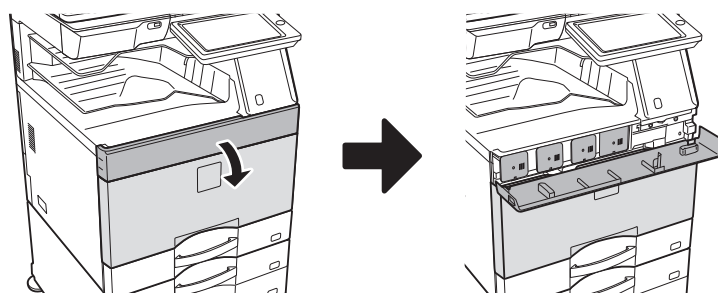

Ne nyissa ki véletlenül az alsó fedelet. Ez a nyomtatás leállításához vezet, és papírelakadást okozhat.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|---|
| A KÉZIKÖNYVEK ÉS HASZNÁLATI MÓDJUK | 2 |
| A KÉZIKÖNYVEK NYOMTATÁSA | 4 |
| HOZZÁFÉRÉS A KÉSZÜLÉK WEBKISZOLGÁLÓJÁHOZ | 5 |
| TÍPUSOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK | 7 |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

| | |
|---|----|
| AZ ALKATRÉSZEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA | 12 |
| A GÉP KIKAPCSOLÁSA | 14 |
| KEZELŐPANEL | 15 |
| MOZGÁSÉRZÉKELŐ | 16 |
| EREDETIK BEHELYEZÉSE | 18 |
| HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA | 19 |
| PAPÍR BETÖLTÉSE | 20 |
| NÉVJEGYEK MENTÉSE A CÍMTÁRBA | 26 |
| FELHASZNÁLÓ HITELESÍTÉSE | 27 |
| A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK | 28 |

MÁSOLÓ

| | |
|---|----|
| MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE | 32 |
| MÁSOLÁSI MÓD | 34 |
| MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPIRRA (Másolás az oldalsó tálcával) | 35 |

NYOMTATÓ

| | |
|---|----|
| NYOMTATÁS WINDOWS KÖRNYEZETBEN | 38 |
| NYOMTATÁS macOS KÖRNYEZETBEN | 40 |
| USB-MEMÓRIÁN TÁROLT FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA | 42 |

TELEFAX

| | |
|-------------------|----|
| FAX KÜLDÉSE | 44 |
| FAX MÓD | 46 |

LAPOLVASÓ

| | |
|---------------------------------|----|
| HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓ..... | 48 |
| EREDETI BEOLVASÁSA | 49 |
| LAPOLVASÁS MÓD | 51 |

DOKUMENTUMTÁROLÁS

| | |
|---|----|
| MIRE JÓ A DOKUMENTUMTÁROLÁS FUNKCIÓ?..... | 54 |
| CSAK DOKUMENTUM MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre) | 55 |
| MENTETT FÁJL NYOMTATÁSA | 58 |

BEÁLLÍTÁSI MÓD

| | |
|---------------------|----|
| BEÁLLÍTÁSI MÓD..... | 60 |
|---------------------|----|




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Ez a rész általános tájékoztatást nyújt a készülékről, beleértve a készülék és kiegészítő berendezései alkatrészeinek nevét és funkcióját, valamint az eredeti dokumentumok és a papír behelyezésére szolgáló eljárásokat.

| | |
|---|----|
| ▶ AZ ALKATRÉSZEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA | 12 |
| ▶ A GÉP KIKAPCSOLÁSA..... | 14 |
| ▶ KEZELŐPANEL..... | 15 |
| ▶ MOZGÁSÉRZÉKELŐ | 16 |
| ▶ EREDETIK BEHELYEZÉSE | 18 |
| ▶ HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA | 19 |
| ▶ PAPIR BETÖLTÉSE | 20 |
| ▶ NÉVJEGYEK MENTÉSE A CÍMTÁRBA | 26 |
| ▶ FELHASZNÁLÓ HITELESÍTÉSE | 27 |
| ▶ A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK | 28 |




AZ ALKATRÉSZEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

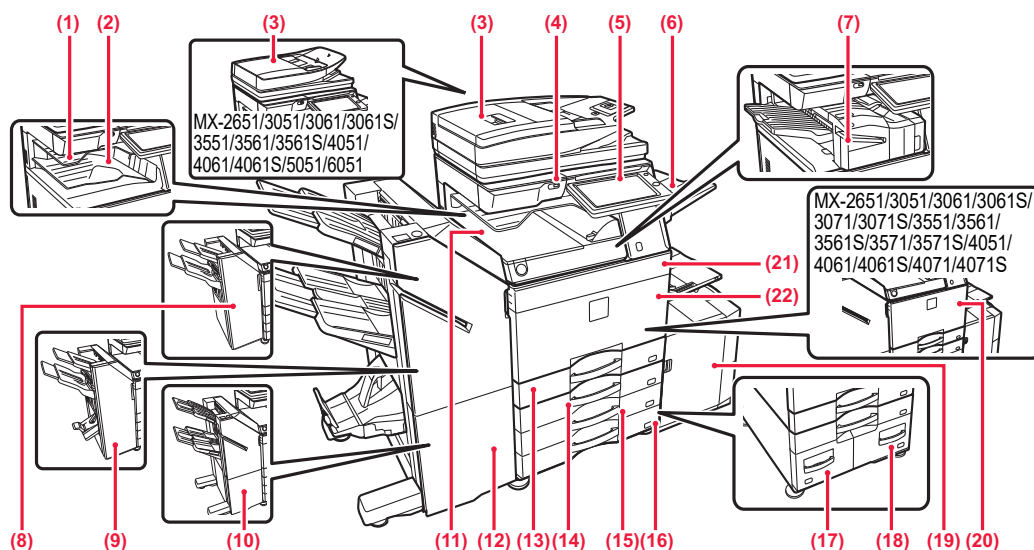

- (1) **Leválogató (felső tálca)***
Ebbe a tálcába kerülnek a fogadott faxok és a kinyomtatott papírok. Ha reléegységet is szereltek a készülékre, akkor a feladatokat a feladatrendezőre (Középső Tálca) is küldheti.
- (2) **Kimeneti tálca***
Ebbe a tálcába kerül az elkészült nyomat.
- (3) **Automatikus dokumentumadagoló**
Automatikusan adagolja és beolvassa a többoldalas eredetiket. A 2 oldalas eredetik automatikusan beolvashatók.
Az MX-3071/3071S/3571/3571S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S a 2 oldalas eredetik mindkét oldala automatikusan egy időben beolvasható.
▶ [AZ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ HASZNÁLATA \(18. oldal\)](#)
- (4) **USB-port (A típus)**
USB-eszközt, például USB-memóriaeszközt lehet vele a készülékhez csatlakoztatni.
Támogatja az USB 2.0 (Hi-Speed) szabványt.
- (5) **Kezelőpanel**
Ezen a panelen található az [Üzem] gomb, az [Energiatakarékos] gomb/jelzőfény, a hibajelző fény, a [Főablak] gomb, a tápellátás jelzőfénye, az adatok értesítési jelzőfénye, kommunikációs jelzőfény és az érintőpanel.
Az érintőpanel segítségével kezelheti ezeket a funkciókat.
▶ [KEZELŐPANEL \(15. oldal\)](#)
- (6) **Kimeneti tálca egység (jobb oldali tálca)***
Igény szerint beállítható, hogy a nyomatok ebbe a tálcába kerüljenek.
- (7) **Belső finisher***
Összetűzi a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba. A tűzés kézzel is elvégezhető.
- (8) **Finisher***
Összetűzi a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba.
- (9) **Gerinctűző finisher***
Tűzi és összehajtja a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba.
- (10) **Finisher (Nagyméretű rendező)***
Összetűzi a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba. A tűzés kézzel is elvégezhető.
- (11) **Papírtovábbító egység***
A készülékről a finisherbe vagy a gerinctűző finisherbe továbbítja a nyomatokat.
- (12) **Gerinctűző finisher (Nagyméretű rendező)***
Tűzi és összehajtja a papírt. Lyukasztó modul is telepíthető hozzá, amellyel lyukak készíthetők a kinyomtatott anyagba. A tűzés kézzel is elvégezhető.
- (13) **1. tálca**
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 550 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (14) **2. tálca (ha egy alacsony állvány/550 lapos papírfiók vagy egy állvány/550/2x550/3x550/550&2100 lapos papírfiók van telepítve)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 550 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (15) **3. tálca (állvány/2x550/3x550 lapos papírfiók esetén)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 550 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (16) **4. tálca (állvány/3x550 lapos papírfiók esetén)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 550 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (17) **3. tálca (állvány/550&2100 lapos papírfiók esetén)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 1200 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (18) **4. tálca (állvány/550&2100 lapos papírfiók esetén)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 900 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (19) **5. tálca (nagy kapacitású papírtálca esetén)***
Papír tárolására szolgál. Legfeljebb 3000 db (80 g/m² (20 font) súlyú) papírlap helyezhető bele.
- (20) **Előlap**
(MX-2651/3051/3061/3061S/3071/3071S/3551/3561/3561S/3571/3571S/4051/4061/4061S/4071/4071S)
Ezt az ajtót nyissa ki a hálózati főkapcsoló "Be" vagy "Ki" helyzetbe kapcsolásához és a festékkazetta kicseréléséhez.
- (21) **Festékkazetta fedele (MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S)**
Nyissa ki a festékkazetta kicseréléséhez.
- (22) **Előlap (MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S)**
Nyissa ki a főkapcsoló "Be" vagy "Ki" állapotba kapcsolásához.

* Kiegészítő berendezés. Bővebb információ a Felhasználói kézikönyvben.
Standard felépítésben illetve néhány országban és régióban ez a funkció nem elérhető. Egyes típusokon nem elérhető. Hívja fel a gép viszonteladóját, vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedést.

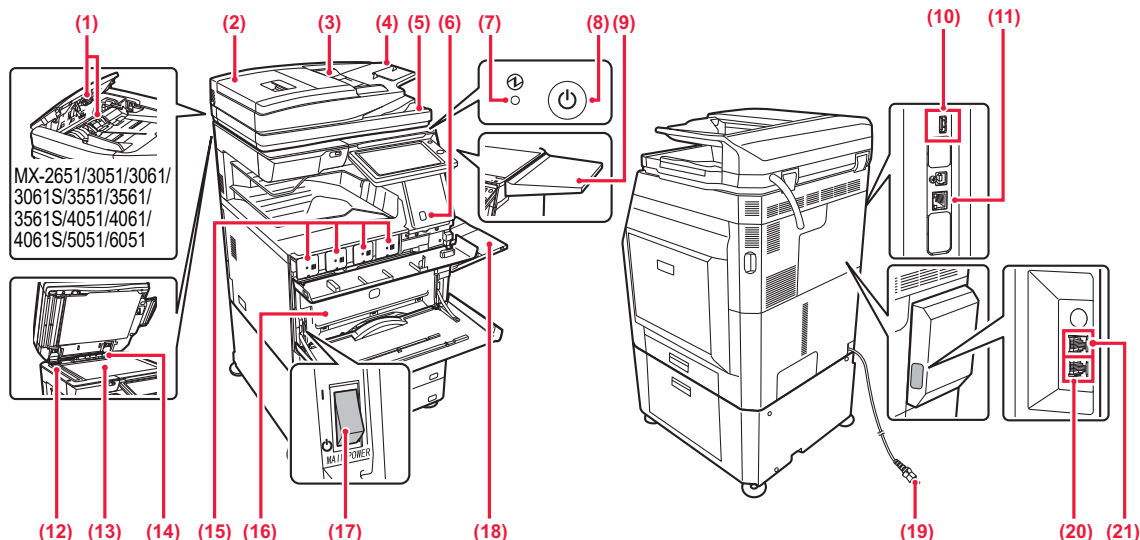

- (1) **Papíradagoló görgő**
Ez a görgő forog, így az eredetit automatikusan adagolja.
- (2) **Dokumentumadagoló terület fedele**
Ezt a fedelet nyissa fel az elakadt eredetik eltávolításához vagy a papíradagoló görgő tisztításához.
Az MX-2651/3051/3061/3061S/3551/3561/3561S/4051/4061/4061S/5051/6051 esetén ezt a fedelet fel kell nyitni a papíradagoló görgő megtisztításakor.
- (3) **Eredeti lapvezetők**
A lapvezetők használatával biztosítható az eredeti megfelelő beolvasása.
Igazítsa a lapvezetőket az eredeti szélességéhez.
- (4) **Dokumentumadagoló tálca**
Ide helyezhetők az eredeti dokumentumok.
Az eredetiket nyomtatott felülettel felfelé kell betenni.
- (5) **Eredetikiadó tálca**
Az eredeti dokumentum a beolvasás után ebbe a tálcába kerül.
- (6) **Mozgásérzékelő*1**
Az érzékelő észleli, ha a készülékhez közelítenek, és automatikusan aktiválja a készüléket alvó üzemmódból (Kizárólag mozgásérzékelő módban).
- (7) **Tápellátás jelzőfénye**
Ez a jelzőfény akkor világít, ha a készülék hálózati főkapcsolója " I " helyzetben van.
- (8) **[Üzem] gomb**
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a készüléket.
- (9) **Rakodóasztal*2**
Ezt használhatja munkaasztalként, vagy ideiglenesen ráhelyezheti az eredeti dokumentumokat vagy a mobil eszközöket..
- (10) **USB-port (A típus)**
USB-eszközt, például USB-memóriaeszközt lehet vele a készülékhez csatlakoztatni.
Támogatja az USB 2.0 (Hi-Speed) szabványt.
- (11) **LAN-csatlakozó**
Csatlakoztassa a LAN-kábelt ehhez a csatlakozóhoz, ha a készüléket hálózaton használja.
Árnyékolt LAN-kábelt használjon.
- (12) **Lapolvasó terület**
Az automatikus dokumentumadagolóba tett eredetiket itt olvassa be a készülék.
- (13) **Dokumentumüveg**
Könyv vagy más, az automatikus dokumentumadagolóba nem helyezhető vastag eredeti dokumentum beolvasása esetén azt erre az üvegre helyezze.
▶ [A DOKUMENTUMÜVEG HASZNÁLATA \(18. oldal\)](#)
- (14) **Eredeti méret érzékelője**
Ez az egység érzékeli a dokumentumüvegre helyezett eredeti dokumentum méretét.
- (15) **Festékkazetta**
Ez a kazetta tartalmazza a festéket.
Ha egy festékkazettából kifogy a festék, cserélje ki új kazettával.
- (16) **Festékhulladék-tároló**
Ez a tartály gyűjti össze a nyomtatás után megmaradt felesleges festéket.
- (17) **Hálózati főkapcsoló**
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a készüléket.
A fax vagy Internet fax funkciók használatakor mindig hagyja a kapcsolót " I " állásban.
- (18) **Oldaltálca**
Ezt a tálcat használja a papír kézi adagolásához.
Amikor A4R vagy 8-1/2" x 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, mindig húzza ki az oldalsó tálca tolatát.
▶ [Oldalsó tálca \(22. oldal\)](#)
- (19) **Hálózati csatlakozó**
- (20) **Telefonvonal-csatlakozó (LINE)*2**
A készülék fax funkciójának használatakor ehhez az aljzathoz csatlakoztatható a telefonvonal.
- (21) **Kiegészítő telefon csatlakozója (TEL)*2**
A készülék fax funkciójának használatakor ehhez az aljzathoz kiegészítő telefon csatlakoztatható.



- Ne helyezzen rá olyan tárgyat, amelynek súlya 5kg-nál nagyobb, és ne terhelje más módon sem.
- Ne helyezzen rá olyan tárolóedényt, amely vizet vagy más folyadékot tartalmaz. Ha a folyadék kiömlik és beszivárog a gépbe, tűz és áramütés veszélye lép fel.
- Ha a gép működése közben használja az asztalt, gyengülhet a képmínőség, vagy egyéb problémák léphetnek fel.

*1 Csak MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S egységen használható.

*2 Kiegészítő berendezés. Bővebb információ a Felhasználói kézikönyvben.

Standard felépítésben illetve néhány országban és régióban ez a funkció nem elérhető. Egyes típusokon nem elérhető. Hívja fel a gép viszonteladóját, vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedést.



A GÉP KIKAPCSOLÁSA

Ez a fejezet leírja, hogyan kapcsolhatja be/ki a gépet, és hogyan indíthatja újra.

Két tápellátás-kapcsolót használhat: a hálózati főkapcsolót az előlap mögött, a bal alsó sarokban, és az [Üzem] gombot a kezelőpanelen.

A gép bekapcsolása


- Állítsa a hálózati főkapcsolót „ I ” helyzetbe.
- Amikor a hálózati főkapcsoló kijelzője zölden világít, nyomja meg az [Üzem] gombot.

A gép kikapcsolása

- Nyomja meg a [Teljesítmény] gombot az áramellátás kikapcsolásához.
Ha a gépet hosszabb időre kikapcsolja, nyomja meg a [Teljesítmény] gombot az áramellátás kikapcsolásához, majd kapcsolja a főkapcsolót "⏻" állásba, amint a kezelőpult képernyője eltűnt.

A gép újraindítása

- Az [ÜZEM] gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet, majd újra megnyomva kapcsolja be.

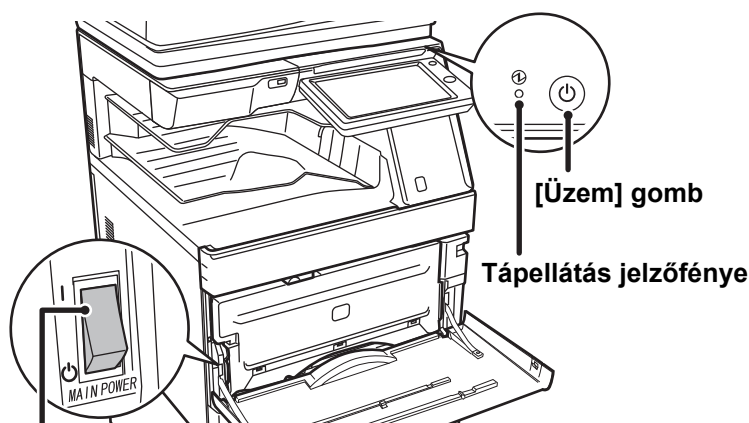

Hálózati főkapcsoló



- Amikor a hálózati főkapcsolót kikapcsolja, nyomja meg az [Üzem] gombot a kezelőpanelen, majd állítsa a hálózati főkapcsolót "⏻" helyzetbe.
Váratlan áramszünet esetén kapcsolja vissza az áramellátást, majd a megfelelő sorrendben kapcsolja ki a készüléket. Ha az áramellátást az [ÜZEM] gomb megnyomása előtt kapcsolja ki, és a készülék sokáig ebben az állapotban marad, az szokatlan zajokat, gyengébb képminőséget és egyéb problémákat eredményezhet.
- Ha a gép meghibásodására gyanakszik, ha erős vihar van a közelben, vagy ha a gépet mozgatja, kapcsolja ki az [ÜZEM] gombot és a hálózati főkapcsolót is, valamint húzza ki a tápvezetékét a konnektorból.




- A fax vagy Internet fax funkciók használatakor mindig tartsa a hálózati főkapcsolót „ I ” állásban.
- Egyes beállítások érvényesítéséhez előfordulhat, hogy újra kell indítani a készüléket. A készülék bizonyos állapotában az [ÜZEM] gomb megnyomásával történő újraindítás nem elegendő a beállítások érvényesítéséhez. Ebben az esetben kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót, majd kapcsolja be újra.



KEZELŐPANEL

Ha a kezelőpanelen megnyomja a [Főablak] gombot, az érintőpanelen megjelenik a kezdő képernyő. A kezdő képernyőn láthatók az üzemmódok vagy funkciók kiválasztására szolgáló gombok.

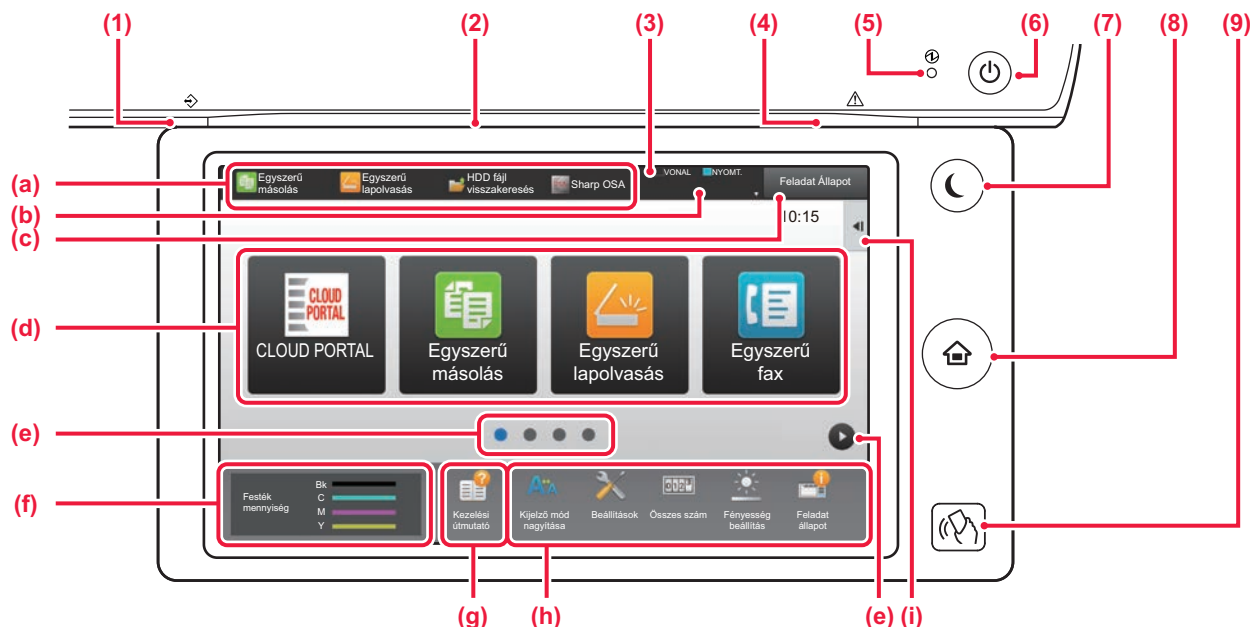

(1) Adatok értesítő jelzőfénye

Villog fax és internet fax fogadás során. Amikor a nyomtatás befejeződött, a jelzőfény kikapcsol. A leválogatóba (felső tálca) történő kirakás esetén addig villog, amíg el nem távolítja a nyomtatokat. Beállíthatja azt is, hogy a jelzőfény egyes üzemmódokban világítson a feladatok végrehajtása során, illetve ha elkészültek, valamint ha eredeti dokumentum észlelhető az automatikus dokumentumadagolóban.

(2) Kommunikációs jelzőfény

A jelzőfény akkor világít, amikor a gép áramellátása bekapcsol, és amikor felhasználó jelentkezik be a gépre.

(3) Érintőpanel

Az érintőpanel kijelzőjén üzenetek és gombok jelennek meg. A készüléket közvetlenül a megjelenő gombokra koppintva üzemeltetheti.

- (a) Koppintással átválthat a kívánt üzemmódra.
- (b) Ikonokkal megjeleníti a készülék állapotát (a feladaton kívül).
- (c) Szövegesen vagy ikonnal megjeleníti a folyamatban lévő vagy végrehajtásra váró feladatot.
- (d) Itt választhatja ki az üzemmódok vagy funkciók parancsikonjait.
- (e) Itt lehet átváltani a parancsikonokat megjelenítő képernyők között.
- (f) Festékmennyiség megjelenítése.
- (g) Megjeleníti a Kezelési útmutatót.
- (h) Ezek a gombok használhatók a készülék használatát megkönnyítő funkciók kiválasztásához.
- (i) Itt választhatók ki az adott üzemmódban használható funkciók. Koppintson a fülre, és megjelenik a funkciógombok listája.

(4) Hibajelző fény

Folyamatos villogással vagy villogással jelzi a hiba állapotát.

(5) Tápellátás jelzőfénye

Ez a jelzőfény akkor világít, ha a készülék hálózati főkapcsolója " I " helyzetben van. Amíg a fény villog, a tápellátás nem kapcsolható be az [Üzem] gomb megnyomásával.

(6) [Üzem] gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki és be a készüléket.

(7) [Energiatakarékos] gomb/jelzőfény

Ezzel a gombbal alvó üzemmódba állíthatja a készüléket, amivel energiát takaríthat meg. Az [Energiatakarékos] gomb villog, ha a készülék alvó üzemmódban van.

(8) [Főablak] gomb

Megjeleníti a kezdő képernyőt.


(9) NFC jelölés (NFC érintőpont területe)

(MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S)
Könnyen csatlakoztathat mobilkészítőt a géphez úgy, hogy hozzáérinti a mobilkészítőt.



A kezelőpanel dőlésszögének módosítása

A kezelőpanel dőlésszöge módosítható.
Állítsa olyan dőlésszögbe, amelyben könnyen látható.

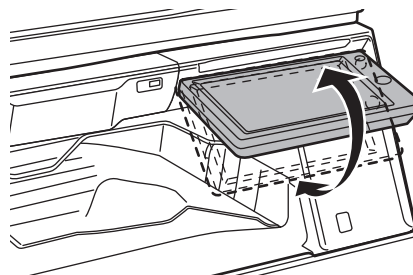


MOZGÁSÉRZÉKELŐ

(MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S)

Az érzékelő észleli, ha a készülékhez közelítenek, és automatikusan aktiválja a készüléket alvó üzemmódból (Kizárólag mozgásérzékelő módban).

Az észlelési tartományhoz három beállítás választható (I / II / III).

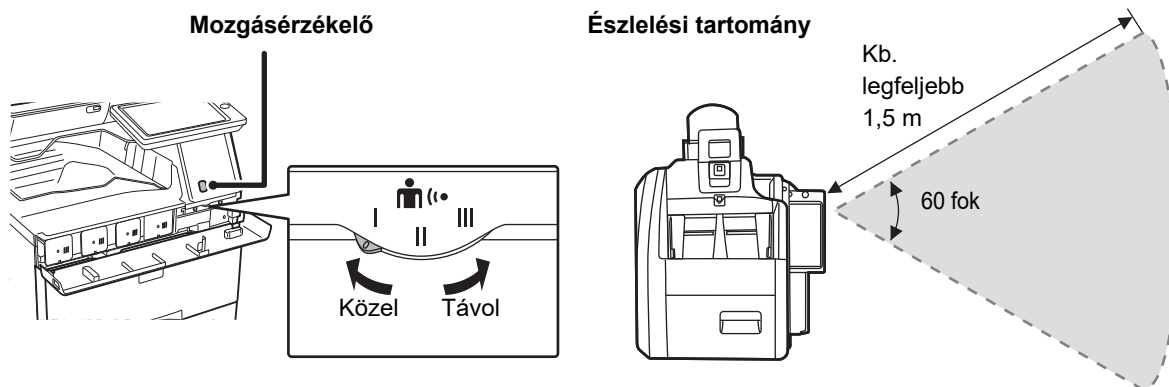


- A mozgásérzékelő a hőforrások mozgását észleli.
- Az észlelési tartomány a felszerelés helyétől és a környezettől (környezeti hőmérséklet stb.) függően változó lehet.



A feladatok állapotának ellenőrzése / törlése / sorba rendezése

A Feladatállapot képernyő megjelenítéséhez koppintson a [Feladat Állapot] gombra a kezdő képernyőn, vagy koppintson az egyes üzemmódok képernyőjének jobb felső sarkában megjelenő [Feladat Állapot] gombra.

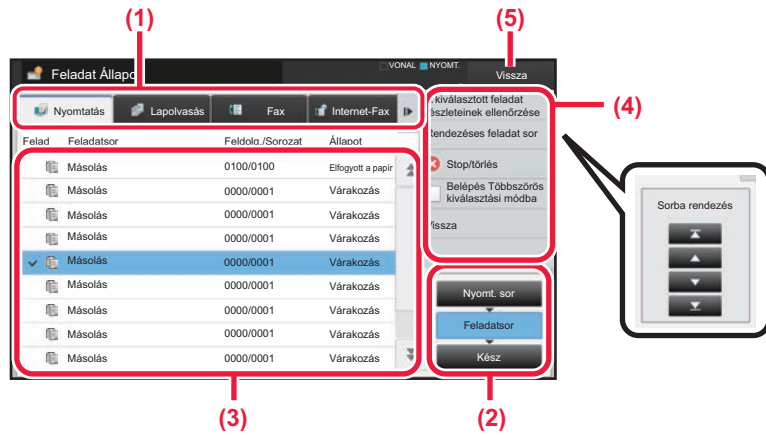


A feladatállapot ellenőrzése

- (1) **Koppintson az ellenőrizni kívánt üzemmódhoz tartozó fülre.**
A másolási és a nyomtatási feladatok a [Nyomtatás] fülön ellenőrizhetők.
- (2) **Koppintson a [Feladatsor] vagy a [Kész] gombra.**
- (3) **Ellenőrizze a listában szereplő feladatokat.**
Ha előbbre szeretne venni vagy törölni kíván egy feladatot, koppintson az adott feladatra.
- (4) **A feladat prioritásának módosításához:**
Koppintson a [Rendezéses feladat sor] lehetőségre, majd egy sorba rendezési gombra. **A feladat törléséhez:**
Koppintson a [Stop/törlés] gombra.
- (5) **Ha vissza kíván térni az eredeti képernyőre, koppintson a [Vissza] gombra.**


ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ

Az [Előnézet] gombra koppintva megnyithatja az előnézet képernyőt. Az érintőpanel Előnézet képernyőjén megtekintheti a készüléken tárolt feladatok és képek előnézeti képét.

Egyszerű mód

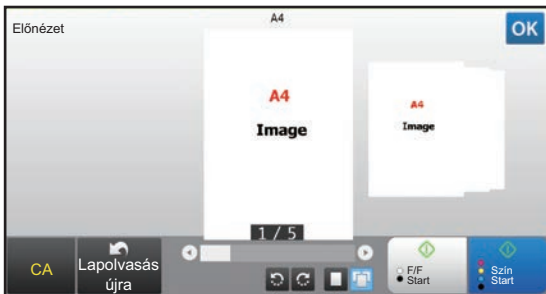

Normál mód

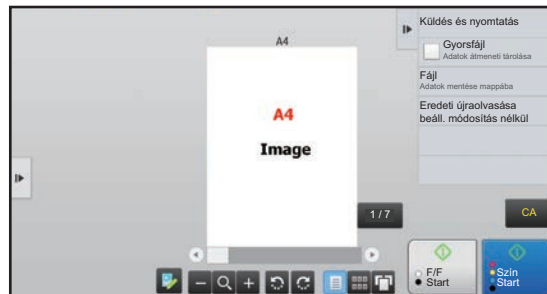

Az előnézeti képernyőn használt gombok

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Szerkesztés módba vált, amelyben módosíthatók, elforgathatók vagy törölhetők az eredeti dokumentum oldalai. | | *1 Az egész oldal előnézeti képét elforgatja a nyíl irányába. A nyomtatott kép nem fordul el. |
| | *1, *2 A kép kicsinyítésére szolgál. | | *1 Megjeleníti a megfelelő oldalak előnézeti képét. |
| | *1, *2 Megjeleníti a nagyítási/kicsinyítési műveletekhez használható görgetősávot. A csúszkát balra tolva kicsinyítheti, jobbra tolva pedig nagyíthatja a képet. | | *1 3 dimenziós nézetben jeleníti meg az oldalakat. |

*1 Egyszerű módban is használható.

*2 Egyszerű módban akkor jelenik meg, ha a lehetőségre koppint.



EREDETIK BEHELYEZÉSE


Az automatikus dokumentumadagolóval egyszerre több eredeti dokumentum is automatikusan beolvasható, így nem kell azzal fáradnia, hogy egyesével, kézzel adagolja őket.

Az automatikus dokumentumadagolóval be nem olvasható eredeti, például könyv vagy jegyzeteket tartalmazó dokumentum esetén használja a dokumentumüveget.

AZ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ HASZNÁLATA

Az automatikus dokumentumadagoló használata esetén helyezze az eredetiket a dokumentumadagoló tálcába.


Ellenőrizze, hogy nincs-e eredeti dokumentum a dokumentumüvegen.

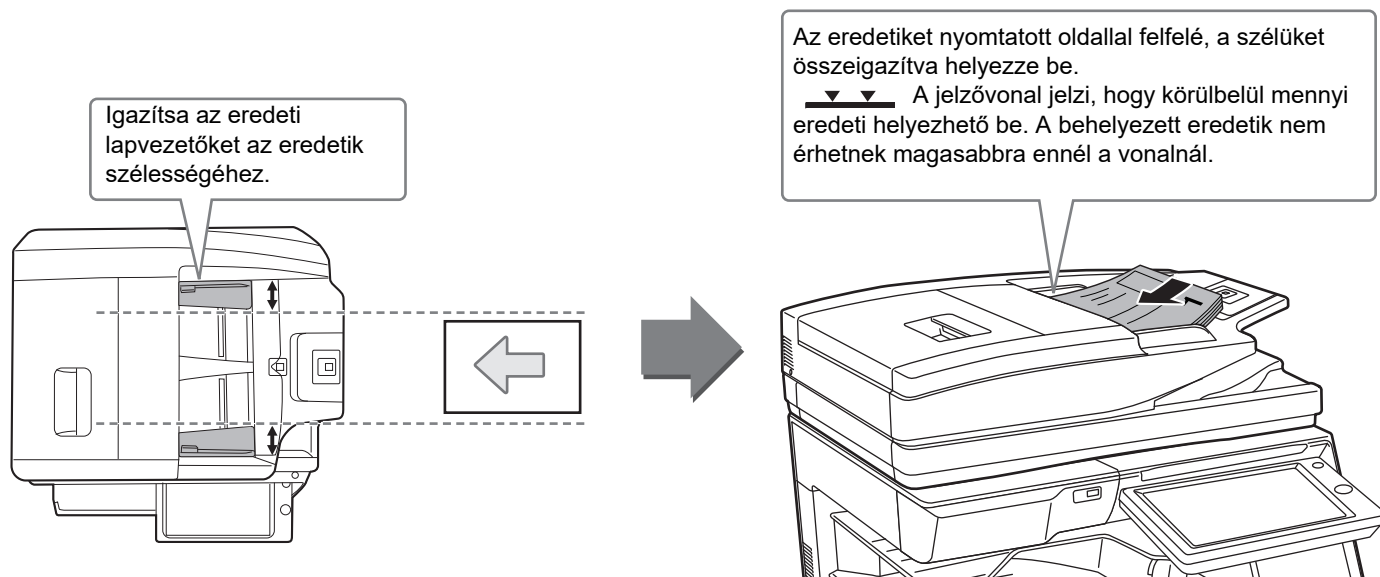

A DOKUMENTUMÜVEG HASZNÁLATA

Ügyeljen arra, hogy az automatikus dokumentumadagoló lezárásakor ne csípje be az ujját.

Ha az eredetit behelyezte, gondosan zárja le az automatikus dokumentumadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek másolata fekete lesz, amivel feleslegesen fogyasztja a festéket.

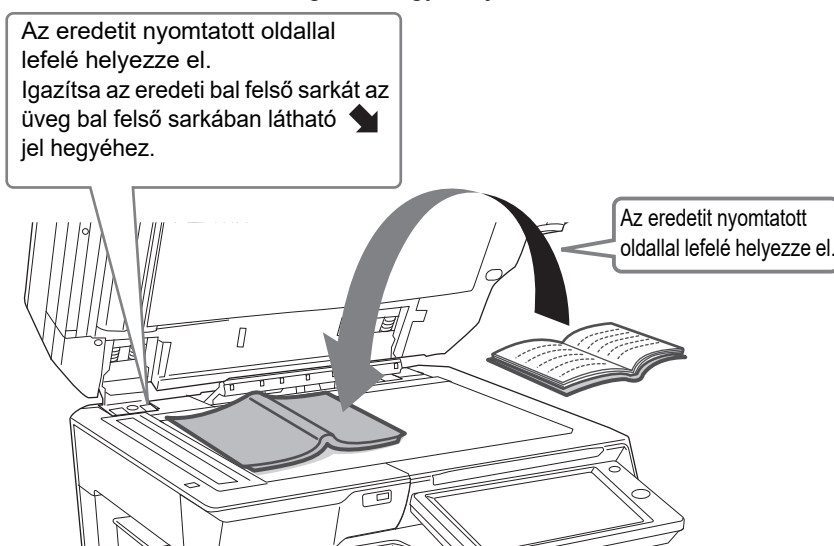



A kép tájolását állítsa be úgy, hogy az elhelyezett eredeti tájolása helyesen legyen felismerve. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.



HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Beállíthatja a gép által kibocsátott hangjelzések hangerejét. Koppintson a [Beállítások] gombra és konfigurálja az alábbi beállításokat a [Rendszerbeállítások] fülön. (Ez rendszergazda jogosultságot igényel.)

► [Beállítási mód rendszergazda bejelentkezése esetén \(62. oldal\)](#)

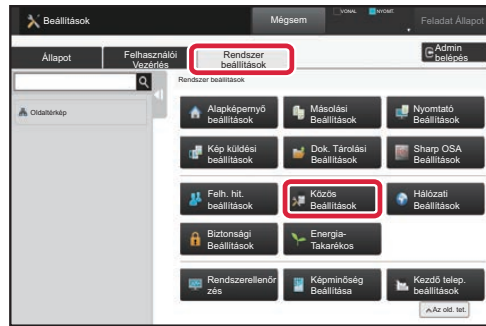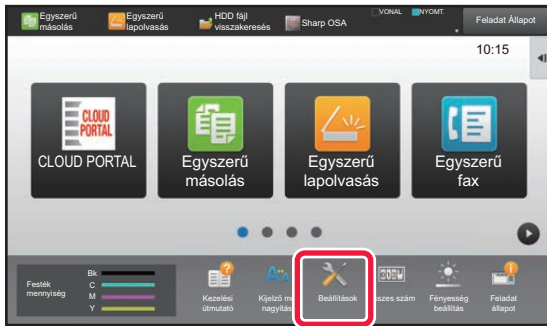

| Beállítás | Beállítások |
|--|--|
| Hang beállítások → Hangjelzés beállítások (általános) → Lapolvasás Vége Hangjelzés (képküldés) | Konfigurálja a fax, a lapolvasás, a dokumentumtárolás vagy más képküldési funkció használata során, a lapolvasás befejezésekor kibocsátott hangjelzés beállításait. |
| Hang beállítások → Hangjelzés beállítások (képküldés) → Fax | Fax esetében konfigurálja a bontási jel (hangszóró) hangerő, a csengőhang, a vonalfigyelő, a befejezési hang, a küldés kész hangjelzés és a küldés/fogadás hibahang beállításait. |
| Hang beállítások → Hangjelzés beállítások (képküldés) → Internet fax | Konfigurálja az Internet-Fax beérkezések és adatátviteli hiba jelentkezése esetén kibocsátott hangjelzések beállításait. |
| Hang beállítások → Hangjelzés beállítások (általános) → Gombérintés Hangjelzés | Konfigurálja a gombra koppintáskor kibocsátott hangjelzés beállításait, illetve azt, hogy adjon-e ki hangjelzést a gép, ha az alapértelmezett beállításokhoz tartozó gombra koppint. |






PAPÍR BETÖLTÉSE

A TÁLCÁK NEVE ÉS HELYE

A tálcák neve a következő:

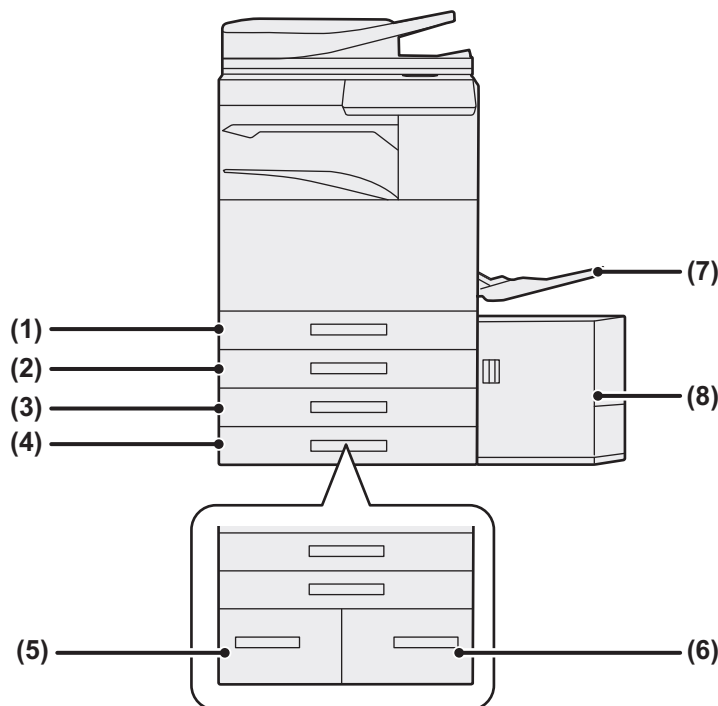

(1) 1. tálca

(2) 2. tálca (ha egy alacsony állvány/550 lapos papírfiók vagy egy állvány/550/2x550/3x550/550&2100 lapos papírfiók van telepítve)

(3) 3. tálca (állvány/2x550/3x550 lapos papírfiók esetén)

(4) 4. tálca (állvány/3x550 lapos papírfiók esetén)

(5) 3. tálca (állvány/550&2100 lapos papírfiók esetén)

(6) 4. tálca (állvány/550&2100 lapos papírfiók esetén)

(7) Oldalsó tálca

(8) 5. tálca (nagy kapacitású papírtálca esetén)

A nyomtatási oldal tájolásának beállítása

A nyomtatási oldal tájolásának beállítása függ a használni kívánt tálcától. "Fejléces" és "Előnyomott" papírnál fordított tájolással helyezze el a papírt.


Úgy helyezze el, hogy a nyomtatási oldal az alábbiakban megadott irányba nézzen.

| Tálca | Normál állapotban | Fejléces vagy előnyomott papír behelyezésekor |
|-------------------------|-------------------|---|
| 1–4. tálca | Felfelé nézzen | Lefelé nézzen |
| Oldalsó tálca, 5. tálca | Lefelé nézzen | Felfelé nézzen |



PAPÍR BETÖLTÉSE AZ 1–4. TÁLCÁBA


1

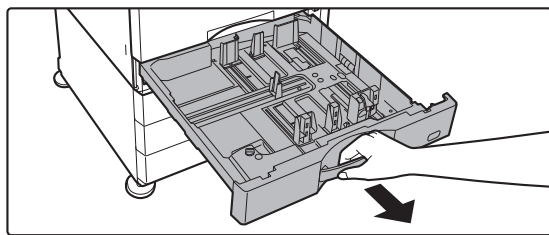

Húzza ki a papírtálcát.

Óvatosan húzza ki a tálcát ütközésig.
Papír betöltéséhez folytassa a 3. lépéssel. Eltérő méretű papír betöltéséhez folytassa a következő lépéssel.


2

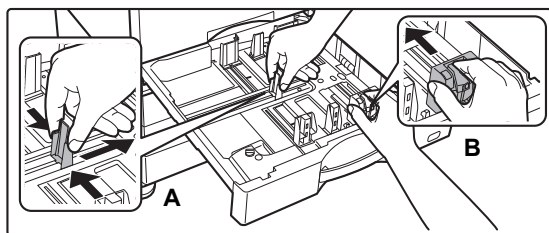

Állítsa be az A és B lapvezetőket a betöltendő papír hosszanti és keresztirányú méreteinek megfelelően.

- Az A és B lapvezetők csúsztathatók. Nyomja össze az elválasztólemez karját, és csúsztassa el a kívánt papírmérethez.
- Állítsa be a nem szabványos papírméretet úgy, hogy a papír ne legyen túl laza vagy túl szoros.
- SRA3 papír behelyezéséhez módosítani kell a lapvezető helyzetét. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.


3

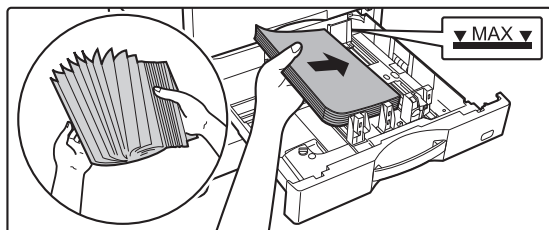

Helyezze a papírt a tálcába.

A papírt nyomtatási felülettel felfelé helyezze be. A köteg nem lehet magasabb a jelzővonalnál.
Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget.
Ellenkező esetben több oldal adagolódhat egyszerre, és ez papírelakadást okozhat.

4

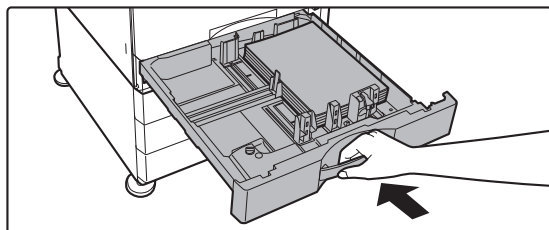


Óvatosan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

Tolja határozottan és lassan a tálcát teljesen be a gépbe.
A papír túlzott erővel történő behelyezése esetén a papír ferden kerülhet a készülékbe és papírelakadás léphet fel.

Boríték betöltése az 1. tálcába

A papírt nyomtatási és másolási felülettel felfelé töltsé a fiókba. Az ábra az elülső oldalra végzett nyomtatásra mutat példát. Legfeljebb a maximálisan megengedett 50 lapot töltsé be, és ne lépje túl a jelzővonalat.

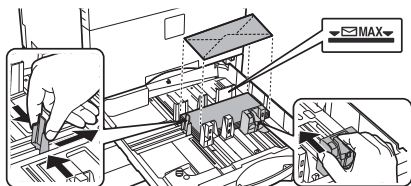

Ha borítékokat helyez az 1. tálcába, állítsa be a papír típusát.


▶ [A PAPIRTÁLCA BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA \(25. oldal\)](#)




PAPÍR BETÖLTÉSE MÁS TÁLCÁBA

Oldalsó tálca

1

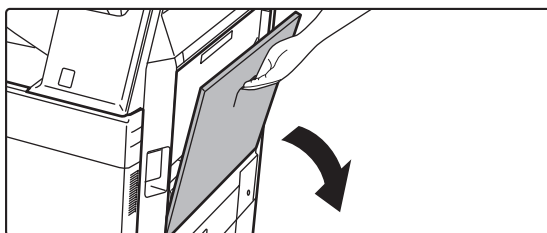


Nyissa ki az oldalsó tálcat.

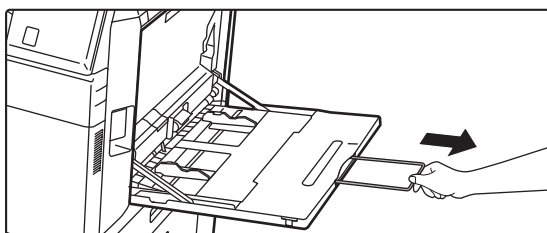

Amikor A4R vagy 8-1/2" x 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, mindig húzza ki az oldalsó tálca toldatát. Teljesen húzza ki a toldatot.


2

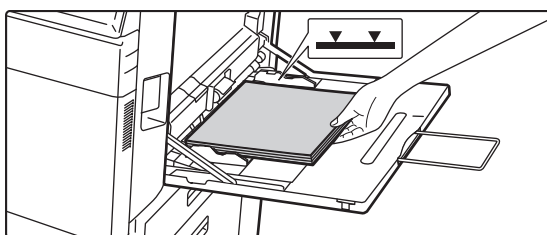

A papírt nyomtatási felülettel lefelé töltse a tálcába.

Az oldalsó tálca lapvezetői mentén ütközésig tolja be lassan a papírt az oldalsó tálcába. A papír túlzott erővel történő behelyezése a befutóél visszahajlását okozhatja. A papír túl lazán történő behelyezése ferdén adagoláshoz vagy papírelekedáshoz vezethet. A papír nem haladhatja meg maximális lapszámot, és nem lehet magasabb a jelzővonalnál.

3

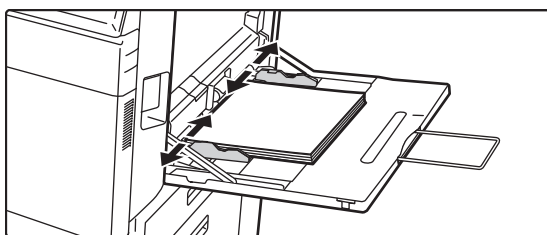


Igazítsa az oldalsó tálca lapvezetőit a papír szélességéhez.

Állítsa be az oldalsó tálcat úgy, hogy lazán érintkezzen a betöltött papírral.

Borítékok behelyezése

A borítéknak csak az elülső oldalára lehet nyomtatni vagy másolni. Az elülső oldalával lefelé helyezze el.

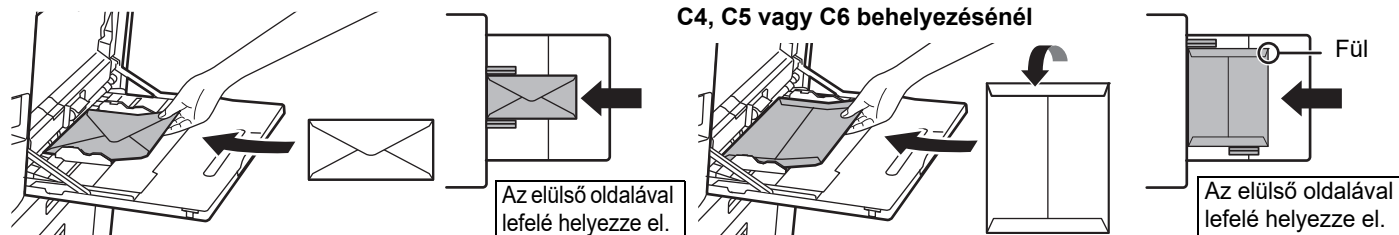

Amikor borítékot helyez az oldalsó tálcába, válassza ki a papírtípust.

► [A PAPIRTÁLCA BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA \(25. oldal\)](#)




Állvány/550&2100 lapos papírfiók

1


Húzza ki a papírtálcát.

Óvatosan húzza ki a tálcát ütközésig.

3. tálca

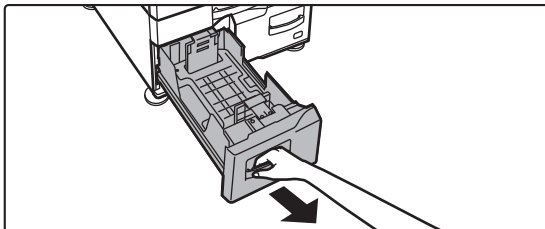

4. tálca

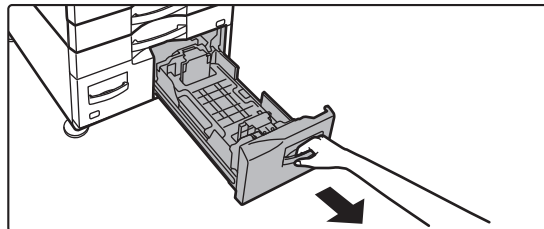


2

Helyezzen be papírt a tálcába.


A papírt nyomtatási felülettel felfelé helyezze be. A köteg nem lehet magasabb a jelzővonalnál (legfeljebb 1200 lap a 3. tálcában vagy legfeljebb 900 lap a 4. tálcában). A papír nem haladhatja meg maximális lapszámot, és nem lehet magasabb a jelzővonalnál.

Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget. Ellenkező esetben több oldal adagolódhat egyszerre, és ez papírelakadást okozhat.

3. tálca

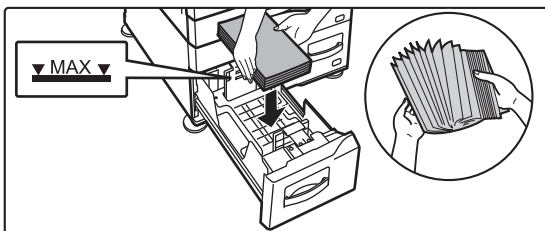

4. tálca

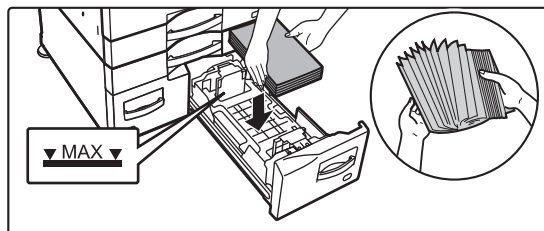


3


Óvatosan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

Tolja határozottan és lassan a tálcát teljesen be a gépbe.

3. tálca

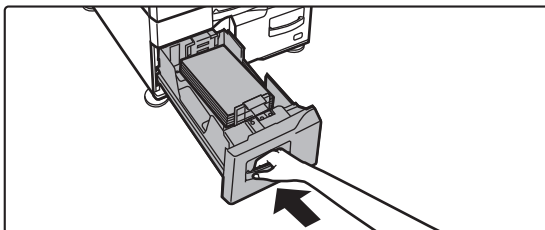

4. tálca

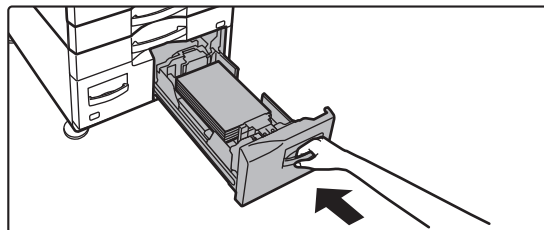




Nagy kapacitású tálca


Ha szükségessé válik a papír méretének módosítása, forduljon a készülék forgalmazójához vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.

1

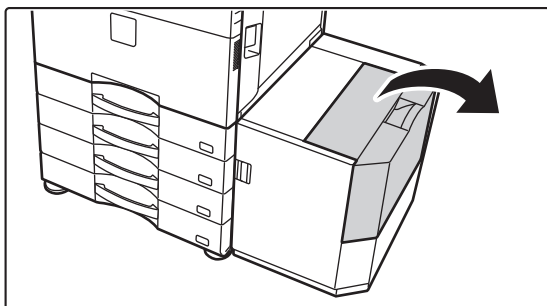

Nyissa ki a felső fedelet.

2

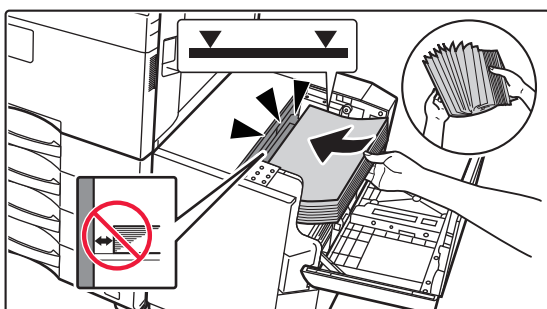


Helyezze a papírt a papíradagolóra.

Tolja a papírt ütközésig a tálcába.
A papírt nyomtatási felülettel lefelé töltsé be. A köteg nem lehet magasabb a jelzővonalnál (legfeljebb 3000 lap).
Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget.
Ellenkező esetben több oldal adagolódhat egyszerre, és ez papírelakadást okoz.



Papír hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy a korábban betöltött papír ne mozduljon el. Ez papírelakadást és a betöltött papír elülső élének elhajlását okozhatja.

3

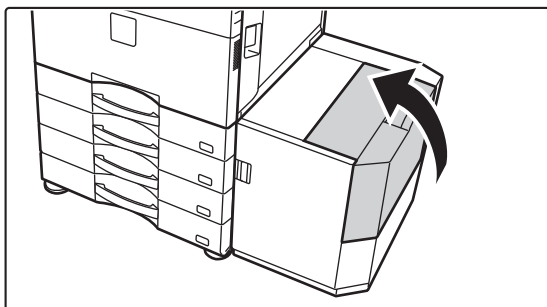

Óvatosan zárja le a fedelet.



A PAPIRTÁLCA BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

A tálcába helyezett papír cseréjéhez módosítsa a készülék tálcabeállításait a kezdő képernyő [Tálca beáll.] menüjében. Az alábbiakban példaként az 1. tálcában lévő papír A4 normál papírról B5 újrahasznosított papírra történő cseréjének lépéseit ismertetjük.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.

Megjelenik a kezdő képernyő.


2

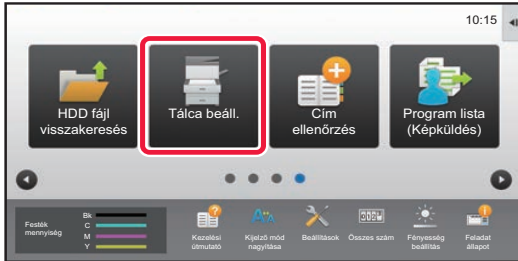

Koppintson a [Tálca Beállítások] gombra, majd koppintson az 1. papírtálca gombjára.




3

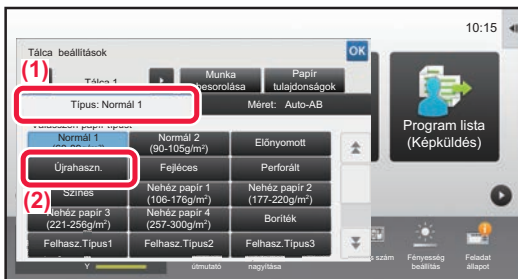

Állítsa be a papírtípust.

- (1) Koppintson a papírtípushoz tartozó fülre.
- (2) Koppintson az [Újrahaszn.] gombra.

4

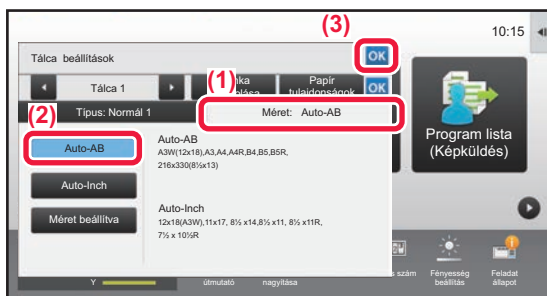

Állítsa be a papírméretet.

- (1) Koppintson a papírmérethez tartozó fülre.
- (2) Koppintson a [Auto-AB] gombra.
- (3) Koppintson az **OK** gombra a "Tálca beállítások" fülön.



NÉVJEGYEK MENTÉSE A CÍMTÁRBA

A címtárban "névjegyek" és "csoportok" tárolhatók.

Az alábbiakban példaként azt mutatjuk be, hogy lehet a név és cím közvetlen megadásával új névjegyet felvenni a címtárba.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.


Megjelenik a kezdő képernyő.

2

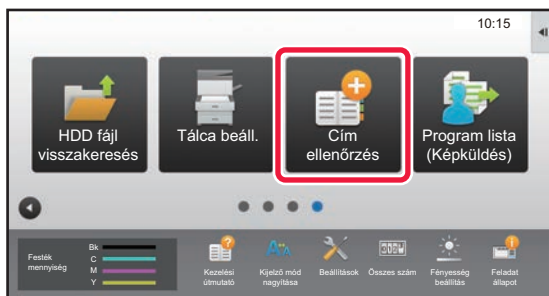

Koppintson a [Cím ellenőrzés] gombra.

3

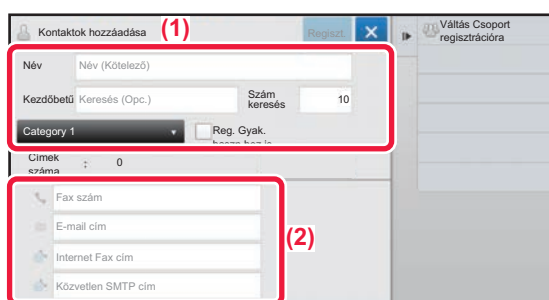


Írja be a kívánt információt regisztrálni a címjegyzékben.

(1) Adja meg az alapvető információkat.

Mindenképpen írja be a [Név] és a [Kezdőbetű] adatait. Kategória megadásához válasszon egyet a beviteli mező megérintésekor megjelenő kategórialistából. Ha gyakori használathoz szeretné regisztrálni a névjegyet, jelölje be a [Reg. Gyak. haszn.hoz is] jelölőnégyzetet .

(2) Koppintson a [Fax szám], [E-mail cím], [Internet Fax cím] vagy [Közvetlen SMTP cím] elemre, adja meg a címet, és koppintson az **OK gombra.**

4


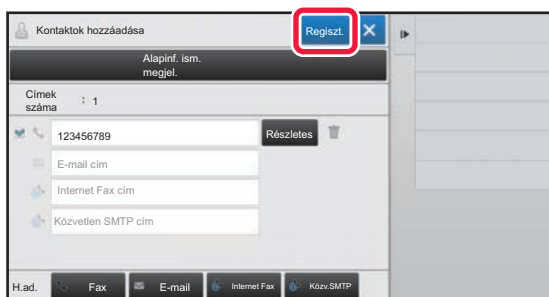


Koppintson a [Regiszt.] gombra.

A rendszer az egyes címtípusok első címét állítja be alapértelmezett címként. Ha egyik cím mellett sincs bejelölve a jelölőnégyzet, megjelenik egy megerősítő képernyő, amely rákérdez, hogy kiválasztja-e az alapértelmezett címet.

Kapcsolatok szerkesztése vagy törlése

Koppintson a [Címtár] gombra a kezdő képernyőn, válassza ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt kapcsolatot, koppintson a lehetőségre a műveletpanelen, majd koppintson a [Szerkesztés] vagy [Törlés] opcióra.

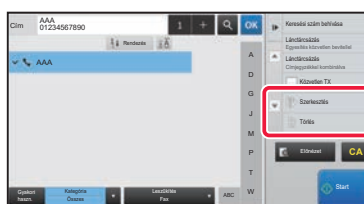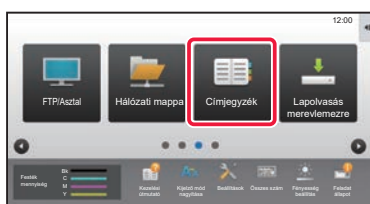



FELHASZNÁLÓ HITELESÍTÉSE

Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett a beállítás módban, be kell jelentkeznie a készülék használatához. A felhasználói hitelesítés a gyári alapértelmezett beállításokban le van tiltva.

Ha befejezte a készülék használatát, jelentkezzen ki.

A HITELESÍTÉSI MÓDOKRÓL

Háromféle felhasználói hitelesítési mód létezik: felhasználói számmal történő hitelesítés, bejelentkezési névvel és jelszóval és jelszóval történő hitelesítés, valamint hitelesítés gyorsított eljárással. A bejelentkezéshez szükséges információkkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék rendszergazdájánál.

FELHASZNÁLÓI SZÁMMAL TÖRTÉNŐ HITELESÍTÉS

A rendszergazdától kapott felhasználói számmal történő belépéskor a következők szerint járjon el.


A készülék bekapcsolásakor megjelenik a bejelentkező képernyő.



HITELESÍTÉS BEJELENTKEZÉSI NÉVVEL/JELSZÓVAL

Ezzel a módszerrel a felhasználók a készülék vagy az LDAP-kiszolgáló rendszergazdájától kapott bejelentkezési névvel és jelszóval jelentkezhetnek be.

A készülék bekapcsolásakor megjelenik a bejelentkező képernyő.

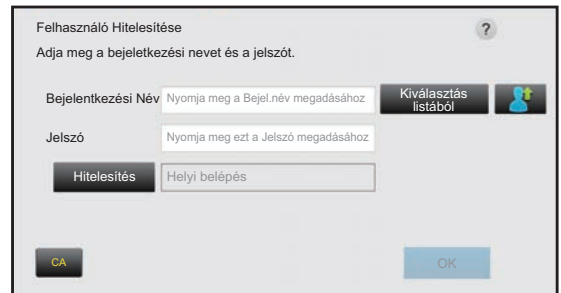


HITELESÍTÉS GYORSÍTOTT ELJÁRÁSSAL

Ez csak olyan gépeken használható, ahol elvégezte a felhasználói hitelesítést. Ezzel az eljárással egyszerűbben hitelesítheti magát az olyan felhasználó, aki korábban már regisztrálta magát a gépre.



Kijelentkezés

Ha befejezte a készülék használatát, jelentkezzen ki. Ezzel segít megakadályozni, hogy illetéktelenek használják a készüléket.

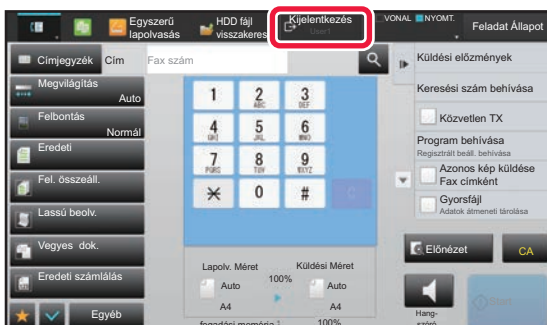



A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK

A készülék számos, változatos célokat szolgáló funkcióval rendelkezik.

Néhány hasznos funkció leírása az alábbiakban található. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.


PAPÍR- ÉS IDŐTAKARÉKOS FUNKCIÓK

Többoldalas



Ez a funkció több eredeti oldalt rendez el egyetlen papírlapra.

Ez a funkció akkor hasznos, ha Ön több oldalt kíván tömörítve megjeleníteni, vagy egy dokumentum összes oldaláról szeretne bemutatót készíteni.

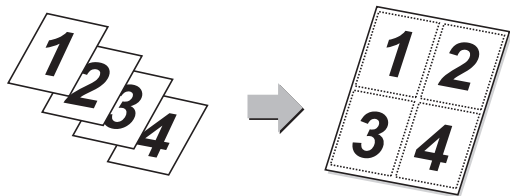


Üres oldal átugrás



Ha a beolvasott eredeti üres oldalakat tartalmaz, ezzel a funkcióval kihagyhatja azokat, és csak a nem üres oldalakat másolja le vagy küldi el.


A készülék felismeri az üres oldalakat, így az eredeti ellenőrzése nélkül is kihagyhatja a fölösleges oldalakat.

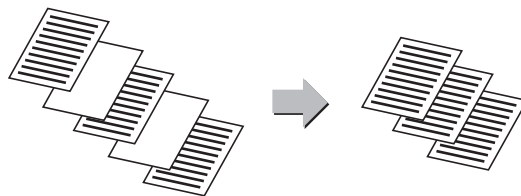

Vegyes eredeti



Ez a funkció különböző méretű eredetiket olvas be egyszerre; akár B5 (5-1/2" x 8-1/2") méretű eredetiket A4 (8-1/2" x 11") méretűekkel vegyesen. Másoláskor a vegyes eredetik beállítás és az automatikus arány beállítás kombinált használatával módosíthatja az egyes eredetiekhez használt méretarányt, így minden oldalt azonos méretű papírra nyomtathat.

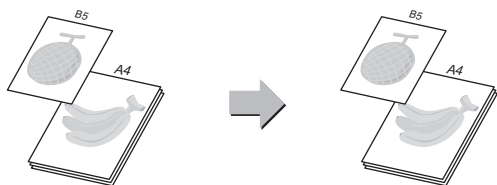


Eredeti számláló



A beolvasott eredeti lapok száma megszámlálható és megjeleníthető továbbítás előtt.


A beolvasott eredeti lapok számának továbbítás előtti ellenőrzése segíthet megelőzni a hibákat.

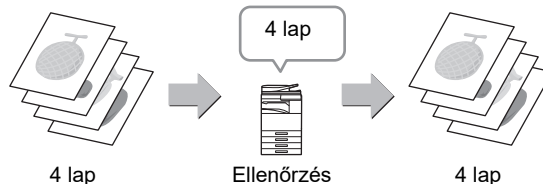

Próbanyomat




Ez a funkció próbanyomatot készít, mielőtt a megadott példányszámú másolatot elkészítené. Ellenőrizze az előnézeti képet a próbanyomattal. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Ez a funkció a beolvasott eredetit a készüléken tárolja, így megkíméli Önt attól a fáradságtól, hogy újra be kelljen olvasnia az eredetit a módosított beállításokkal.

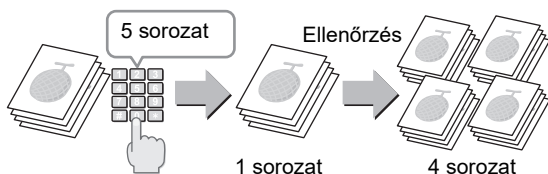

Tandem másolás



Ez a funkció megoszt egy feladatot két hálózatra kötött készülék között, így csökkentve a másoláshoz szükséges időt.

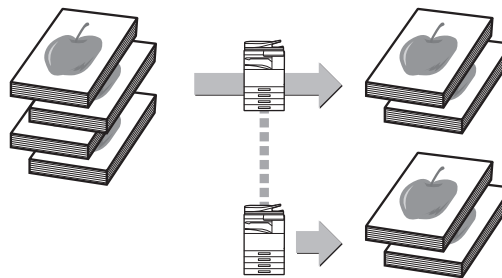




Fel. összeáll.




Nagyszámú eredeti másolásakor vagy küldésekor ez a funkció sorozatokra osztja az eredetiket, az egyes sorozatokat pedig egyenként az automatikus dokumentumadagolóba tölti.

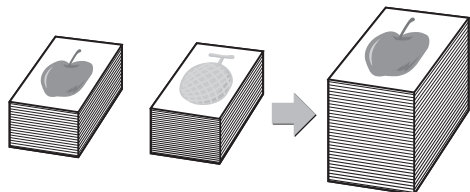

Kártyakép



Ez a funkció egy kártya első és hátoldalát egyetlen lapra másolja vagy küldi, nem külön lapokra. Ez a funkció alkalmas személyazonosítási célú másolatok készítésére, valamint elősegíti a gazdaságos papírfelhasználást.

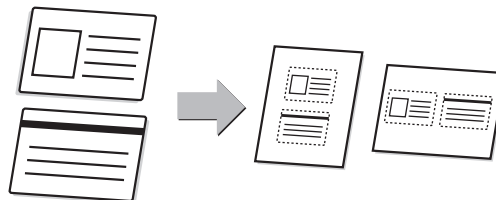


Többszörös szegélyvágás / Öröz obrazu



Több dokumentumot, mint pl. nyugtákat vagy fényképeket elhelyezhet a dokumentumüvegre és a készülék automatikusan kivágja és külön fájlalba menti a dokumentumokat.

Többszörös szegélyvágás

Öröz obrazu

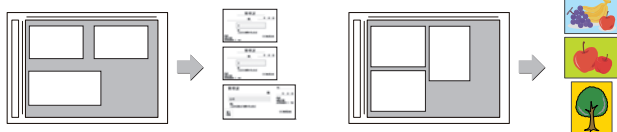


Auto beállítás



Az eredetinek megfelelő beolvasási beállítások automatikus meghatározásához koppintson az [Auto beállítás] gombra az egyszerű mód alapképernyőjén.

A kép tájolása, a felbontás és az üres oldal átugrása, a Kétoldalas beállítás*, a Ferde PDF igazítás és az Mono2/Szürkeárnyaltos automatikus érzékelése automatikusan kerül beállításra.

* MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 esetében OCR bővítőkészlet szükséges.

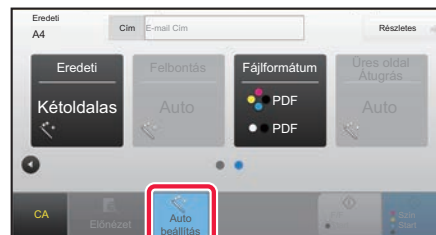


BIZTONSÁGOT ERŐSÍTŐ FUNKCIÓK

Háttér mint- ázat nyomt.




A jogosulatlan másolást megakadályozó karakterek – például előre beállított vagy testre szabott szövegek – láthatatlan karaktereként egy háttérmintázatra kerülnek. Ha egy mintanyomatot tartalmazó nyomtatott lapot lemásolnak, a rejtett karakterek megjelennek.

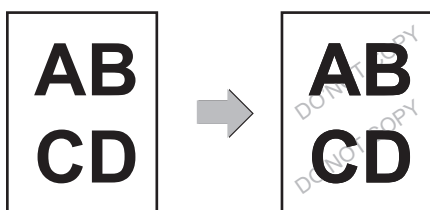

Nyomon követési információk nyomtatása



Ez a funkció minden oldalra kötelezően kinyomtatja az előre meghatározott nyomon követési információt, hogy megakadályozza a jogosulatlan másolást.

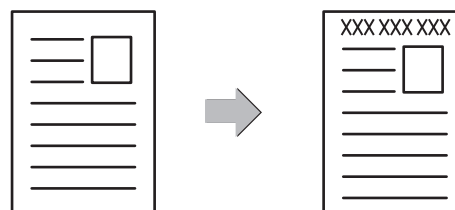




LAPOLVASÁSI FUNKCIÓK

Háttér beállítás




A háttérrel beállíthatja, ha az eredeti világos részeit sötétebbre vagy világosabbra módosítja.

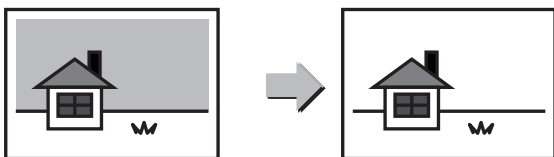

Lassú beolv.




Használja ezt a funkciót, ha az automatikus dokumentumadagoló használatával vékony eredeteket kíván beolvasni. Ez a funkció segít megelőzni a vékony eredetek elakadását.

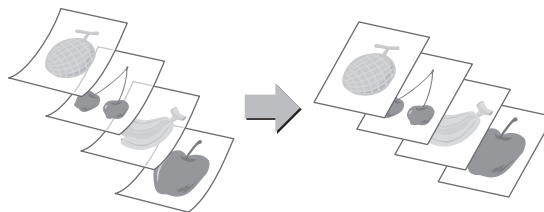

Duplaold beolv




Az eredeti dokumentum jobb és bal oldala két külön oldalként továbbítható. Ez a funkció olyankor hasznos, amikor egy könyv vagy más bekötött dokumentum bal és jobb oldalát külön oldalként szeretné faxolni.

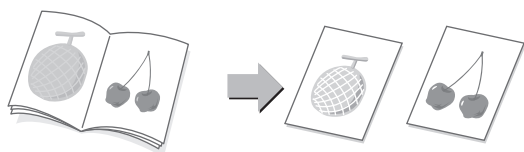

Könyv elválasztás




Ez a funkció gerinctűzött eredetiek, például katalógusok vagy brosúrák lapjait bontja oldalakra, és másolja egymás után.

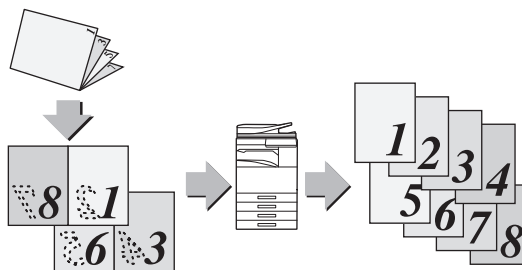

Törlés




Ezzel a funkcióval törölhetők az árnyékok a könyv vagy más vastag eredeti dokumentum beolvasásakor készült képekről.

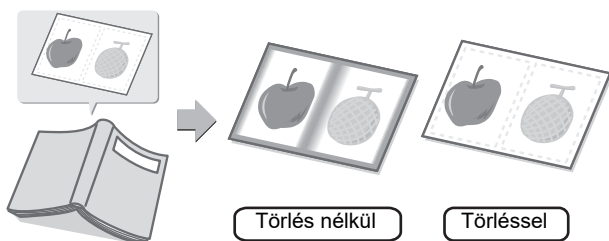

Igazoló bélyegző



Ez a funkció az automatikus dokumentumadagolóval beolvasott eredetiket egyenként lebélyegzi, így ellenőrizheti, hogy a készülék minden eredetit helyesen olvasott-e be.

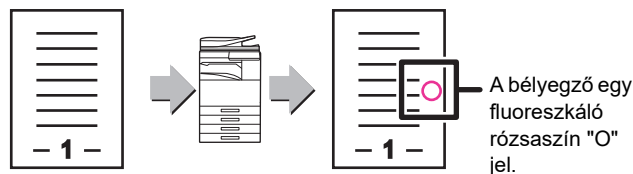



MÁSOLÓ

Ez a rész a fénymásoló funkció használatának alapvető műveletsorait ismerteti.

- ▶ **MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE** 32
- ▶ **MÁSOLÁSI MÓD** 34
- ▶ **MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPIRRA (Másolás az oldalsó tálcával) ...** 35



MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet beállítani a méretarányt.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.

Megjelenik a kezdő képernyő.


2

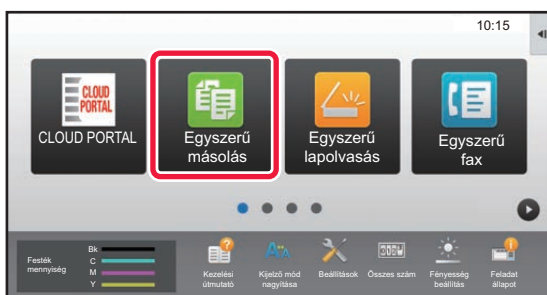

Koppintson az [Egyszerű másolás] üzemmód ikonjára.

Megjelenik az Egyszerű másolás mód képernyője.

3

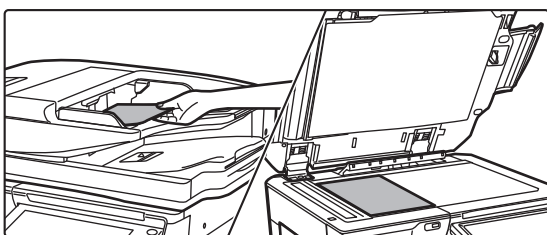

Helyezze be az eredetit.

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

► [EREDETIK BEHELYEZÉSE \(18. oldal\)](#)

4



Koppintson a [Méretarány] gombra.

Egyszerű módban az alábbi funkciók kapcsolhatók be.

- Papír forrás
- Kétold.Másolás
- Méretarány
- Tűzés*¹, Tűzés / lyukasztás*²
- Színes mód
- Eredeti
- Megvilágítás
- Többoldalas
- Kártyakép

*1 Ha egy belső finisher, finisher, finisher (nagy méretű rendező), gerinctűző finisher vagy gerinctűző finisher (nagy méretű rendező) van telepítve.

*2 Ha egy lyukasztó modul és egy belső finisher, finisher, finisher (nagy méretű rendező), gerinctűző finisher vagy gerinctűző finisher (nagy méretű rendező) van telepítve.

Részletesebb beállítások kiválasztásához koppintson a [Részletes] gombra, és válassza ki a beállításokat normál módban.

► [MÁSOLÁSI MÓD \(34. oldal\)](#)




5



Állítsa be a méretarányt.

Ha végzett a beállításokkal, koppintson az **OK** gombra.

6

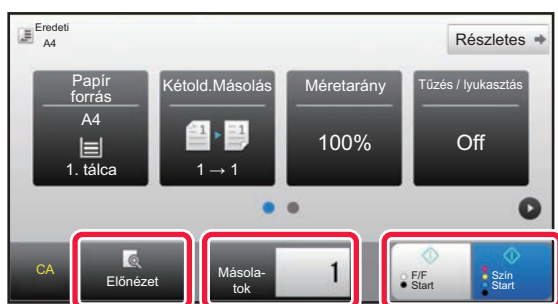

Állítsa be a példányszámot, majd koppintson a [Szín Start] vagy az [F/F Start] gombra.

- A gyári alapértelmezett állapotban a készülék a [Szín Start] gombra történő koppintáskor érzékeli, hogy az eredeti színes-e vagy fekete-fehér, és automatikusan átvált színes és a fekete-fehér bináris lapolvasás között. Ha az [F/F Start] gombra kattint, a készülék fekete-fehér bináris lapolvasást végez. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.
- A dokumentum előnézetének megtekintéséhez, érintse meg az [Előnézet] gombot.

► [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

Másolás törlése



Másolás
törlése




MÁSOLÁSI MÓD

A másolási módon belül két üzemmód érhető el: az egyszerű mód és a normál mód.

Az egyszerű mód olyan gyakran használt funkciókra korlátozott, amelyekkel a legtöbb másolási feladat zökkenőmentesen elvégezhető.

Ha részletes beállításokat vagy speciális funkciókat szeretne kiválasztani, használja a normál módot. Normál módban az összes funkció használható.

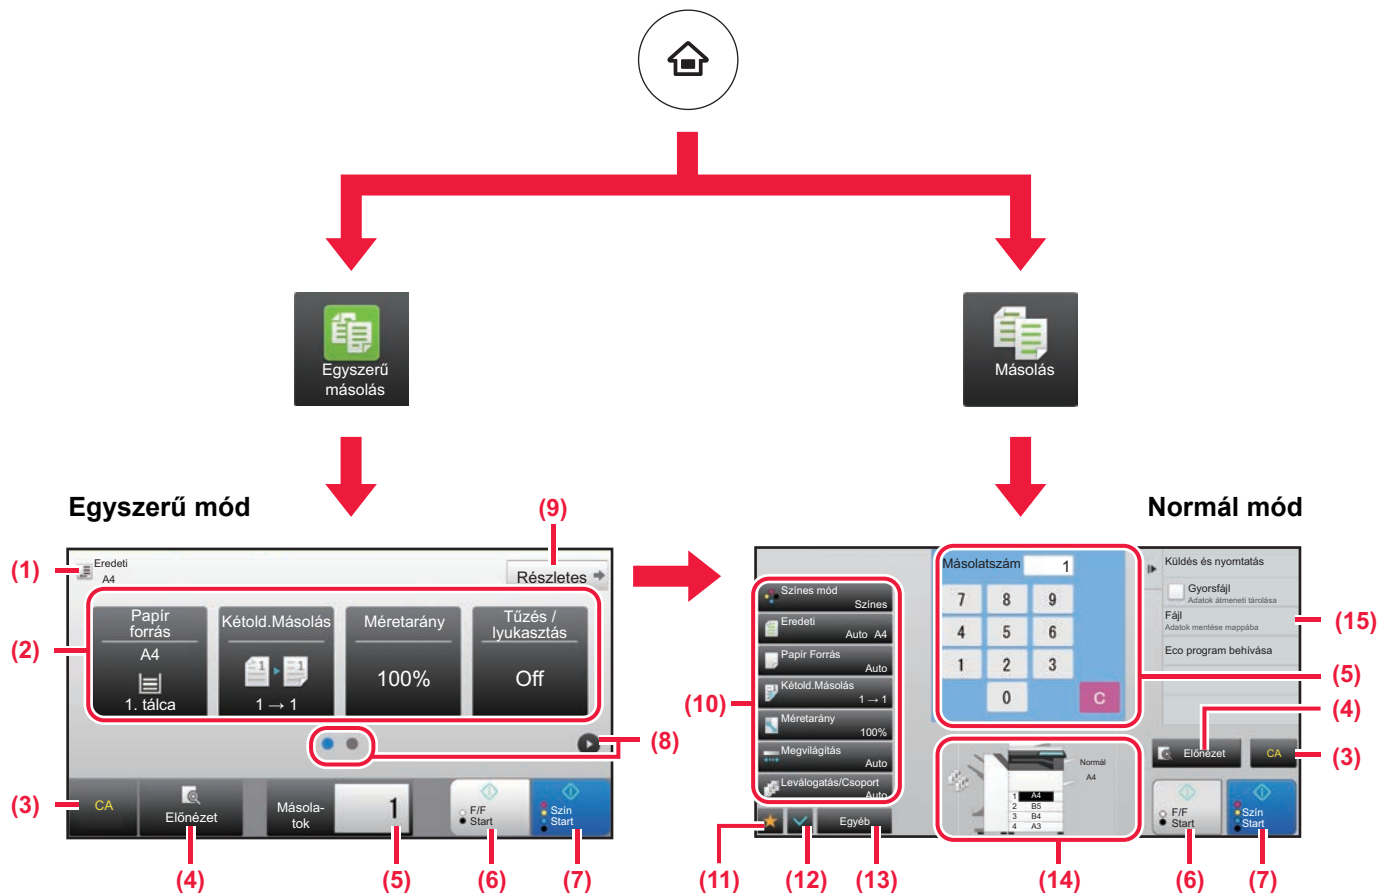

(1) Itt látható a behelyezett eredeti mérete.

(2) Itt választható ki a használni kívánt funkció.

Funkció kiválasztása egyszerű módban



A "Beállítási mód" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Egyszerű mód beállítások] → [Egyszerű másolás] elemet.

(3) Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.

(4) Beolvassa az eredetit, és előnézeti képet jelenít meg róla.

► [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

(5) Itt adható meg a példányszám.

(6) Elindítja a fekete-fehér másolást.

(7) Elindítja a színes másolást.

(8) Itt lehet átváltani a parancsikonokat megjelenítő képernyők között.

(9) Itt lehet átváltani normál módba.

(10) A másoláshoz használható beállítási gombok.

(11) Megjeleníti a funkciógombok listáját. A gyakran használt [Egyéb] funkciók is regisztrálhatók.

(12) Itt ellenőrizhetők az aktuális beállítások.

(13) Megjeleníti a fenti funkciógombokon kívüli gombok listáját.

► [A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK \(28. oldal\)](#)

(14) Az eredeti jelenlétét vagy hiányát, valamint az egyes tálcákba helyezett papír méretét jelzi. Ha rákoppint, megnyitja a papírforrás képernyőt.


(15) Megjeleníti a Másolási módban használható funkciókat.



MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPÍRRA (Másolás az oldalsó tálcával)

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet A4 méretű nehéz papírt helyezni az oldalsó tálcába.

1

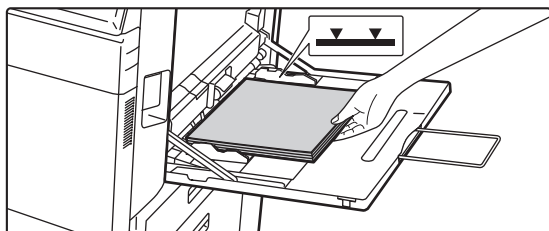

Helyezzen be papírt az oldalsó tálcába.

► [Oldalsó tálca \(22. oldal\)](#)


2



Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Koppintson a [Nehéz papír 1], a [Nehéz papír 2], a [Nehéz papír 3] vagy a [Nehéz papír 4] gombra.

Koppintson a [Nehéz papír 1] gombra, ha a papír 106 g/m² és 176 g/m² (28 fontos műnyomó és 65 fontos borító) közötti súlyú, a [Nehéz papír 2] gombra, ha a papír 177 g/m² és 220 g/m² (65 fontos borító és 80 fontos borító) közötti súlyú, a [Nehéz papír 3] gombra, ha a papír 221 g/m² és 256 g/m² (80 fontos borító és 140 fontos regiszterkarton) közötti súlyú, vagy a [Nehéz papír 4] gombra, ha a papír 257 g/m² és 300 g/m² (140 fontos regiszterkarton és 110 fontos borító) közötti súlyú.

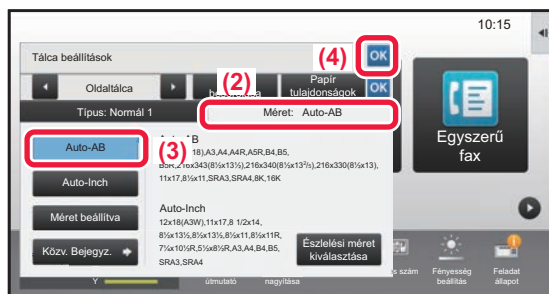


(2) Koppintson a [Méret: [Auto-AB] fülre.

(3) Koppintson az [Auto-AB] gombra.

(4) Koppintson az **OK** gombra a "Tálca beállítások" sorában.

3

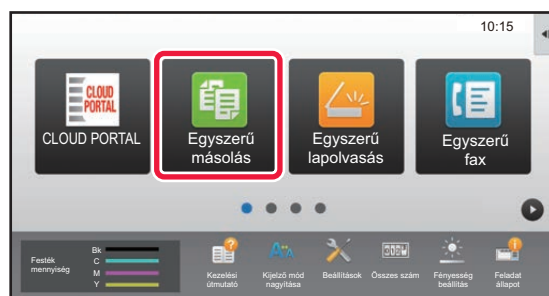


Koppintson az [Egyszerű másolás] üzemmód ikonjára.

Megjelenik az Egyszerű másolás mód képernyője.




4

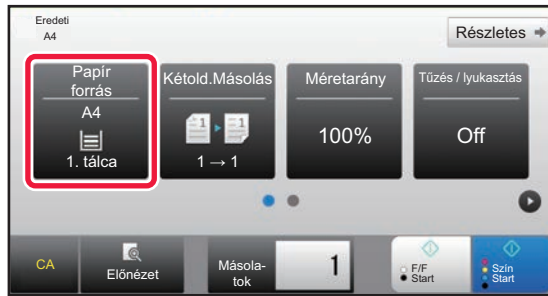


Koppintson a [Papír forrás] gombra.

5

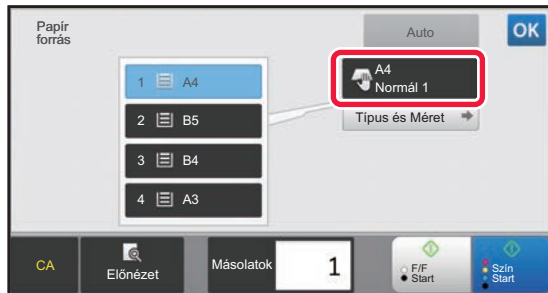

Válassza ki az oldalsó tálcat.

6

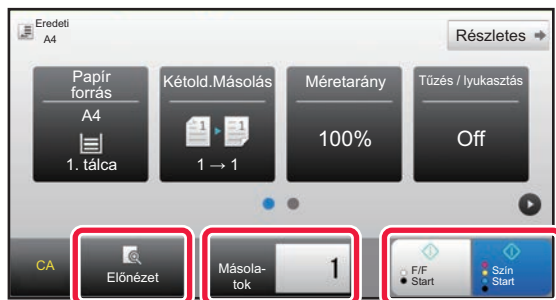

Állítsa be a példányszámot, majd koppintson a [Szín Start] vagy az [F/F Start] gombra.

- A gyári alapértelmezett állapotban a készülék a [Szín Start] gombra történő koppintáskor érzékeli, hogy az eredeti színes-e vagy fekete-fehér, és automatikusan átvált színes és a fekete-fehér bináris lapolvasás között. Ha az [F/F Start] gombra kattint, a készülék fekete-fehér bináris lapolvasást végez. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.
- A dokumentum előnézetének megtekintéséhez, érintse meg az [Előnézet] gombot.

► [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

Nyomat. számának
módosítása

C

Lapolvasás törlése

Lapolvasás
törlése

Másolás törlése

Másolás
törlése



NYOMTATÓ

Ez a rész a készülék nyomtató-illesztőprogramjával történő nyomtatás alapvető műveletsorát ismerteti. A képernyők és eljárások ismertetése Windows® környezetben elsősorban Windows® 10, míg macOS környezetben elsősorban macOS 10.12 rendszerre vonatkozik. Az ablak az operációs rendszer vagy a nyomtató-illesztőprogram verziójától, illetve alkalmazástól függően változó.

- ▶ **NYOMTATÁS WINDOWS KÖRNYEZETBEN..... 38**
- ▶ **NYOMTATÁS macOS KÖRNYEZETBEN..... 40**
- ▶ **USB-MEMÓRIÁN TÁROLT FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA ... 42**




NYOMTATÁS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

A következő példa bemutatja, hogyan nyomtasson A4 méretű dokumentumot a Windows egyik standard kellékprogramjából, a "WordPad" alkalmazásból.

A nyomtató-illesztőprogram Windows környezetben történő telepítéséhez és a beállítások konfigurálásához lásd a Szoftvertelepítési útmutatót.


A rendelkezésre álló nyomtató-illesztőprogramokról és a használatukra vonatkozó követelményekről a Felhasználói kézikönyvben találhat információt.

1

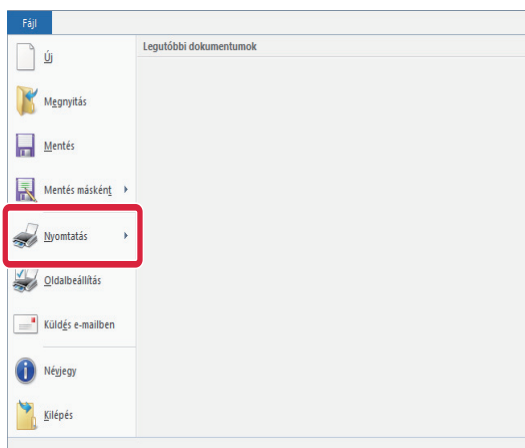

A WordPad [Fájl] menüjéből válassza ki a [Nyomatás] pontot.


2

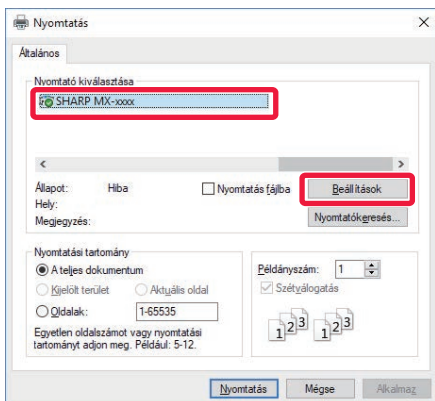

Válassza ki a készülék nyomtató-illesztőprogramját, és kattintson a [Beállítások] gombra.

Ha a nyomtató-illesztőprogramok listaként jelennek meg, a használni kívánt nyomtató-illesztőprogramot válassza ki a listából.

3

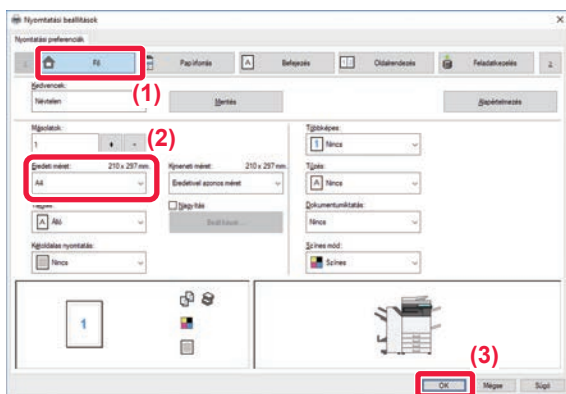

Válassza ki a nyomtatási beállításokat.

- (1) Kattintson a [Fő] fülre.
- (2) Válassza ki az eredeti méretét.
- (3) Kattintson az [OK] gombra.

- A beállításra vonatkozó Súgó megjelenítéséhez kattintson a beállításra, majd nyomja meg az [F1] gombot.
- Kattintson a [Súgó] gombra, és megnyílik a Súgó ablak, amelyben megtekinthető a fülön elérhető beállítások magyarázata.




4

Kattintson a [Nyomtatás] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.

NYOMTATÁS BORÍTÉKRA

Borítékokra való nyomtatásra az 1. tálca vagy az oldalsó tálca használható.

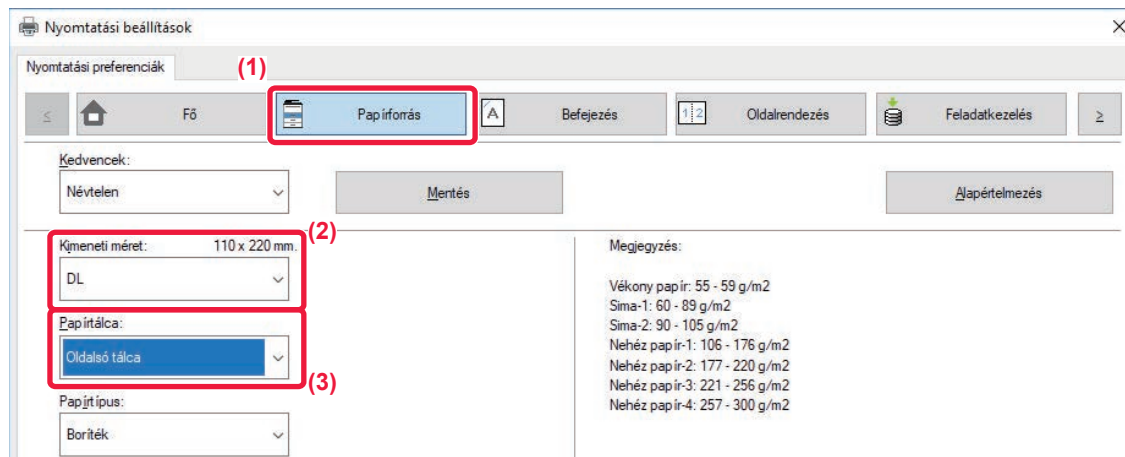

(1) Kattintson a [Papírforrás] földre.

(2) Válassza ki a borítékméretet a "Kimeneti méret" menüből.

Ha a "Kimeneti méret" beállítása [DL], a "Papírtípus" is automatikusan [Boríték] beállítást vesz fel.

(3) Válassza az [Oldalsó tálca] vagy az [1. tálca] lehetőséget a "Papírtálca" pontból.



Az oldalsó tálca vagy az 1. tálca papírtípusát állítsa [Boríték] értékre, majd töltsön borítékot az oldalsó tálcába vagy az 1. tálcába.

► [Borítékok behelyezése \(22. oldal\)](#)





NYOMTATÁS macOS KÖRNYEZETBEN


A következő példa bemutatja, hogyan nyomtasson A4 méretű dokumentumot a macOS egyik standard kéllékprogramjából, a "Szövegszerkesztő" alkalmazásból.

A nyomtató-illesztőprogram macOS környezetben történő telepítéséhez és a beállítások konfigurálásához lásd a Szoftvertelepítési útmutatót.




Az MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 esetén a készülék nyomtatóként történő használatához macOS környezetben, a PS3 bővítőkészlet szükséges.

1

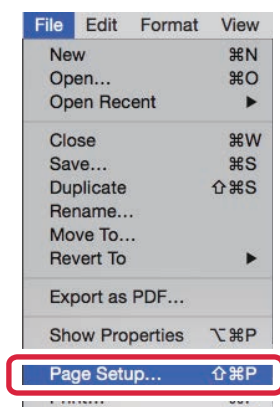

Válassza ki a [Page Setup] elemet a [File] menüből.


2

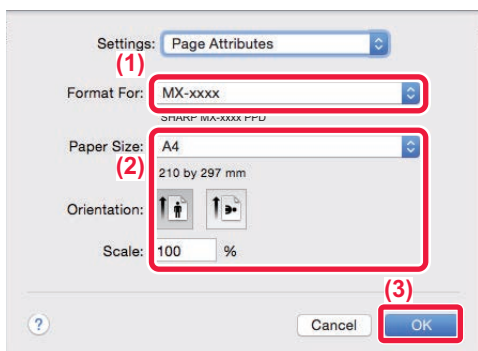

Válassza ki a papírbeállításokat.

- (1) Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató lett kiválasztva.
- (2) Válassza ki a papírbeállításokat.
Állítsa be a papírméretet, nyomtatási irányt és a méretarányt.
- (3) Kattintson az [OK] gombra.


3

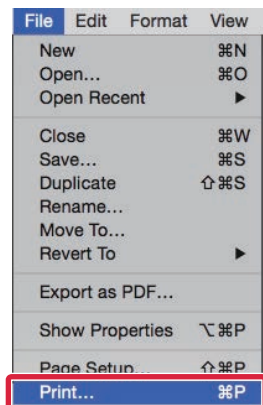

Válassza a [Print] elemet a [File] menüből.



4

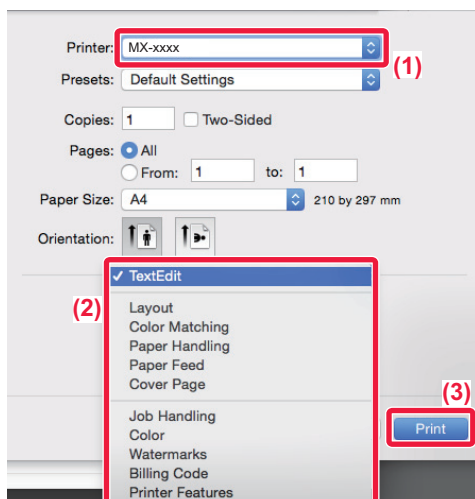


Válassza ki a nyomtatási beállításokat.

- (1) Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató lett kiválasztva.
- (2) Igény szerint válassza ki az elemeket a menüből, és adja meg a beállításokat.
- (3) Kattintson a [Print] gombra.

NYOMTATÁS BORÍTÉKRA

Borítékokra való nyomtatásra az oldalsó tálca használható.

Válassza ki a boríték méretét az alkalmazás megfelelő beállításainál (a legtöbb alkalmazásban "Page Setup"), majd hajtsa végre a következő lépéseket.

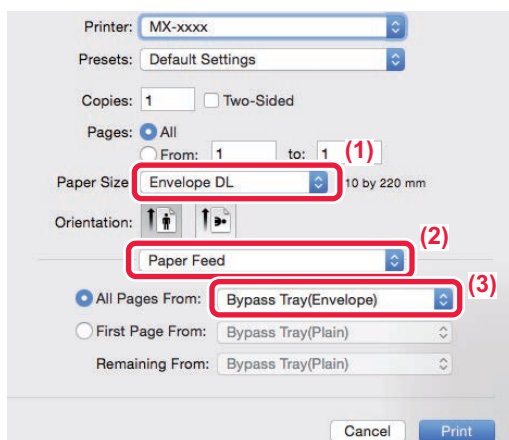

- (1) Válassza ki a borítékméretet a "Paper Size" menüből.
- (2) Válassza ki a [Paper Feed] menüpontot.
- (3) Az "Összes oldal adagolása" menüből válassza ki az [Oldalsó tálca(Boríték)] vagy [1. tálca (Boríték)] lehetőséget.



Az oldalsó tálca vagy az 1. tálca papírtípusát állítsa [Boríték] értékre, majd töltsön borítékot az oldalsó tálcába vagy az 1. tálcába.

► [Borítékok behelyezése \(22. oldal\)](#)



USB-MEMÓRIÁN TÁROLT FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA

A készülékhez csatlakoztatott USB-memóriaeszközön tárolt fájlok a készülék kezelőpaneléről, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül is kinyomtathatók.


A közvetlenül kinyomtatható fájlformátumok (és a vonatkozó kiterjesztések) az alábbiakban láthatók.

| Fájltípus | TIFF | JPEG | PCL | PDF / titkosított PDF /kompakt PDF*1 | PS*1 | DOCX, XLSX, PPTX*2 | PNG |
|--------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------------------|---------|--------------------|-----|
| Kiterjesztés | tiff, tif | jpeg, jpg, jpe, jfif | pcl, prn | pdf | ps, prn | docx, xlsx, pptx | png |

*1 Az MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051, esetén telepíteni kell a PS3 bővítőkészletet.


*2 Az MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051, esetén telepíteni kell a Direct print (Közvetlen nyomtatás) bővítőkészletet.

1

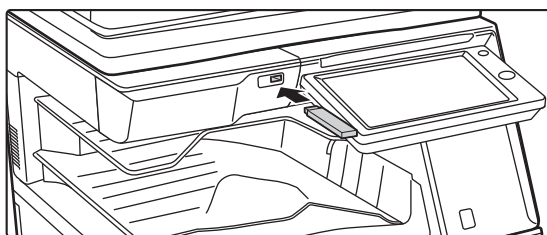

Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt a készülékhez.

2

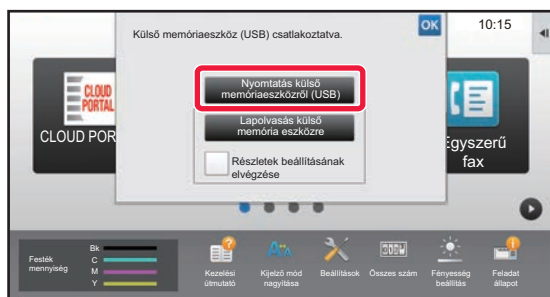


Ha megjelenik a művelet kiválasztására szolgáló képernyő, koppintson a [Nyomtatás külső memóriaeszközről (USB)] gombra.

Ha nem jelenik meg a képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- (1) Koppintson a [HDD fájl visszakeresés] gombra.
- (2) A műveleti panelen koppintson a [Fájl kiválasztása USB memóriából nyomtatáshoz] gombra.


3

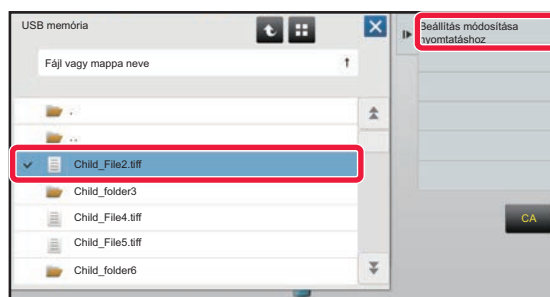

Koppintson a nyomtatni kívánt fájlhoz tartozó gombra, majd a [Beállítás módosítása nyomtatáshoz] gombra a műveleti panelen.

- Több fájl nyomtatásakor koppintson a nyomtatni kívánt fájlokhoz tartozó gombokra, majd a [Nyomtatás] gombra a műveleti panelen.
- Ha át kíván váltani bélyegképekre, koppintson az gombra.

4

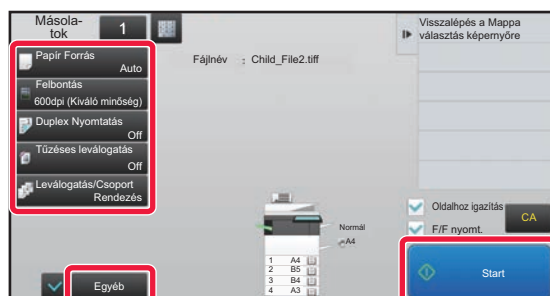

Válassza ki a nyomtatási beállításokat, majd koppintson a [Start] gombra.

5

Távolítsa el az USB-memóriaeszközt a készülékből.

A Qualcomm®DirectOffice™ a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy kapcsolt vállalkozásainak terméke. A Qualcomm® a Qualcomm Incorporated Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A DirectOffice a CSR Imaging US, LP Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.



TELEFAX

Ez a rész a készülék fax funkciója használatának alapvető műveletsorait ismerteti.

| | |
|---------------------|----|
| ▶ FAX KÜLDÉSE | 44 |
| ▶ FAX MÓD | 46 |



FAX KÜLDÉSE

Ez a rész a faxküldés alapvető műveletsorát ismerteti.

Fax módban a színes eredetit a készülék fekete-fehér képként továbbítja.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.

Megjelenik a kezdő képernyő.


2

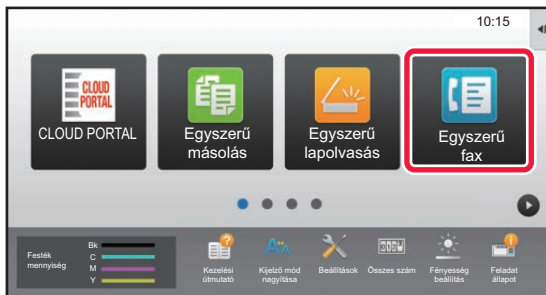

Koppintson az [Egyszerű fax] üzemmód ikonjára.

Megjelenik az Egyszerű fax mód képernyője.

3

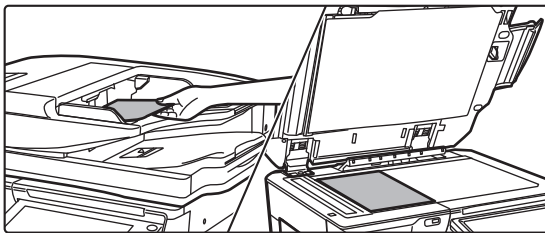


Helyezze be az eredetit.

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

► [EREDETIK BEHELYEZÉSE \(18. oldal\)](#)


4

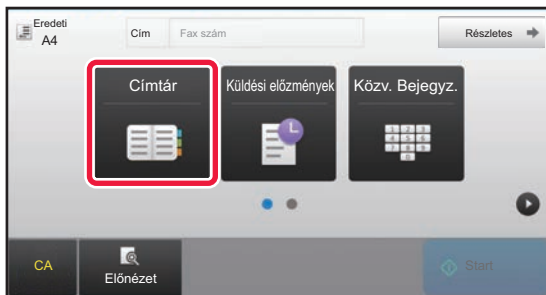

Koppintson a [Címtár] gombra.

A [Közv. Bejegyz.] gombra koppintva közvetlenül is megadhat vagy a küldési naplóból is kiválaszthat faxszámot.

5

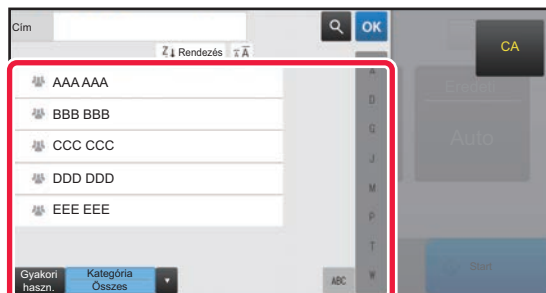


Koppintson a kívánt rendeltetési hely gombjára.

Az aktuális mód címeit a készülék azok közül a címek közül választja ki, amelyek jelölőnégyzetét bejelölték az adott rendeltetési hely regisztrálásakor. Ha egy címet sem regisztráltak bejelölt jelölőnégyzettel, koppintson az [Igen] gombra a megerősítő képernyőn, és válassza ki a kívánt címet. Másik rendeltetési hely hozzáadásához koppintson a rendeltetési hely gombjára.




6

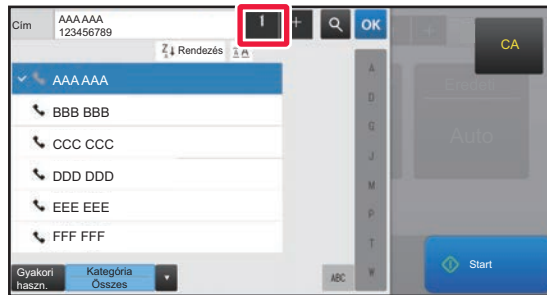

Koppintson az [Összes Rend.Hely] gombra.

Megjelenik a kiválasztott rendeltetési helyek listája.


7

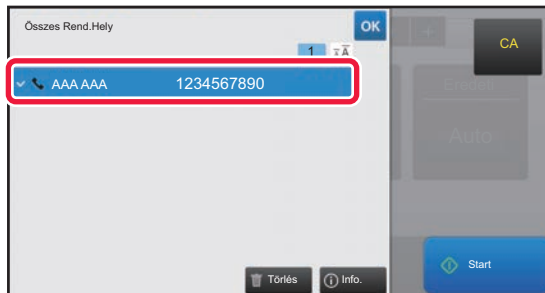

Ellenőrizze a rendeltetési helyet.

Ha hibás rendeltetési hely jelenik meg a listában, koppintson a rendeltetési helyre, majd a [Törlés] gombra.

8

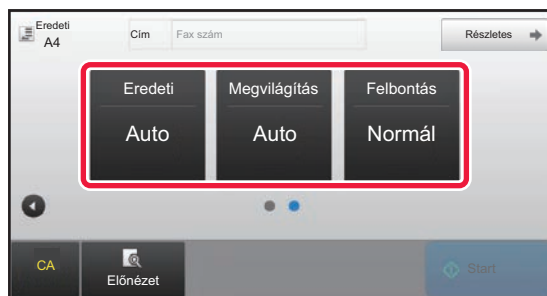

A képernyőváltáshoz és a beállítások kiválasztásához koppintson a [▶] gombra.

Szükség szerint változtassa meg a beállításokat.

Egyszerű módon az alábbi funkciók kapcsolhatók be.

- Eredeti
- Megvilágítás
- Felbontás

Részletesebb beállítások kiválasztásához koppintson a [Részletes] gombra, és válassza ki a beállításokat normál módban.

▶ [FAX MÓD \(46. oldal\)](#)

9




Koppintson a [Start] gombra.

A dokumentum előnézetének megtekintéséhez az [OK] gombra koppintva térjen vissza az Egyszerű fax mód alapképernyőjéhez, és koppintson az [Előnézet] gombra.

▶ [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

Lapolvasás törlése






FAX MÓD

A fax módon belül két üzemmód érhető el: az egyszerű mód és a normál mód.

Az egyszerű mód olyan gyakran használt funkciókra korlátozott, amelyekkel a legtöbb faxolási feladat zökkenőmentesen elvégezhető.

Ha részletes beállításokat vagy speciális funkciókat szeretne kiválasztani, használja a normál módot.

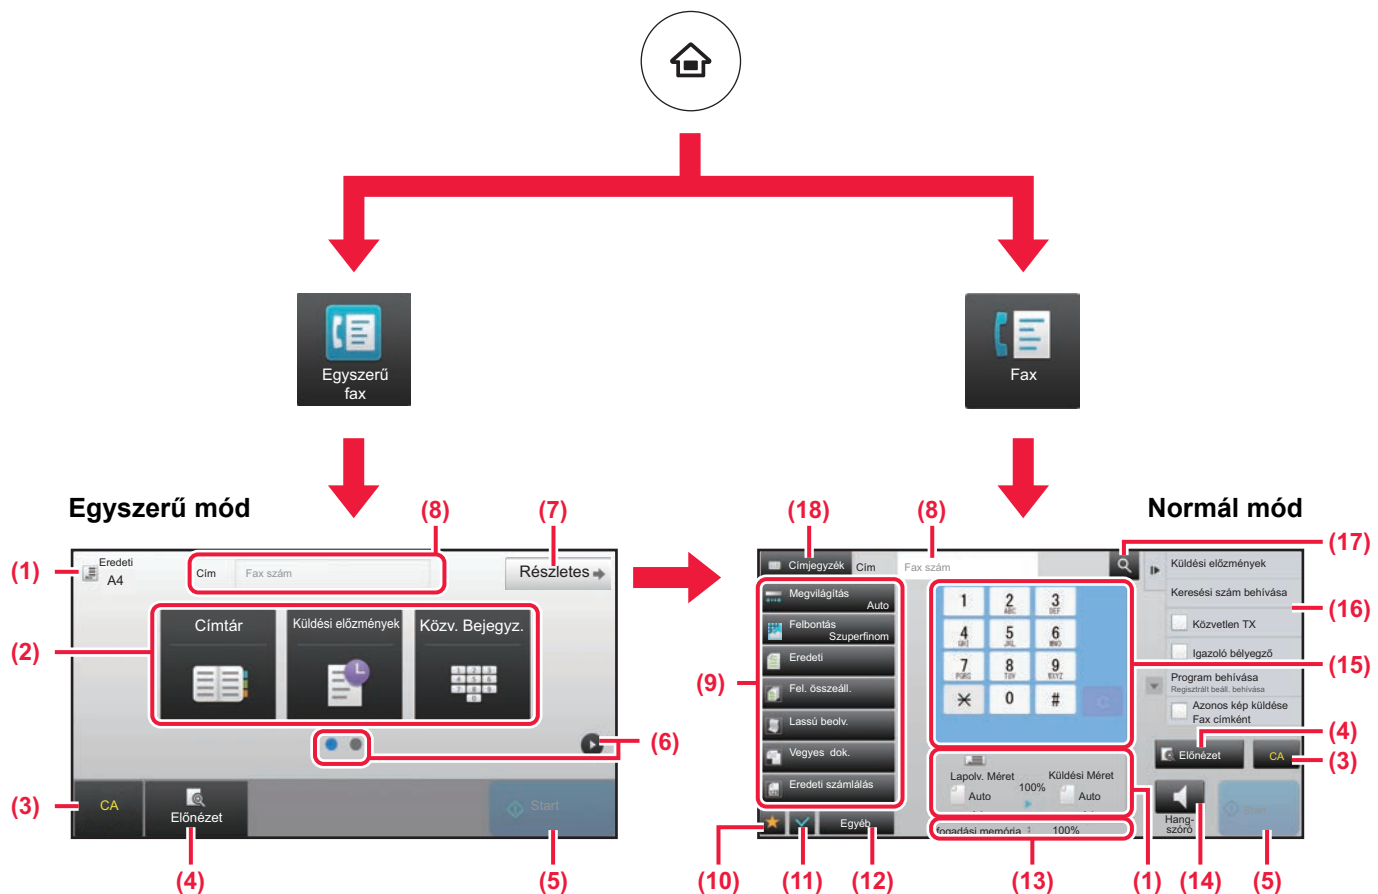

- (1) Megjeleníti az eredeti és az elküldendő adatok méretét.
- (2) Itt választható ki a cím és a használni kívánt funkció.

Funkció kiválasztása egyszerű módban
A "Beállítási mód" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Egyszerű mód beállítások] → [Egyszerű fax] elemet.

- (3) Alaphelyzetbe állítja a beállításokat és a címet.
- (4) Beolvassa az eredeti, és előnézeti képet jelenít meg róla.
▶ [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)
- (5) A faxátvitel azonnal megkezdődik.
- (6) Itt lehet átváltani a parancsikombokat megjelenítő képernyők között.
- (7) Itt lehet átváltani normál módba.
- (8) Megjeleníti a rendeltetési hely faxszámát.
- (9) A faxoláshoz használható beállítási gombok.

- (10) Megjeleníti a funkciógombok listáját. A gyakran használt [Egyéb] funkciók is regisztrálhatók.
- (11) Itt ellenőrizhetők az aktuális beállítások.
- (12) Megjeleníti a fenti funkciógombokon kívüli gombok listáját.
▶ [A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK \(28. oldal\)](#)
- (13) Megmutatja a faxfogadáshoz rendelkezésre álló szabad memória mennyiségét.
- (14) Koppintson ide, ha kihangosított módban szeretne tárcsázni.
- (15) Itt adható meg a fax száma.
- (16) Megjeleníti a Fax módban használható funkciókat.
- (17) A cím keresésére szolgál.
- (18) Megjeleníti a címtárat.



LAPOLVASÓ

Ez a rész a hálózati lapolvasó funkció használatát és a lapolvasás mód alapvető műveletsorát ismerteti.

Az Internet fax funkció használatához az Internet fax bővítőkészlet szükséges.

| | |
|-----------------------------------|----|
| ▶ HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓ..... | 48 |
| ▶ EREDETI BEOLVASÁSA | 49 |
| ▶ LAPOLVASÁS MÓD..... | 51 |



HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓ

A készülék hálózati lapolvasó funkciója a beolvasott képek változatos módszerekkel történő továbbítására használható.

A hálózati lapolvasó funkció az alábbi módokkal rendelkezik.


Adott mód használatához koppintson az üzemmód gombjára a kezdő képernyőn.

Lapolvasási módok



A képek e-mail címre küldéséhez használja ezt:

Lapolvasás E-mail-be




A képek FTP-kiszolgálóra történő feltöltéséhez használja ezt:

Szkennelés FTP-re



A képeknek a számítógépen lévő megosztott mappába küldéséhez használja ezt:

Képolvasás hálózati mappába

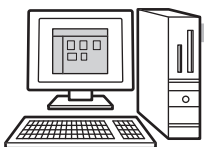


A képek meghatározott alkalmazásban történő feldolgozásához használja ezt:

Lapolvasás az Asztalra



Olvassa be az eredetit, majd...

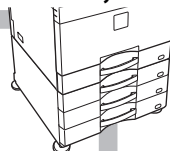


USB-memória mód

Használja ezt a módot a képek USB-memóriára mentéséhez.



Internet fax mód

Használja ezt a módot az internetes faxküldéshez.

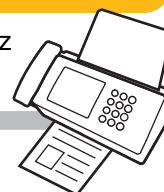

A készülék támogatja a Közvetlen SMTP használatát.

PC lapolvasás mód

Használja ezt a módot a fényképek beolvasásához és számítógépen történő javításához.



TWAIN-kompatibilis szoftver használható.

Adatbeviteli mód

Ha alkalmazáshoz kötött dokumentummegoldást kíván használni.





EREDETI BEOLVASÁSA

Az alábbiakban a lapolvasás alapvető működését mutatjuk be.

A műveletsor a beolvasott fájlok e-mailben, a címtárban tárolt e-mail címre történő küldését ismerteti.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.

Megjelenik a kezdő képernyő.


2

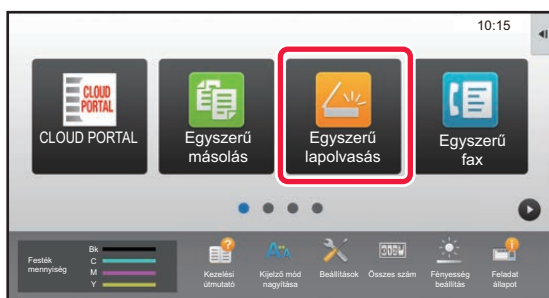

Koppintson az [Egyszerű lapolvasás] üzemmód ikonjára.

Megjelenik az Egyszerű lapolvasás mód képernyője.

3

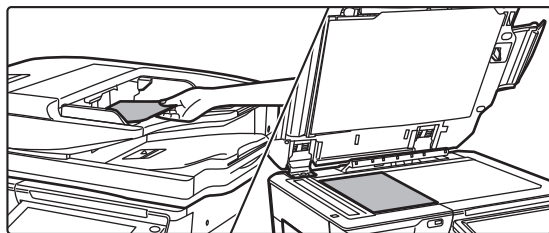


Helyezze be az eredetit.

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.


► [EREDETIK BEHELYEZÉSE \(18. oldal\)](#)

4

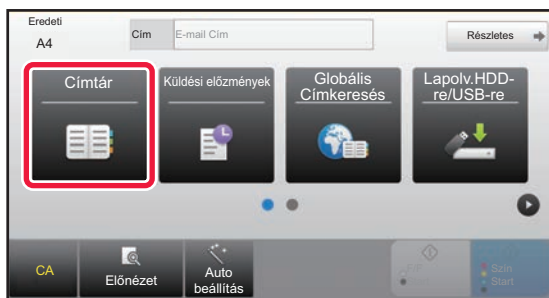

Koppintson a [Címtár] gombra.

5

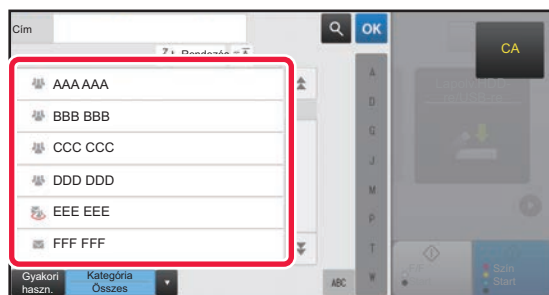


Koppintson a kívánt rendeltetési hely gombjára.

Az aktuális mód címeit a készülék azok közül a címek közül választja ki, amelyek jelölőnégyzetét bejelölték az adott rendeltetési hely regisztrálásakor. Ha egy címet sem regisztráltak bejelölt jelölőnégyzettel, koppintson az [Igen] gombra a megerősítő képernyőn, és válassza ki a kívánt címet. Másik rendeltetési hely hozzáadásához koppintson a rendeltetési hely gombjára.




6

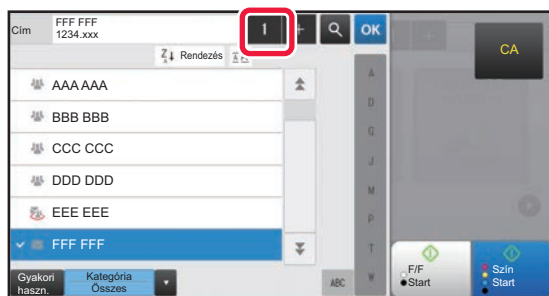

Koppintson az [Összes Rend.Hely] gombra.

Megjelenik a kiválasztott rendeltetési helyek listája.

7

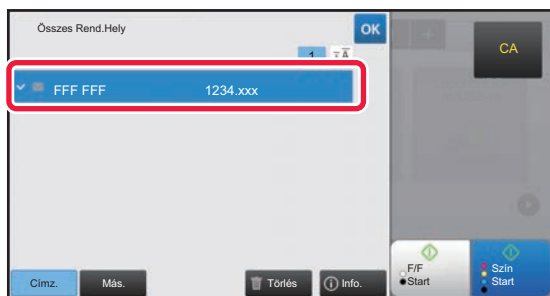

Ellenőrizze a rendeltetési helyet.

Ha hibás rendeltetési hely jelenik meg a listában, koppintson a rendeltetési helyre, majd a [Törlés] gombra.

8



A képernyőváltáshoz és a beállítások kiválasztásához koppintson a [▶] gombra.


Szükség szerint változtassa meg a beállításokat. Egyszerű módon az alábbi funkciók kapcsolhatók be.

- Eredeti
- Felbontás
- Fájlfórmátum
- Üres oldal Átugrás

Részletesebb beállítások kiválasztásához koppintson a [Részletes] gombra, és válassza ki a beállításokat normál módban.

▶ [LAPOLVASÁS MÓD \(51. oldal\)](#)

9

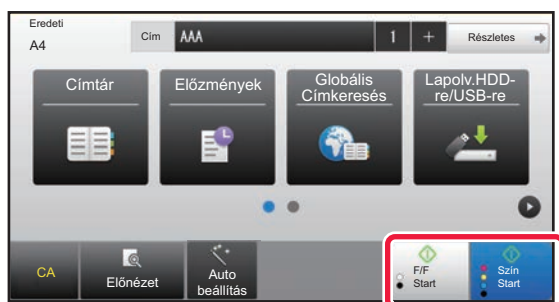


Koppintson a [Szín Start] vagy az [F/F Start] gombra.

- A gyári alapértelmezett állapotban a készülék a [Szín Start] gombra történő koppintáskor érzékeli, hogy az eredeti színes-e vagy fekete-fehér, és automatikusan átvált színes és a fekete-fehér bináris lapolvasás között. Ha az [F/F Start] gombra kattint, a készülék fekete-fehér bináris lapolvasást végez. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.
- A dokumentum előnézetének megtekintéséhez az **OK** gombra koppintva térjen vissza az Egyszerű lapolvasás mód alapképernyőjéhez, és koppintson az [Előnézet] gombra.

▶ [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

Lapolvasás törlése






LAPOLVASÁS MÓD

A LAPOLVASÓ MÓD KIVÁLASZTÁSA

A kezdő képernyőn kattintson a kívánt lapolvasó mód ikonjára a lapolvasó mód alapképernyőjének megjelenítéséhez. Ha a használni kívánt gomb nem látható, kattintson a ◀ vagy ▶ gombra a képernyőváltáshoz.

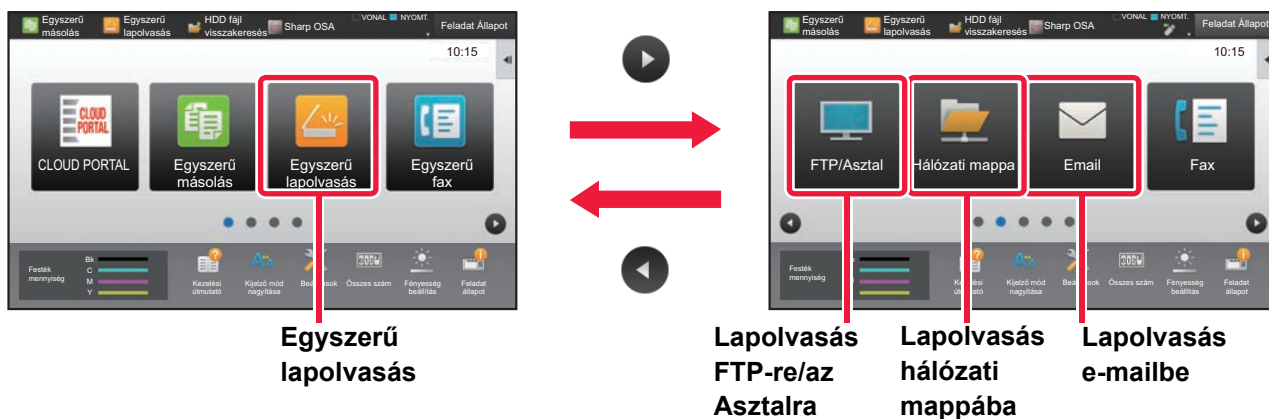




A LAPOLVASÓ MÓD ALAPKÉPERNYŐJE

A lapolvasó módon belül két üzemmód érhető el: az egyszerű mód és a normál mód.

Az egyszerű mód olyan gyakran használt funkciókra korlátozott, amelyekkel a legtöbb lapolvasási feladat zökkenőmentesen elvégezhető.

Ha részletes beállításokat vagy speciális funkciókat szeretne kiválasztani, használja a normál módot.

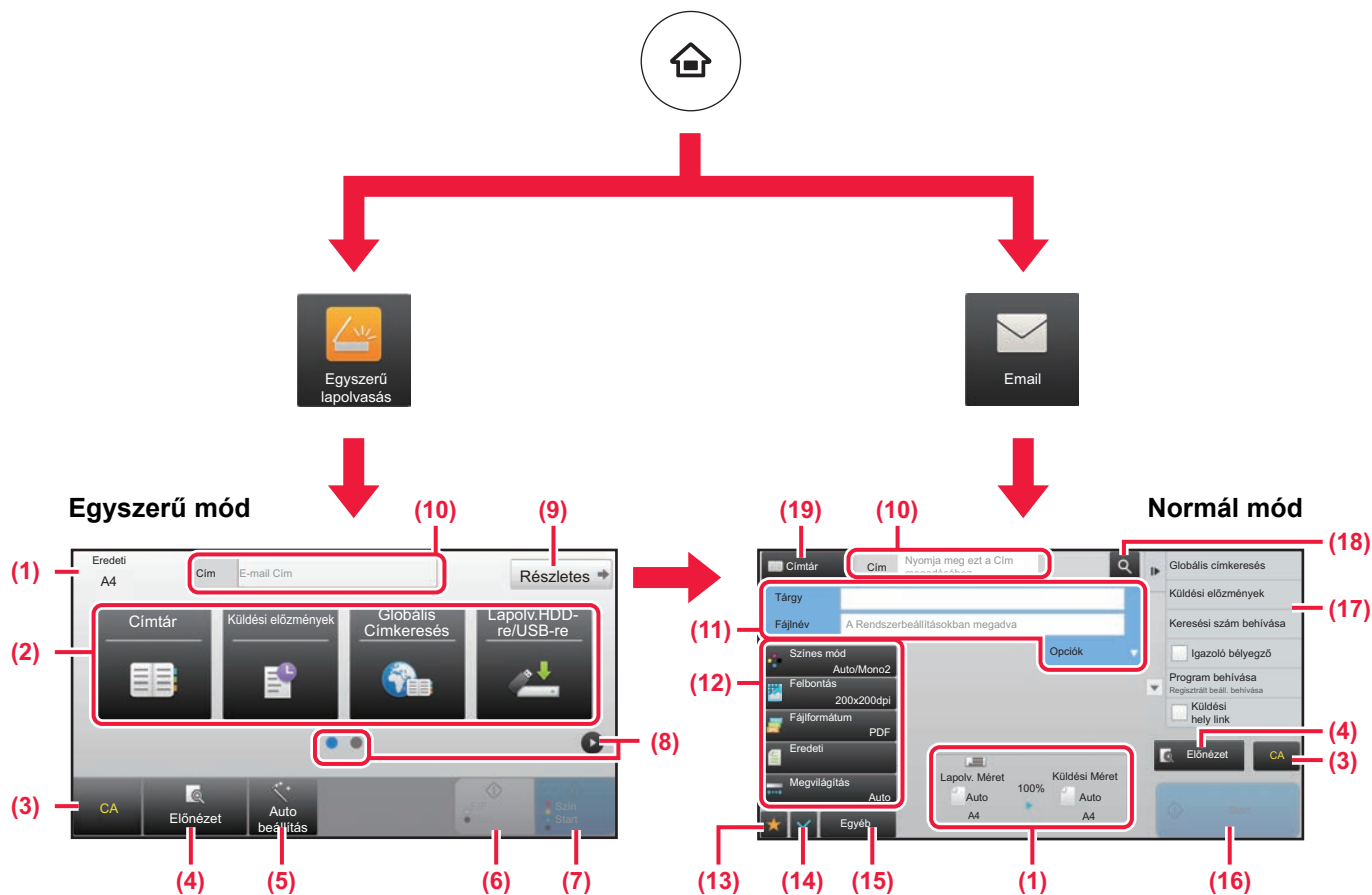

(1) Megjeleníti az eredeti és az elküldendő adatok méretét.

(2) Itt választható ki a cím és a használni kívánt funkció.

Funkció kiválasztása egyszerű módban



A "Beállítási mód" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Egyszerű mód beállítások] → [Egyszerű lapolvasás] elemet.

(3) Alaphelyzetbe állítja a beállításokat és a címetek.

(4) Beolvassa az eredetit, és előnézeti képet jelenít meg róla.

► [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)

(5) Automatikusan beállítja az eredeti tájolását, felbontását és az üres oldalak kihagyását, a Kétoldalas beállítást*, a Ferde PDF igazítás és a Mono2/Szürkeárnyalatos automatikus érzékelése funkciót.

* MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 esetében OCR bővítőkészlet szükséges.

(6) Elindítja a fekete-fehér beolvasást.

(7) Elindítja a színes beolvasást.

(8) Itt lehet átváltani a parancsikonokat megjelenítő képernyők között.

(9) Itt lehet átváltani normál módba.

(10) Koppintson erre gombra a szoftveres billentyűzet megjelenítéséhez.

(11) Itt adható meg a tárgy, a fájlnev és más elemek. A képernyő a lapolvasás típusától függően változó.

(12) A képküldéshez használható beállítási gombok.

(13) Megjeleníti a funkciógombok listáját. A gyakran használt [Egyéb] funkciók is regisztrálhatók.

(14) Itt ellenőrizhetők az aktuális beállítások.

(15) Megjeleníti a fenti funkciógombokon kívüli gombok listáját.

► [A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLHATÓ FUNKCIÓK \(28. oldal\)](#)

(16) Megkezdődik az átvitel.

(17) Megjeleníti a Képküldés módban használható funkciókat.

(18) A cím keresésére szolgál.

(19) Megjeleníti a címtárat




DOKUMENTUMTÁROLÁS

A dokumentumtárolás funkció a dokumentum vagy nyomtatási kép merevlemezen történő tárolására szolgál a másolási, nyomtatási vagy más feladatok végrehajtásakor. A mentett fájlt később kinyomtathatja, vagy más műveletet is végezhet vele. Ez a rész számos dokumentumtárolási funkciót bemutat.

- ▶ **MIRE JÓ A DOKUMENTUMTÁROLÁS FUNKCIÓ?..... 54**
- ▶ **CSAK DOKUMENTUM MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre)... 55**
- ▶ **MENTETT FÁJL NYOMTATÁSA 58**



MIRE JÓ A DOKUMENTUMTÁROLÁS FUNKCIÓ?

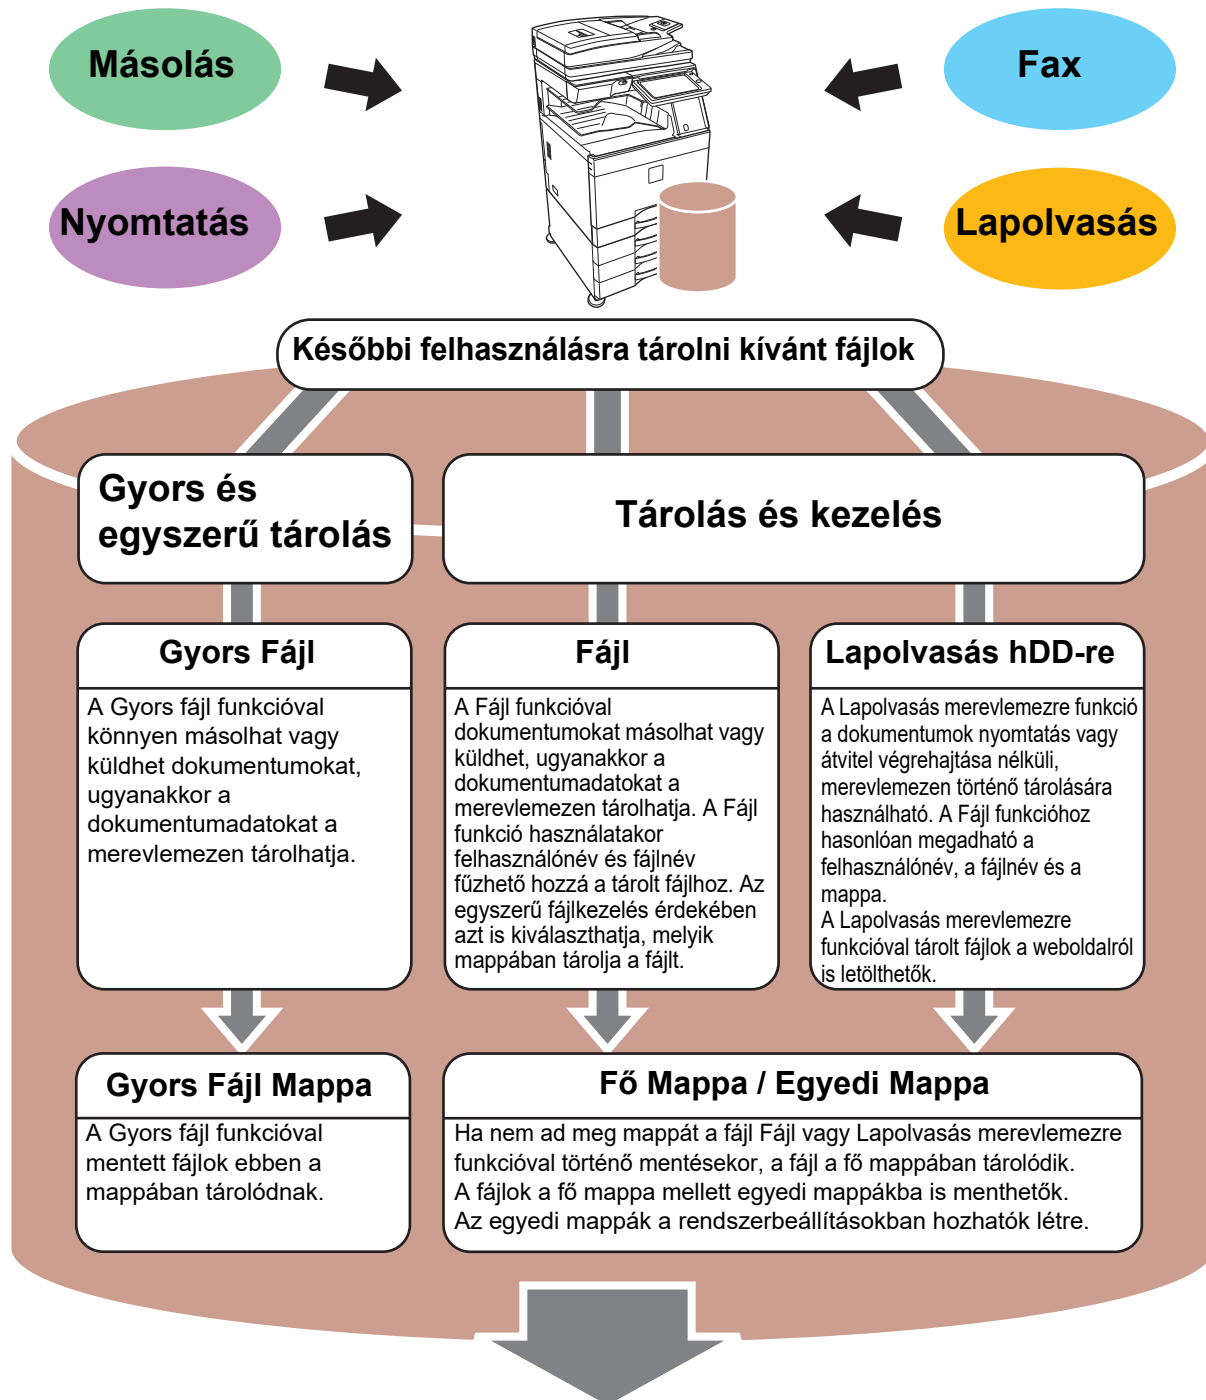

A tárolt fájlokat szükség esetén bármikor kinyomtathatja vagy továbbíthatja.
A nyomtató-illesztőprogrammal tárolt fájlok nem továbbíthatók.
(A fájl továbbítható, ha "RIP formátumból" "RGB" formátumba alakítja át.)



CSAK DOKUMENTUM MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre)

A Lapolvasás merevlemezre funkcióval a fő mappába vagy egyedi mappába mentheti a beolvasott dokumentumokat. Ez a funkció nyomtatásra vagy küldésre nem használható.

Az alábbiakban a dokumentumok fő mappában történő tárolásának műveletsorát ismertetjük.

Egyedi mappába történő mentéshez koppintson a kezdő képernyőn a [HDD fájl visszakeresés] gombra, koppintson a műveleti panelen a [Lapolvasás HDD-re] elemre, és válassza ki a mentési beállításokat. Bővebb információ a Felhasználói kézikönyvben.

Mentés Egyszerű lapolvasás funkcióval

A fájlok a fő mappába vagy a Saját mappába menthetők (ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett).


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.


Megjelenik a kezdő képernyő.

2

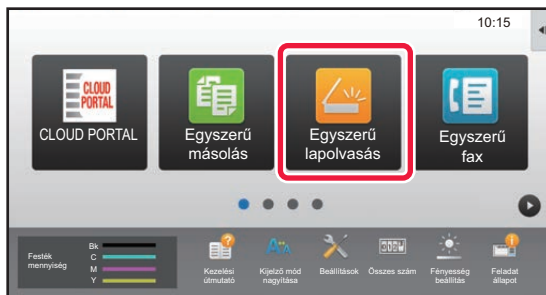

Koppintson az [Egyszerű lapolvasás] üzemmód ikonjára.

3

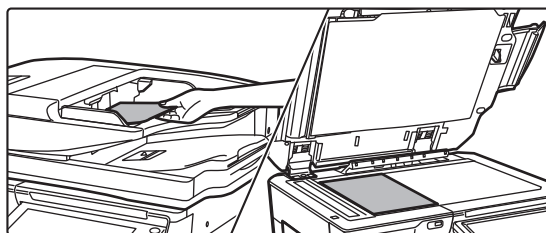


Helyezze be az eredetit.

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

► [EREDETIK BEHELYEZÉSE \(18. oldal\)](#)

4

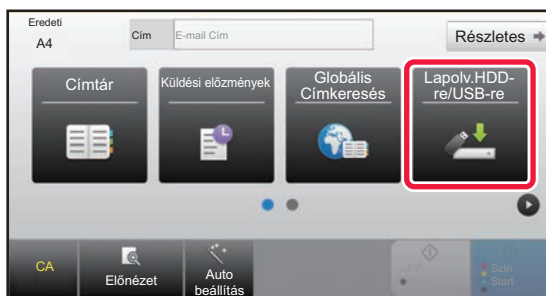


Koppintson a [Lapolv.HDD- re/USB-re] gombra.






5

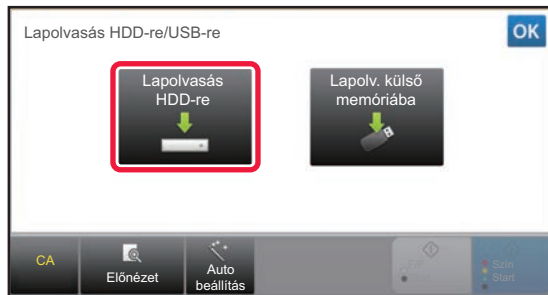

Koppintson a [Lapolvasás HDD-re] gombra.

6

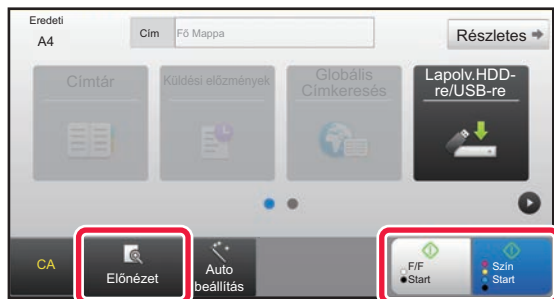

Koppintson a [Szín Start] vagy az [F/F Start] gombra.

A dokumentum előnézetének megtekintéséhez, érintse meg az [Előnézet] gombot.

► [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)


Lapolvasás törlése

Lapolvasás törlése



Beolvasás USB-memóriaeszközre


1

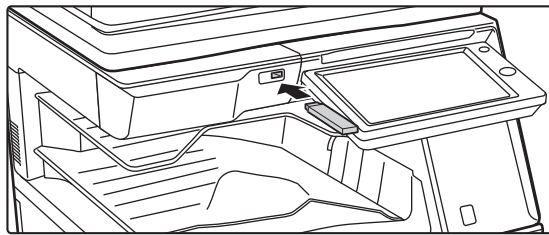

Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt a készülékhez.

Legfeljebb 32 GB kapacitású FAT32 vagy NTFS USB memóriaeszközt használjon.


2

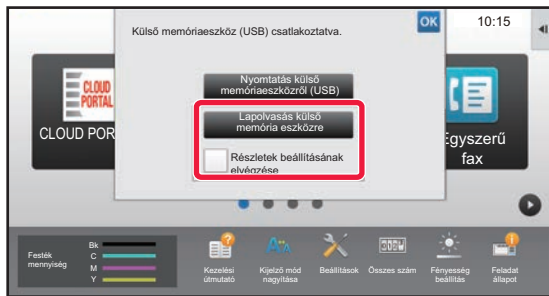

Ha megjelenik a művelet kiválasztására szolgáló képernyő, koppintson a [Lapolvasás külső memória eszközre] gombra.

- Ha normál módban ki szeretné választani a részletes beállításokat, jelölje be a [Részletek beállításának elvégzése] jelölőnégyzetet .
- ▶ [A LAPOLVASÓ MÓD ALAPKÉPERNYŐJE \(52. oldal\)](#)
- Ha megnyílik a Lapolv.HDD-re/USB-re képernyő, ez a képernyő nem jelenik meg.

3

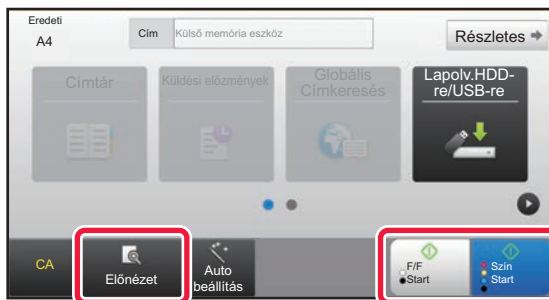


Koppintson a [Szín Start] vagy az [F/F Start] gombra.

A dokumentum előnézetének megtekintéséhez, érintse meg az [Előnézet] gombot.

- ▶ [ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ \(17. oldal\)](#)




4

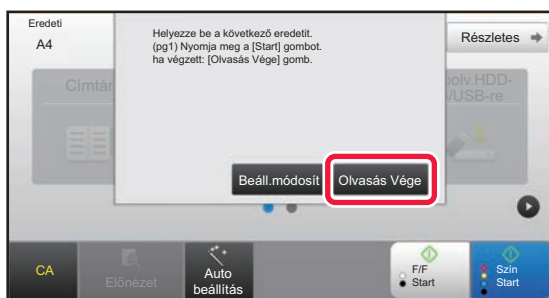

Az összes eredeti beolvasása után koppintson az [Olvásás Vége] gombra.

Ha az eredetit az automatikus dokumentumadagolóval olvassa be, ez a képernyő nem jelenik meg.

5

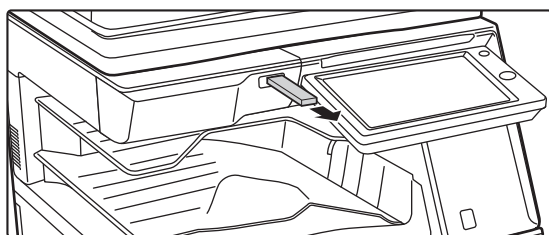

Ellenőrizze az [Adatküldés befejeződött.] üzenetet, és távolítsa el az USB-memóriaeszközt a készülékből.





MENTETT FÁJL NYOMTATÁSA

A dokumentumtárolás funkcióval tárolt fájlok visszakereshetők és kinyomtathatók vagy továbbíthatók. Az USB-memóriaeszközre vagy megosztott mappába mentett fájlok is kinyomtathatók. Az alábbiakban a fő mappába mentett "Copy_20201010_112030" fájl nyomtatásának lépéseit ismertetjük.


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.


Megjelenik a kezdő képernyő.

2

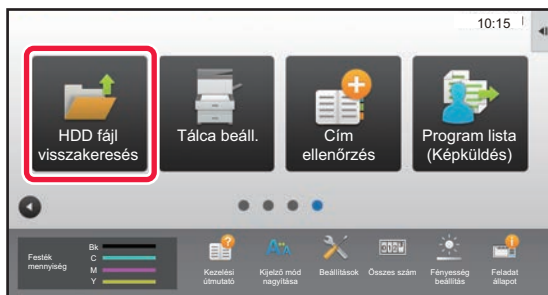

Koppintson a [HDD fájl visszakeresés] üzemmód ikonjára.

3

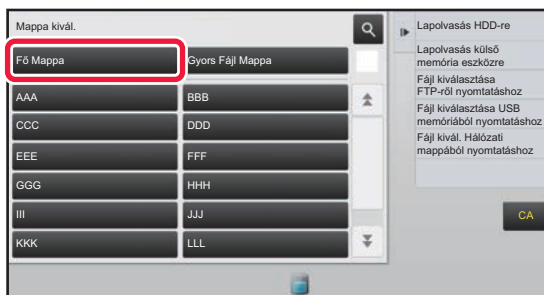

Válassza ki a fájlt, és nyomtassa ki.

(1) Koppintson a [Fő Mappa] gombra.



(2) Koppintson a nyomtatni kívánt fájl gombjára.

Ez esetben koppintson a "Copy_20201010_112030" gombra.

A nyomtatott kép előnézeti képének ellenőrzéséhez koppintson az [Kép ellenőrzése] gombra a műveleti panelen.

Ha a nyomtatás után törölni szeretné a fájlt, koppintson a műveleti panelen az [Adatok nyomtatása és törlése] jelölőnégyzetre, hogy jelenjen meg.

(3) Koppintson a [Nyomtatás most] gombra.



BEÁLLÍTÁSI MÓD

A beállítási mód lehetővé teszi, hogy a készülék működését a munkahelye igényeinek megfelelően módosítsa. Ez a rész röviden bemutatja a beállítási mód több beállítását. A rendszerbeállítások részletes ismertetését lásd a Felhasználói kézikönyv "BEÁLLÍTÁSI MÓD" című fejezetében.

| | |
|------------------------|----|
| ▶ BEÁLLÍTÁSI MÓD | 60 |
|------------------------|----|



BEÁLLÍTÁSI MÓD

A beállítási mód képernyőjén beállítható a dátum és a pontos idő, tárolhatók a fax és a lapolvasás rendeltetési helyei, dokumentumtárolási mappák hozhatók létre, valamint a készülék működésével kapcsolatos különféle egyéb beállítások is megadhatók.

Az alábbiakban a beállítási mód képernyőjének megnyitási eljárását és a képernyőn látható elemeket ismertetjük.

A BEÁLLÍTÁSI MÓD MEGJELENÍTÉSE A KÉSZÜLÉKEN


1



Nyomja meg a [Főablak] gombot.


Megjelenik a kezdő képernyő.

2

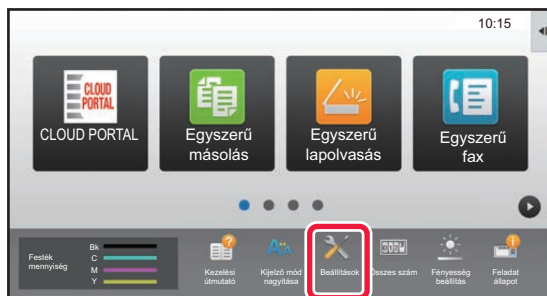

Koppintson a [Beállítások] gombra.

Megjelenik a beállítási mód képernyője.

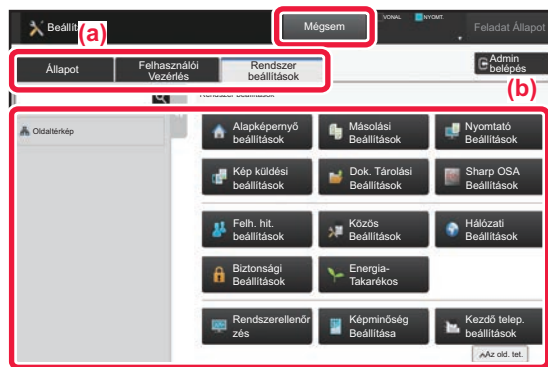

Koppintson a beállítani kívánt elemre a menülapon (a) vagy a beállítómenüben (b).

A beállítási módból történő kilépéshez koppintson a [Mégsem] gombra.

► [Beállítási mód rendszergazda bejelentkezése esetén \(62. oldal\)](#)



A BEÁLLÍTÁSI MÓDBAN ELÉRHETŐ LEHETŐSÉGEK

A beállítási módban a következő beállításokat konfigurálhatja.

Előfordulhat, hogy egyes beállítások nem jelennek meg a készülék érintőképernyőjén vagy a számítógép böngészőjében. Lehetséges, hogy bizonyos beállítások a készülék és a telepített kiegészítő berendezések műszaki jellemzői miatt nem jelennek meg.

| Menü | Áttekintés |
|-------------------------------------|---|
| Állapot | A papírtálcák adatait és az eszközinformációkat jeleníti meg. |
| Címtár | A címtár szerkesztésére használható. |
| Dokumentum műveletek | A Dokumentumtárolás funkcióval végezhető fájlműveletekre használható. |
| Felhasználói Vezérlés | A felhasználói hitelesítés engedélyezése esetén ez a funkció használható a felhasználók tárolására, szerkesztésére és törlésére. |
| Rendszerbeállítások | A készülék fő beállításai, például a dátumbeállítások és a papírtálca-beállítások konfigurálására szolgál. A következő beállításokat adhatja meg. |
| Saját képernyő beállítások | Kiválaszthatja a készülék kezdő képernyőjének beállításait, többek között módosíthatja a kezdő képernyő hátterét. |
| Másolási beállítások | Kiválaszthatja a másolási beállításokat. |
| Nyomtató beállítások | Kiválaszthatja a nyomtatási beállításokat. |
| Képküldési beállítások | A képküldés, például a fax és a Lapolvasás e-mailbe beállításainak konfigurálására szolgál. |
| Dokumentum Tárolási Beállítások | Kiválaszthatja a dokumentumtárolási beállításokat. |
| Sharp OSA Beállítások | Kiválaszthatja a Sharp OSA beállításokat. |
| Felhasználó-hitelesítés beállítások | Konfiguráljon felhasználói hitelesítés módot. Alternatív megoldásként konfigurálhat IC-kártyát. |
| Közös beállítások | Konfigurálhatja a készülék beállításait, például a dátumbeállításokat és a tálcabeállításokat. |
| Hálózati beállítások | Konfigurálhatja a hálózati beállításokat, például az Interfész Beállítások és a NAS beállításait. |
| Biztonsági Beállítások | Konfigurálhatja a készülék biztonsági beállításait, például a hitelesítést és a rendszergazda jelszót. |
| Energiatakarékos | A készülék energiafelhasználása az Eco mód beállítással csökkenthető. |
| Rendszerellenőrzés | Konfigurálhatja a gép biztonsági mentését és a feladatnapló beállításokat. |
| Képmínőség beállítás | Képbeállítást hajthat végre a készüléken. |
| Kezdő telepítési beállítások | Erre a beállítás csoportra a készülék üzembe helyezésekor van szükség. |






Beállítási mód rendszergazda bejelentkezése esetén

A rendszergazda a vendégek vagy felhasználók számára elérhető beállításoknál magasabb szintű beállításokat konfigurálhat.

Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, a bejelentkezett felhasználó jogosultságai alapján a rendszergazda jelszó megadása nélkül is engedélyezett lehet a beállítás. A beállítások állapotáról érdeklődjön a készülék rendszergazdájánál.

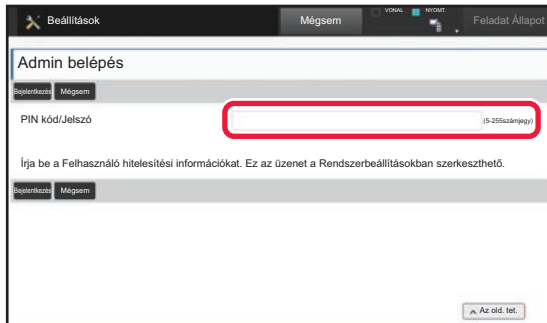

Ha beállítási módban olyan elemet választ ki, amely rendszergazda bejelentkezését igényli, megjelenik a rendszergazda bejelentkezési képernyője.

A beállítási módban rendszergazda bejelentkezése esetén elérhető elemeket lásd a Felhasználói kézikönyv "BEÁLLÍTÁSI MÓD" című fejezetében.

Megjegyzések

- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását, vagy alkalmazza az online Súlyó funkciót.
- A Windows környezetben használatos képernyők és eljárások ismertetése elsősorban Windows 10® rendszerre vonatkozik. A képernyők az operációs rendszer vagy a használt alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.
- A macOS környezetben használatos képernyők és művelet sorok ismertetése a macOS esetében ebben az útmutatóban a macOS 10.12 verziójára vonatkozik. A képernyők az operációs rendszer vagy a használt alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol "MX-xxxx" látható a kézikönyvben, az "xxxx" karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos SHARP szervizhez.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos SHARP szervizhez.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

A kézikönyvben látható ábrák, kezelőpanel és érintőpanel

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

A kézikönyvben szereplő magyarázatok azt feltételezik, hogy papírfiókot telepített az MX-6071 készülékre.

Egyes funkciók és művelet sorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek.

A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION