


Informacje o rozładunku palet z modułami fotowoltaicznymi SHARP

Dotyczy następujących typów modułów ze 144 ogniwami: **NB-JD540**

Specyfikacja palety

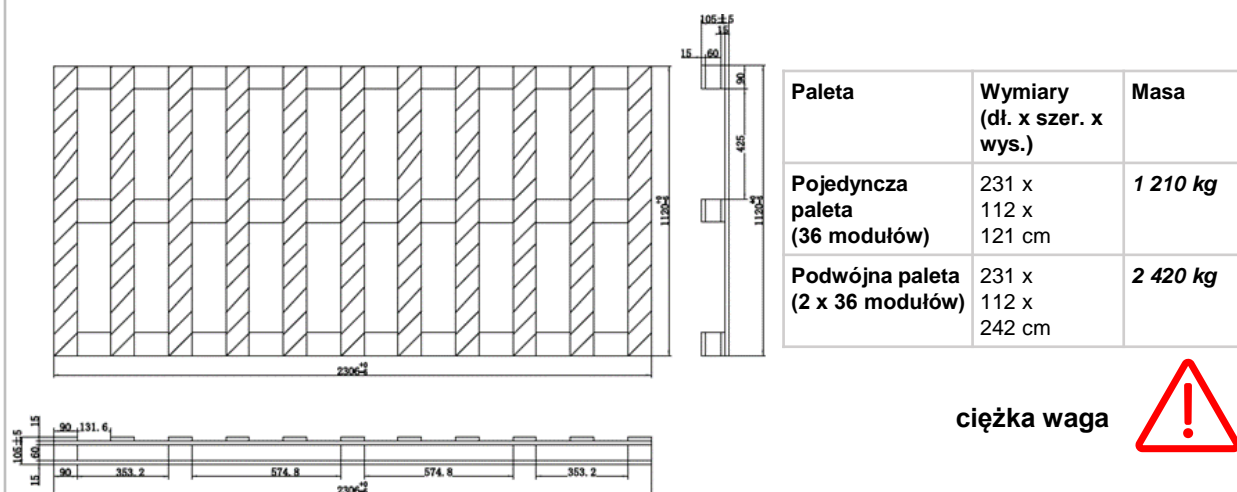

Rozładunek musi zostać zorganizowany przez odbiorcę przy użyciu własnego sprzętu, na przykład:

Wózka widłowego 1) 2)



Rampy załadunkowej 1) i elektrycznego wózka paletowego 1) 2)



- 1) Ładowność wszystkich urządzeń powinna wynosić co najmniej **2 500 kg**. Aby korzystać z ramp załadunkowych należy dodać masę urządzenia i osoby (osób).
- 2) W przypadku transportu palet w kierunku wzdłużnym (widły po krótkiej stronie palety) należy wziąć pod uwagę, że długość widel musi odpowiadać długości palety, aby uniknąć uszkodzenia modułów.

Ze względu na wymiary i masę rozładunek **nie jest możliwy** przy wykorzystaniu:

Windy samochodu dostawczego



Pokładowego wózka widłowego

