

# MANUAL DEL OPERADOR PRINCIPAL

## IMPRESORA LÁSER

En este manual se describen los programas a utilizar por el operador principal. El operador principal debe leer atentamente este manual para obtener los máximos beneficios que proporcionan dichos programas.

Página

• FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL .....	1
• LISTA DE PROGRAMAS DEL OPERADOR PRINCIPAL .....	3
• UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL .....	4
• PROGRAMAS GENERALES .....	7
• PROGRAMAS PARA EL MODO DE COPIA .....	14
• PROGRAMAS DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTO .....	16

Se recomienda al usuario leer este manual detenidamente para familiarizarse con él y obtener el máximo rendimiento de esta impresora.

Antes de instalar este producto, lea detenidamente las secciones relativas a los requisitos de instalación y a las precauciones del "Manual de Instrucciones (información general y funcionamiento de la copiadora)".

Tenga siempre a mano todos los manuales de funcionamiento, incluyendo este manual, "Manual de Instrucciones (información general y funcionamiento de la copiadora)", así como los manuales de usuario de cualquiera de los equipos opcionales que se hayan instalado, con el fin de poder consultarlos en cualquier momento.



<b>Índice</b>	<b>página</b>
---------------	---------------

● <b>FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL</b> .....	1
● <b>LISTA DE PROGRAMAS DEL OPERADOR PRINCIPAL</b> .....	3
● <b>UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL</b> .....	4
● <b>PROGRAMAS GENERALES</b> .....	7
● <b>PROGRAMAS PARA EL MODO DE COPIA</b> .....	14
● <b>PROGRAMAS DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTO</b> .....	16

Las pantallas que se muestran, los mensajes y nombres clave que aparecen en el manual pueden variar respecto a los que aparecen en la máquina debido a las mejoras y modificaciones del producto.

# FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL

Los programas de operador principal son utilizados por el administrador de la máquina para habilitar o deshabilitar funciones que satisfagan las necesidades de su lugar de trabajo.

En este manual se describen los programas relacionados con el uso general de la máquina, programas para la función de copia y programas para la función de clasificación de documento\*. Para los programas relacionados con la función de impresora, función de fax, función de escáner de red y función de fax Internet, consulte los manuales siguientes:

- Impresora..... Manual de instrucciones (para la impresora), capítulo 6
- Fax..... Manual de instrucciones (para fax), capítulo 8
- Escáner de red / Fax Internet ..... Manual de instrucciones (para escáner de red), página 53

Sólo se puede acceder a los programas de operador principal tras la introducción de un número de código de operador principal.

\*Solamente puede utilizarse con el modelo AR-M351N/AR-M451N, o cuando se ha agregado la función de clasificación de documento.

## Programas para uso general de la máquina

Estos programas se utilizan para habilitar el modo de auditoría, ajustar el consumo de energía y gestionar los dispositivos periféricos. El Modo de auditoría puede habilitarse por separado para las funciones de copia, impresora, fax, fax Internet, escáner de red y clasificación de documento\*. Cuando se habilita el modo de auditoría para una función, debe introducirse un número de cuenta válido para utilizar dicha función.

\* Solamente puede utilizarse con el modelo AR-M351N/AR-M451N, o cuando se ha agregado la función de clasificación de documento.

Cuando se habilita el modo de auditoría para la función de impresora, se introduce un número de cuenta en el ordenador del usuario al seleccionar el comando de impresión. (Dependiendo del ajuste de "Cancelar trabajos cuentas no válidas" (página 8), puede imprimirse un trabajo aunque se introduzca un número de cuenta incorrecto)

\* El número de cuenta es un número de cinco dígitos y pueden crearse hasta 500 cuentas.

## Programas para la función de copia

Estos programas se utilizan para cambiar los ajustes de copia dispuestos en fábrica a los que mejor se adapten a las necesidades de su lugar de trabajo.

Cuando se habilita el modo de auditoría para la función de copia,

- Para realizar una copia, debe introducirse un número de cuenta válido.  
(No es posible el copiado si no se introduce un número de cuenta válido)
- Se mantiene un cómputo del número de copias realizadas por cada cuenta. Esto le permite controlar el uso de la copiadora que realiza cada una de las cuentas. (Pueden sumarse los recuentos).
- Es posible fijar un límite para el número de copias que pueden ser realizadas por cada cuenta.

### NOTA

Para imprimir un documento guardado durante el copiado utilizando la función de clasificación de documento, debe introducirse además un número de cuenta. (La impresión no es posible a menos que se introduzca un número de cuenta). El número de páginas impresas se añade al cómputo de copias.

## Programas para la función de clasificación de documento

Estos programas se utilizan para cambiar los ajustes dispuestos en fábrica para la función de clasificación de documento a los que mejor se adapten a las necesidades de su lugar de trabajo.

Esta función solamente puede utilizarse con el modelo AR-M351N/AR-M451N, o cuando se ha agregado la función de clasificación de documento.

Cuando se habilita el modo de auditoría para la función de clasificación de documento,

- Debe introducirse un número de cuenta para imprimir una imagen guardada por el escáner.  
(La impresión no es posible a menos que se introduzca un número de cuenta).
- Se mantiene un cómputo del número de páginas impresas por cada cuenta, posibilitando el control del uso de la función de clasificación de documento en cada cuenta (se guarda un recuento de la clasificación de documento).
- Puede fijarse un límite al número de páginas de archivo de imágenes guardadas por el escáner que pueden imprimirse.

## Programación de un código de operador principal

El código de operador principal es un número de 5 dígitos que debe introducirse para acceder a los programas de operador principal. El operador principal (administrador de la máquina) debe cambiar el código de operador principal prefijado que se estableció en fábrica por un nuevo número de 5 dígitos. Asegúrese de que recuerda el nuevo código de operador principal, puesto que debe introducirlo cada vez que se utilicen posteriormente programas de operador principal. (Solamente puede programarse un código de operador principal)

El código de operador principal establecido inicialmente en fábrica es "00000".

Para cambiar el código de operador principal, consulte "UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL" en la página 4.

# LISTA DE PROGRAMAS DEL OPERADOR PRINCIPAL

En la siguiente lista, se muestran programas para uso general de la máquina, para la función de copia y para la función de clasificación de documento.

Para utilizar estos programas, debe introducirse el código de operador principal.

## NOTA

Los programas de operador principal a los que se puede acceder dependen del equipamiento opcional que se encuentre instalado.

## ● Programas Generales

Nombre del programa	Página
<b>Control de cuentas</b>	
Modo de auditoría	7
Total páginas por cuenta	7
Restablecimiento de cuenta	8
Ajuste del límite de cuenta	8
Control números de cuenta	8
Seguridad del número de cuenta	8
Cancelar trabajos cuentas no válidas	8
<b>Control registro de trabajos</b>	
Borrar todos los datos del registro de trabajos	9
<b>Ahorro de energía</b>	
Ahorro de tóner en modo de impresora	9
Ahorro de tóner en modo de copia	9
Desconexión auto.	9
Temporizador de desconexión auto.	9
Configuración del modo precalentamiento	9
<b>Configuración de operaciones</b>	
Sonido de sensor de teclas	10
Config. borrado automático	10
Desactivar la operación de prioridad de trabajos	10
Configuración de la duración del mensaje	10
Deshabilitar la impresión por el bypass	10
Ajuste de idioma de pantalla	10
Ajuste teclas de función.	10
Desactivar apagado de la pantalla	11
Desactivación del ajuste del reloj	11
<b>Control de dispositivos</b>	
Configuración detector de tamaño original	11
Desactivación del alimentador documentos	11
Desactivación de impresión dúplex	11
Desactivación de grapado	11
Desactivar perforadora	11
Desactivar cajón de papel opcional	11
Desactivar finalizador	11
Desactivar apilador bandeja de correo	11
Desactivar el modo portadas / inserciones	11
Ajuste de posición del encuadernador	12
Apilado de alta velocidad	12
Salida en rotación	12
Configuración de selección de papel auto.	12
Optimización de un disco duro	12
<b>Imprimir lista</b>	<b>13</b>
<b>Cambio código oper principal</b>	<b>13</b>

## Clave de producto

Kit de expansión PS3	13
Kit de expansión de escáner de red	13
Estado y alertas por correo electrónico	13
Número de serie	13

## Inicializar y / o memorizar configuración

Restaurar valores predeterminados	
de fábrica	13
Memorizar configuración actual	13
Restaurar configuración	13

## ● Programas para el Modo Copiadora

Nombre del programa	Página
<b>Configuración de copia</b>	
Configuración de estado inicial	14
Ajuste exposición	14
Configuración de copia de rotación	14
Añadir o cambiar prefijados extra	14
Modo alta calidad para alimentador documentos	14
Escaneo rápido desde el cristal de documentos	14
Ajuste del desplazamiento de margen inicial	15
Ajuste del ancho de borrado	15
Ajustes perforación de tarjeta	15
Limitar el número máximo de copias	15
Desactivación del cambio de programas de trabajo	15
Desactivación de bandeja manual en copia dúplex	15
Desactivar selección automática de papel	15


## ● Programas para clasificación de documento

Nombre del programa	Página
<b>Ajuste de clasificación de documento</b>	
Ajustes de modo predeterminado	16
Ajuste del número de nombres de usuario visualizados	16
Ajuste método clasificación	16
Trabajo disponible para los ajustes del trabajo	16
Ajuste de autorización para el operador principal	16
Bandeja de salida estándar	16
Eliminar todos los archivos rápidos	16
Sonido de escaneado completo	17
Configuración de resolución inicial	17
Ajustes de exposición predeterminados	17


# UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL

A continuación se describe el procedimiento de configuración de los programas de operador principal con la utilización del programa “Cambio código oper principal” como ejemplo. Siga los mismos pasos para configurar los programas que se describen al principio de la página 7.


## 1 Pulse la tecla [AJUSTES PERSONALIZADOS].

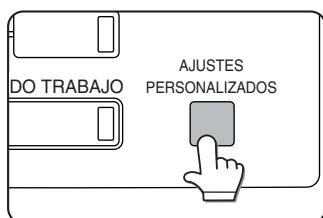

## 2 Toque la tecla [PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL].

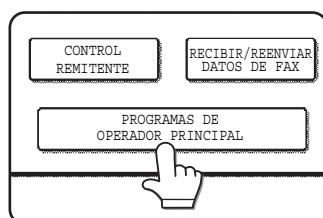

## 3 Utilice las teclas numéricas para introducir el código de cinco dígitos del operador principal.

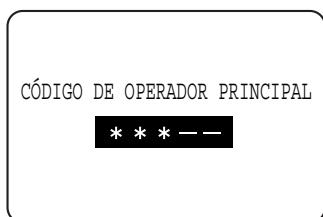


Cada vez que se introduzca un número, los guiones (-) de la pantalla cambiarán a asteriscos (\*). El ajuste inicial dispuesto en fábrica para el número de código de operador principal es 00000.

## 4 Toque la tecla [CAMBIO CÓDIGO OPERADOR PRIN.].




Si desea configurar un programa diferente, seleccione dicho programa en este paso. Aparecerá una pantalla para el programa seleccionado. Consulte la descripción del programa en la página 7.

## 5 Utilice las teclas numéricas para introducir el nuevo código de cinco dígitos del operador principal.

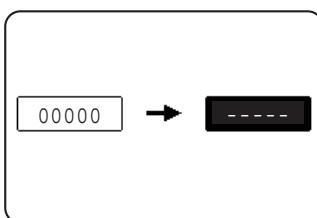


Utilice como código de operador principal un número que no haya sido programado como número de cuenta para modo de auditoría (no puede utilizarse un número que haya sido programado como número de cuenta). El número introducido será el nuevo código de operador principal. Asegúrese de recordar este número.

## 6 Toque la tecla [OK]. Ud. regresará a la pantalla del paso 4.

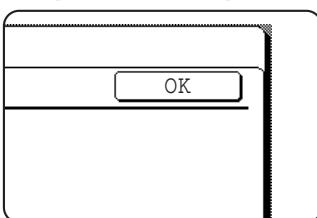

De este modo se completa el procedimiento de cambio del código de operador principal. Si desea Ud. configurar otro programa, toque la tecla del programa deseado en la pantalla del paso 4.


## 7 Pulse la tecla [CA] para salir del programa.

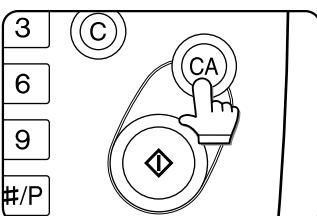

Ud. abandonará los programas de operador principal y regresará a la pantalla principal.

**Explicación suplementaria sobre el funcionamiento de las teclas para los programas de operador principal**

Estas teclas y el indicador están disponibles en pantallas de configuración que requieran la introducción de valores numéricos.

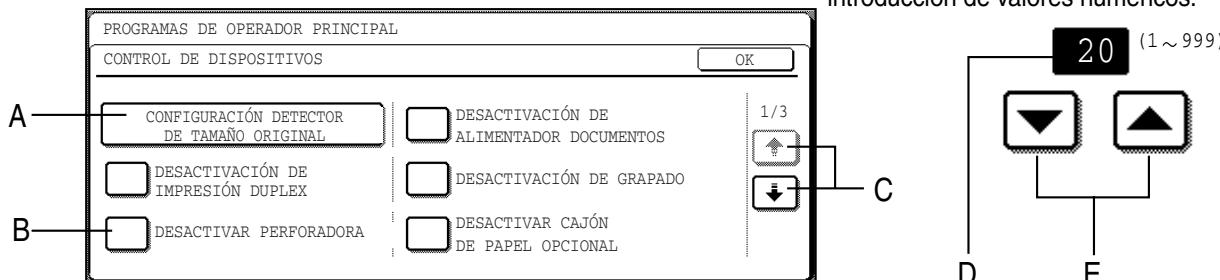


- A Cuando se toque una tecla que aparece con la forma  XXX, aparecerá la pantalla de ajuste de dicha tecla.
- B Cuando aparezca una casilla (□) delante de un ajuste, aparecerá una marca (☑) al tocar dicha casilla. Esto indica que se ha habilitado el ajuste. Si se toca una casilla con una marca (☑), la marca se borra (□) y el ajuste se deshabilita.
- C Si las configuraciones prosiguen en la(s) pantalla(s) siguiente(s), toque las teclas  y  para desplazarse hacia delante y hacia atrás a través de las pantallas. Para regresar a la pantalla de selección de categoría, toque la tecla [OK].
- D Se visualiza el valor numérico fijado actualmente.
- E Pueden fijarse valores numéricos tocando las teclas  y .

## Menú del programa de operador principal

Los programas de operador principal se disponen en el siguiente menú.

Consulte este menú para habilitar o deshabilitar los ajustes que se describen al comienzo de la página siguiente.

\* Algunos programas contienen un nivel adicional de ajustes (pantalla de ajustes).

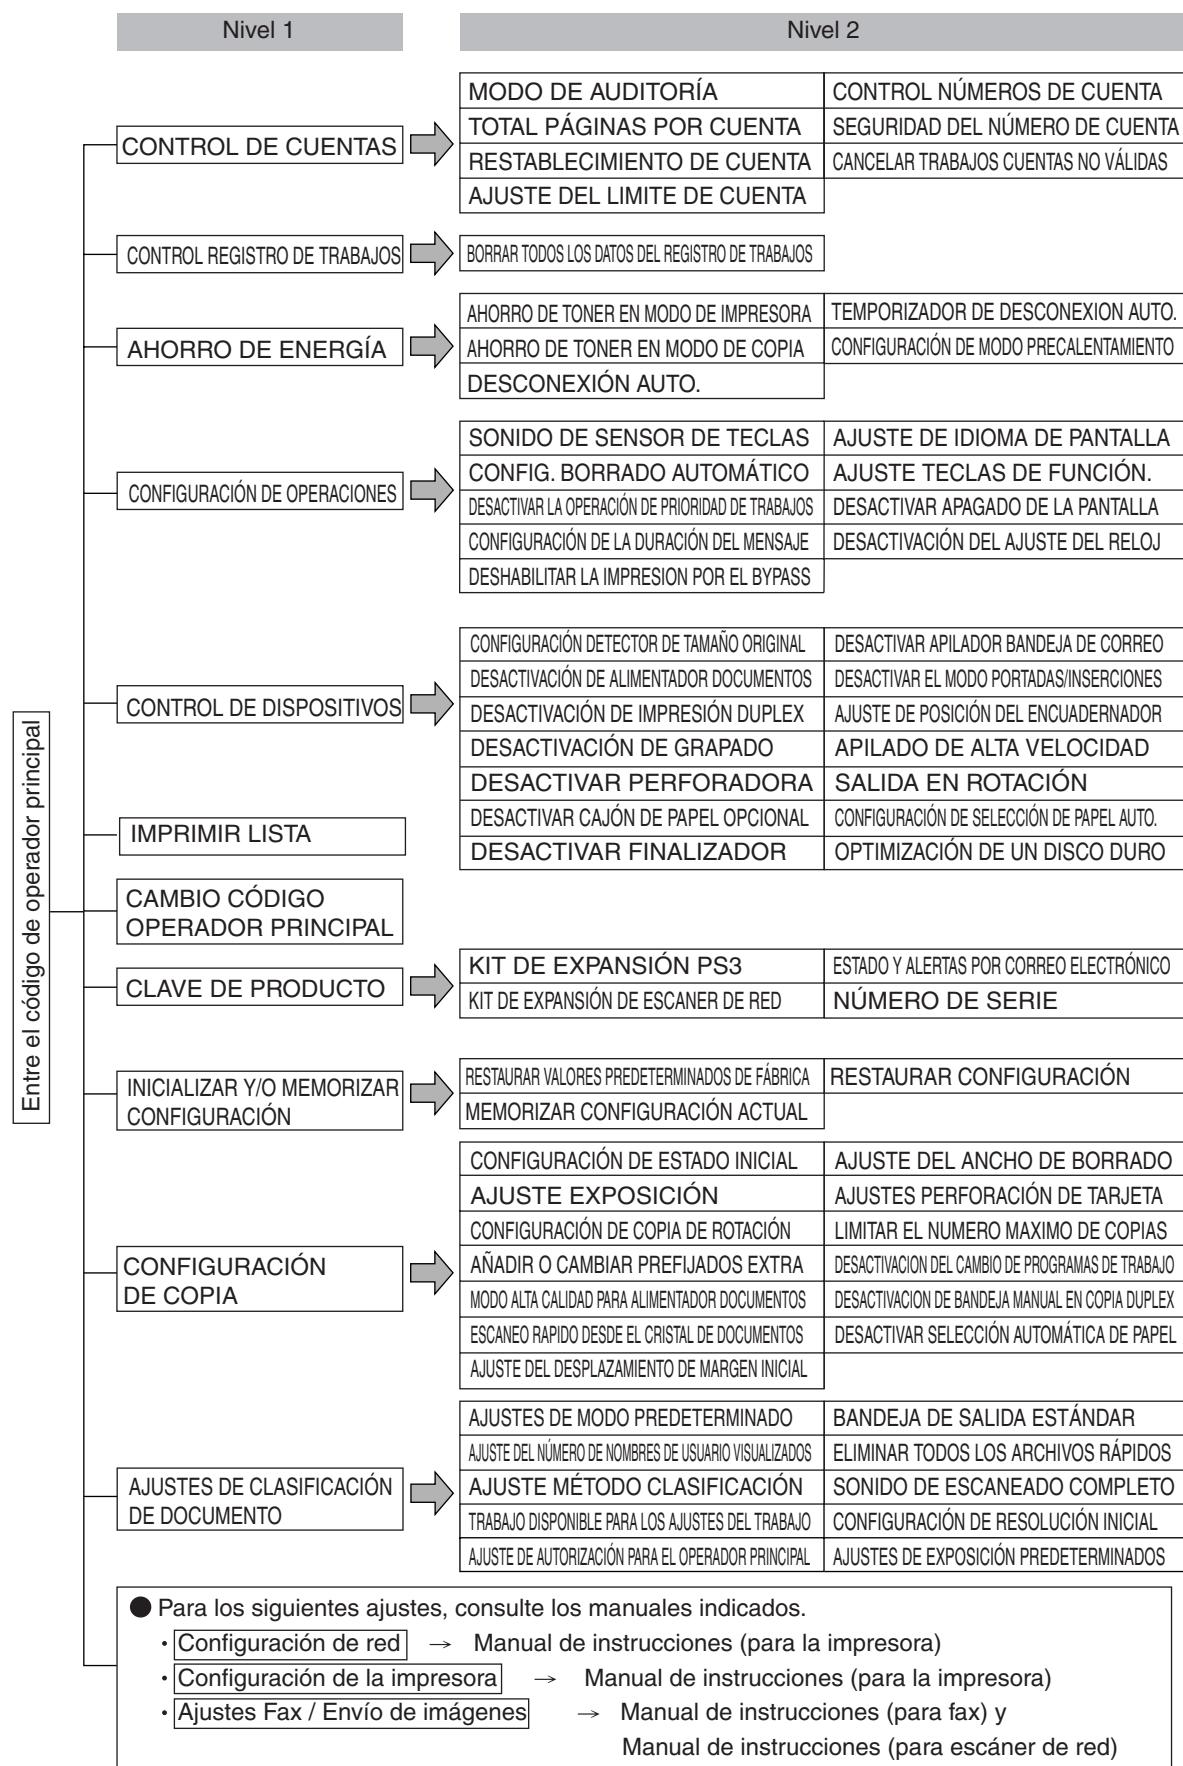

# PROGRAMAS GENERALES

En esta sección se describen los programas de operador principal para uso general de la máquina.

## Control de cuentas

Control de cuentas se compone de los siguientes programas.

- Modo de auditoría
- Total páginas por cuenta
- Restablecimiento de cuenta
- Ajuste del límite de cuenta
- Control números de cuenta
- Seguridad del número de cuenta
- Cancelar trabajos cuentas no válidas

### NOTA

Algunos de los puntos de los programas podrían no estar disponibles, dependiendo de su máquina y de las opciones que se encuentren instaladas.

### Modo de auditoría

Al habilitar el MODO DE AUDITORÍA, se mantiene un cómputo de las páginas impresas por cada cuenta (pueden establecerse hasta 500 cuentas). Los cómputos de páginas pueden visualizarse en la pantalla. Para utilizar la máquina, hay que introducir un número de cuenta de 5 dígitos válido.

Esta función se encuentra inicialmente deshabilitada.

Toque la tecla [MODO DE AUDITORÍA] para visualizar la pantalla siguiente.

PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL	
MODO DE AUDITORÍA	
<input type="checkbox"/> COPIAS	<input type="checkbox"/> IMPRESIONES
<input type="checkbox"/> ARCHIVO DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/> ENVÍO DE IMÁGENES

- El Modo de auditoría se habilita para las funciones que tienen marcas en las casillas. Si desea deshabilitar modo de auditoría para una función, toque su casilla de marcado para eliminar la señal.

### NOTA

Para habilitar Modo de auditoría, programe un número de cuenta como se describe en "Control número de cuenta", en la página 8.

### Total páginas por cuenta

Este programa se utiliza para visualizar o imprimir el número total de impresiones de cada cuenta. El papel atascado no se tiene en cuenta.

Cuando se utiliza la prestación de escáner de red y la prestación de fax, también puede visualizarse o imprimirse el número de páginas transmitidas. (Toque la tecla [ENV. IMÁGEN] para cambiar las pantallas).

Toque la tecla [TOTAL PÁGINAS POR CUENTA] para visualizar la pantalla siguiente:

PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL				
TOTAL PÁGINAS POR CUENTA				
NÚMERO DE CUENTA	COPIAS	IMPRESIONES	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	OK
00001 : 00,005,678	00,045,678	00,000,678	1/2	
MAXIMUM : 20,000,000	40,000,000	---	---	
00002 : 00,045,678	00,045,678	00,000,678	---	<input type="button" value="↑"/>
MAXIMUM : 20,000,000	40,000,000	---	---	<input type="button" value="↓"/>
00003 : 00,000,678	00,005,678	00,000,678	---	<input type="button" value="IMPRIMIR"/>
MAXIMUM : 20,000,000	40,000,000	---	---	

### ● Impresión de todas las cuentas

Toque la tecla [IMPRIMIR] para imprimir el número total de páginas de todas las cuentas. Si aparece la tecla [CANCELAR], puede tocarse para cancelar la impresión.

### ● Visualizar exclusivamente las cuentas seleccionadas

Si la cuenta que desea visualizar no aparece en la pantalla, toque la tecla  o  hasta que aparezca.

### Restablecimiento de cuenta

Este programa se utiliza para restablecer a "0" el cómputo de copias impresas y el cómputo de páginas transmitidas de una cuenta.

Toque la tecla [RESTABLECIMIENTO DE CUENTA] para visualizar la pantalla siguiente:

PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL  
RESTABLECIMIENTO DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA	COPIAS	IMPRESIONES	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

OK

SALIDA PAPEL  
ENV. IMÁGEN  
TODAS CUENTAS  
RESTABLECER

- **Restablecimiento de las cuentas de una en una**

Toque la tecla de la cuenta que desea restablecer y, a continuación, seleccione [Sí] en la pantalla de confirmación que aparece. Si no se visualiza la cuenta que desea restablecer, toque la tecla **↑** o **↓** para desplazarse a través de las pantallas hasta que aparezca la pantalla deseada. Una vez finalizado, toque la tecla [OK].

- **Restablecimiento de todas las cuentas**

Toque la tecla [RESTABLECER] y, a continuación, seleccione [Sí] en la pantalla de confirmación que aparece. Una vez finalizado, toque la tecla [OK].

### Ajuste del límite de cuenta

Es posible fijar, para una única cuenta o para todas las cuentas a la vez, un límite al número de copias que pueden realizarse. El límite máximo que puede introducirse es 99.999.999.

Toque la tecla [AJUSTE DEL LIMITE DE CUENTA] para visualizar la pantalla siguiente:

PROGRAMAS DE OPERADOR PRINCIPAL  
AJUSTE DEL LIMITE DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA	COPIAS	IMPRESIONES	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-----	ENTRAR EL NÚMERO DE CUENTA		
TOTAL :			
MÁXIMO :	-----	-----	-----
TOD. CUENTAS	ENTRAR		

- **Limitación del número de copias por cuenta**

Introduzca con las teclas numéricas el número de la cuenta deseada y, a continuación, introduzca los límites para las funciones de copia, impresora y clasificación de documento. Toque la tecla [ENTRAR] después de introducir cada uno de los límites. Cuando haya terminado, toque la tecla [ENV. IMÁGEN] y, seguidamente, introduzca los límites para envío de fax, ENV. CORREO y envío de fax Internet.

Si introduce Ud. el número de una cuenta que ya posea un límite fijado, el límite aparecerá en la pantalla. Pulse la tecla [C] para cambiar el límite a un guión (-) y, a continuación, introduzca un nuevo límite.

Una vez finalizado, toque la tecla [OK] para salir.

- **Limitación del número de copias de todas las cuentas**

Toque la tecla [TOD. CUENTAS]. Aparece [TODOS] en la pantalla de entrada del número de cuenta.

Los límites para todas las cuentas se introducen del mismo modo que los límites para las cuentas individuales. Una vez finalizado, toque la tecla [OK] para salir.

### Control números de cuenta

Este programa se utiliza para fijar, borrar y modificar números de cuenta utilizados para el modo de copiadora y para otros modos, así como para imprimir una lista de los números de cuenta establecidos. Es posible establecer hasta 500 números de cuenta.

- Cada número de cuenta posee cinco dígitos. Una vez haya acabado de establecer un número de cuenta, puede Ud. continuar el establecimiento de otros números de cuenta.
- Existen dos métodos disponibles para borrar números de cuenta: borrar un número de cuenta individual y borrar todos los números de cuenta a la vez.
- Para cambiar un número de cuenta, introduzca el número a cambiar y, a continuación, introduzca un nuevo número de cuenta. Una vez modificado un número de cuenta, puede seleccionarse otro número de cuenta para su modificación. No quedarán registrados los cambios de números de cuenta no registrados.

### Seguridad del número de cuenta

Este programa se utiliza para evitar los intentos de adivinar un número de cuenta. Una vez habilitado, si se introduce un número de cuenta incorrecto tres veces seguidas, aparecerá un mensaje de advertencia y se prohibirá la introducción de números de cuenta durante un minuto.

### Cancelar trabajos cuentas no válidas

Cuando este programa se encuentre habilitado y se active el modo de auditoría para la función de impresora, no se imprimirá ningún trabajo de impresión si no se introduce un número de cuenta o se introduce un número de cuenta incorrecto. Si no se establece este programa, la impresión se llevará a cabo y el número de impresiones se acumulará como "OTROS" en el total de copias.

## Control registro de trabajos

### Borrar todos los datos del registro de trabajos

La máquina mantiene un registro de los trabajos que ha realizado. Dicho registro de trabajos puede utilizarse para verificar el uso general de la máquina. El registro de trabajos puede ser escrito en su ordenador en formato CSV utilizando un navegador Web. Este programa se utiliza para borrar el registro de trabajos. Por lo general, no es necesario utilizar este programa.


## Ahorro de energía

Ahorro de energía proporciona los programas siguientes para reducir sus costes en alimentación. Desde una perspectiva medioambiental, también ayuda a conservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

- Ahorro de tóner en modo de impresora
- Ahorro de tóner en modo de copia
- Desconexión auto.
- Temporizador de desconexión auto.
- Configuración del modo precalentamiento

### Ahorro de tóner en modo de impresora

La impresión en el modo de ahorro de tóner reducirá el consumo de tóner. Si se establece el ahorro de tóner, las áreas de negro sólido se imprimirán a medio tono (halftone). (Este ajuste solamente es eficaz para imprimir sin utilizar el controlador de la impresora dedicado. Si se utiliza el controlador de la impresora, la configuración de aquel anulará la configuración de este programa).

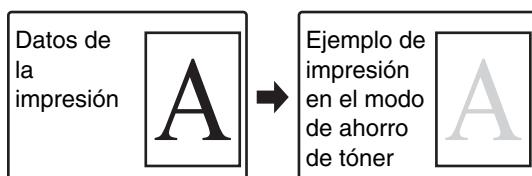

### Ahorro de tóner en modo de copia

Este programa se utiliza para ahorrar tóner en el modo de copiadora. Este programa funciona del mismo modo que el programa de ahorro de tóner en modo de impresora.

### Desconexión auto.

Si la máquina no se utiliza durante un intervalo de tiempo establecido, la desconexión auto. se activa para habilitar la máxima conservación de energía.

Esta función le permite reducir costes de energía y, al mismo tiempo, ayuda a conservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

Este programa se utiliza para habilitar o deshabilitar la desconexión auto. de la corriente. Para deshabilitar la función, elimine la marca de la casilla. Utilice este programa si prefiere que no funcione la desconexión auto.

### NOTA

Si Ud. prefiere que la desconexión auto. se active lo menos posible, le recomendamos que intente prolongar el intervalo transcurrido el cual tiene lugar la activación, en lugar de deshabilitar completamente la función. (El intervalo fijado se modifica utilizando el siguiente programa "TEMPORIZADOR DE DESCONEXION AUTO.". )

### Temporizador de desconexión auto.

Este programa se utiliza para fijar el intervalo transcurrido el cual se activa la desconexión automática.

Dicho intervalo puede fijarse hasta en 240 minutos en incrementos de un minuto.

### NOTAS

- Le sugerimos que establezca el momento más adecuado de acuerdo con su patrón de utilización.
- Si Ud. utiliza el programa "Desconexión auto." para deshabilitar el modo de desconexión auto., se ignorará el tiempo establecido con este programa.

### Configuración del modo precalentamiento

La impresora entrará en el modo de precalentamiento una vez transcurrido el periodo de tiempo fijado con este programa sin que, tras la impresión, se haya completado ninguna operación. Esta función reduce sus costes de energía y, al mismo tiempo, ayuda a conservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

Seleccione el ajuste más adecuado de acuerdo con su patrón de utilización de la impresora.

Dicho intervalo puede fijarse hasta en 240 minutos en incrementos de un minuto. (No puede deshabilitarse el modo de precalentamiento).


## Configuración de operaciones

La "Configuración de operaciones" está relacionada con el funcionamiento básico de la máquina y consiste en los siguientes programas:

- Sonido de sensor de teclas
- Config. borrado automático
- Desactivar la operación de prioridad de trabajos
- Configuración de la duración del mensaje
- Deshabilitar la impresión por el bypass
- Ajuste de idioma de pantalla
- Ajuste teclas de función.
- Desactivar apagado de la pantalla
- Desactivación del ajuste del reloj

### Sonido de sensor de teclas

Este programa se utiliza para ajustar (o desactivar) el volumen del pitido que suena al tocar una tecla. También puede hacer que suenen tres pitidos en los valores básicos al ajustar la ratio en el modo de copia o al ajustar la exposición en cualquier modo.

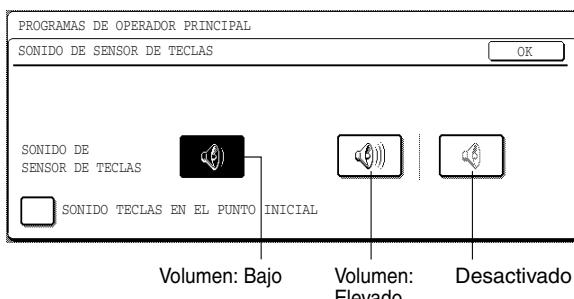

Para modificar el volumen, toque la tecla de volumen deseada.

Al seleccionar "SONIDO TECLAS EN EL PUNTO INICIAL", sonarán tres pitidos en los valores de ajuste básicos que se indican más abajo.

Pantalla en la cual el ajuste es efectivo.	Valor básico
Pantalla de ajuste de ratio en la pantalla principal del modo de copia.	Ratio = 100%
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla principal del modo de copia.	Nivel de exposición3 (nivel medio)
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla principal de los modos de fax, fax Internet y escáner de red.	
Pantalla de ajuste de exposición en [ESCANEAR A HDD] en la pantalla principal del modo de clasificación de documento.	

### Config. borrado automático

Si no se utiliza la máquina durante cierto intervalo de tiempo, la función de borrado automático eliminará todos los ajustes seleccionados y regresará a la pantalla principal del modo de copia o a la pantalla de estado de los trabajos. Este programa se utiliza para fijar el intervalo transcurrido el cual se activa el borrado automático. El tiempo puede tener un valor entre 10 y 240 segundos en incrementos de 10 segundos; también se puede desactivar la función de borrado automático. (Tenga en cuenta que el borrado automático solamente puede deshabilitarse para el modo de copia).

### Desactivar la operación de prioridad de trabajos

Este programa se utiliza para impedir el uso de la tecla [PRIORIDAD] de la pantalla de estado de los trabajos.

### Configuración de la duración del mensaje

Este programa se utiliza para establecer el tiempo que los mensajes aparecen en la pantalla (esto procede para los mensajes que aparezcan durante cierto intervalo de tiempo y, a continuación, desaparezcan). Dicho intervalo puede fijarse hasta en 12 segundos en incrementos de un segundo.

### Deshabilitar la impresión por el bypass

Cuando un trabajo no puede imprimirse porque no hay papel adecuado pero hay un nuevo trabajo que sí puede ser impreso, dicho trabajo se imprimirá antes que el que no podría imprimirse\*1 (página 1-15 del "Manual de instrucciones (información general y funcionamiento de la copiadora)"). Este programa puede utilizarse para deshabilitar la impresión de nuevos trabajos en esta situación.

\*1 Excepto cuando se agota el papel en el medio de un trabajo

### Ajuste de idioma de pantalla

Este programa se utiliza para seleccionar el idioma de la pantalla.

### Ajuste teclas de función.

Estos programas se utilizan para establecer el tiempo que debe tocarse una tecla del panel táctil antes de que se registre su introducción, y para evitar la introducción repetida de una tecla cuando se toca de forma continuada.

- Tiempo hasta que se registra la introducción de la tecla  
El intervalo puede fijarse de 0 a 2 segundos en incrementos de 0,5 segundos. Por lo general, el intervalo se fija en 0 segundos, para que la introducción de la tecla se registre inmediatamente tras tocarla. Prolongando el ajuste del intervalo, puede evitarse la introducción de la tecla cuando se toca de forma accidental. Tenga presente, sin embargo, que al seleccionar un ajuste más largo, hay que tener mayores cuidados al tocar las teclas para garantizar que se registran las introducciones.

- Prohibir la repetición de teclas  
El panel táctil contiene teclas, como las teclas de zoom (para ajustar la ratio) que pueden tocarse de forma continuada para hacer que un valor cambie hasta alcanzar el valor deseado.

Esta prestación por la cual un valor cambia continuamente mientras se toca una tecla se denomina "repetición de teclas".

La función de repetición de teclas se encuentra normalmente habilitada. Si desea prohibir la repetición de teclas, seleccione la casilla "DESACTIVAR REPETICIÓN AUTOMÁTICA TECLAS".

### Desactivar apagado de la pantalla

Este programa se utiliza para deshabilitar la función que modifica el orden de visualización de las pestañas cuando, en pantallas que dispongan de ellas, se toca varias veces una pestaña seleccionada, como la pantalla de selección de carpetas personalizadas y la pantalla de selección de carpetas, en la función de clasificación de documento, y la pantalla de libreta de direcciones del modo de envío de fax / imagen.

### Desactivación del ajuste del reloj

Este programa se utiliza para impedir que puedan hacerse cambios en la configuración del ajuste del reloj. Cuando el programa se encuentra habilitado, no se puede utilizar "Reloj" en los ajustes personalizados. Para ajustar la fecha y la hora, debe deshabilitarse antes este programa (elimine la marca).

## Control de dispositivos

Utilice estos programas cuando se haya averiado un dispositivo periférico de la máquina o cuando desee deshabilitar temporalmente un dispositivo. Los programas también pueden utilizarse para cambiar el ajuste de las funciones de un dispositivo según necesidades de sus condiciones de uso.

La función de control de dispositivos se compone de los siguientes programas:

- Configuración detector de tamaño original
- Desactivación del alimentador documentos
- Desactivación de impresión dúplex
- Desactivación de grapado
- Desactivar perforadora
- Desactivar cajón de papel opcional
- Desactivar finalizador
- Desactivar apilador bandeja de correo
- Desactivar el modo portadas / inserciones
- Ajuste de posición del encuadernador
- Apilado de alta velocidad
- Salida en rotación
- Configuración de selección de papel auto.
- Optimización de un disco duro

### Configuración detector de tamaño original

Este programa se utiliza para seleccionar los tamaños de original estándar que pueden detectarse con la función de detención de tamaño del original. Seleccione uno de los cuatro grupos indicados más abajo. El ajuste inicial dispuesto en fábrica es "AB-1 (INCH-1)". También puede deshabilitarse la detección de tamaño original por el cristal de documentos.

Grupo	Tamaños de original detectables	
	Bandeja del alimentador de documentos (para alimentador automático de documentos)	
	Cristal para documentos	
1 INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2 INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3 AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4 AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Si se configura "CANCEL DETEC. EN CRISTAL DE DOCUMENTOS", los originales serán considerados como EXTRA para todas las funciones de la copiadora y no se visualizará ningún tamaño de original.

### Desactivación del alimentador documentos

Este programa se utiliza para evitar el uso del alimentador inversor automático de documentos cuando presenta fallos de funcionamiento. En este caso, el escaneado todavía puede ser realizado utilizando el cristal para documentos.

### Desactivación de impresión dúplex

Este programa se utiliza para deshabilitar la impresión dúplex cuando el modulo dúplex presenta fallos de funcionamiento. Si se configura este programa, solo puede realizarse la impresión a una cara.

### Desactivación de grapado

Este programa se utiliza para deshabilitar el grapado cuando la unidad grapadora del finalizador o el finalizador de grapado modo libro presentan fallos de funcionamiento.

### Desactivar perforadora

Utilice este programa cuando desee evitar la perforación o cuando se haya averiado la unidad perforadora del finalizador o del finalizador de grapado modo libro.

### Desactivar cajón de papel opcional

Este programa se utiliza para deshabilitar el uso de la unidad de papel de 3x500 hojas o del casete universal de 2 000 hojas cuando presenten fallos de funcionamiento.

### Desactivar finalizador

Utilice este programa cuando desee evitar uso del finalizador o del finalizador de grapado modo libro o cuando se haya averiado cualquiera de los dos.

### Desactivar apilador bandeja de correo

Este programa se utiliza para desactivar el uso del apilador de bandejas de correo cuando presente fallos de funcionamiento.


### Desactivar el modo portadas / inserciones

Utilice este programa cuando desee evitar el uso del modo portadas / inserciones.

### Ajuste de posición del encuadernador

Este programa se utiliza para ajustar la posición de grapado (posición de plegado) cuando se usa la función opcional de encuadernador del finalizador de grapado modo libro.

El valor puede ajustarse en incrementos de 0,1 mm en  $\pm 3$  mm desde la posición de referencia para cada tamaño de papel.

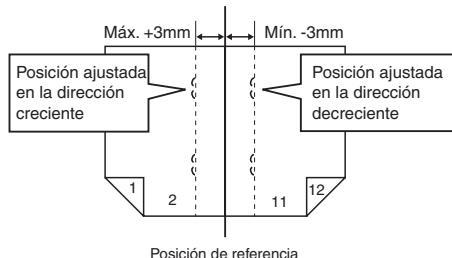

### Casilla [ENCUADERNADO AUTOMÁTICO]

La función de impresión con encuadernador puede dividirse, normalmente, en los tres pasos generales siguientes:

1. Las páginas del original se reordenan automáticamente para permitir la encuadernación (función de encuadernado).
2. Las páginas se doblan por el centro.
3. El papel se gropa en el centro en dos puntos (grapado con encuadernador).

La casilla de marcado [ENCUADERNADO AUTOMÁTICO] está seleccionada por defecto.

Con la selección de la casilla de marcado, se asume el uso de la función de impresión con encuadernador descrita más arriba (de tres pasos).

### Excepciones al grapado con encuadernador

Dependiendo de la finalidad del grapado con encuadernador, podría ser necesario realizar dicho grapado sobre material impreso que ya haya sido unido mediante encuadernación. En este caso, es necesario deshabilitar el paso 1 enumerado con anterioridad. Si realiza de forma frecuente este tipo de grapado con encuadernador que requiere deshabilitar el paso 1, elimine la marca de la casilla [ENCUADERNADO AUTOMÁTICO].

### Apilado de alta velocidad

Este programa se utiliza para disponer de prioridad en la velocidad de impresión, disponible para la impresión en el modo Agrupado con el finalizador de grapado modo libro.


Cuando este programa se encuentra activo, podría producirse una ligera disminución del rendimiento del apilado.

Este programa viene configurado de fábrica.

### Salida en rotación

Cuando se activa la Salida en rotación, puede hacer que la orientación de salida del papel (solamente con papel de tamaño A4) de cada juego de copias alterne entre horizontal y vertical. Esta función se utiliza para ordenar la salida cuando no están instalados los periféricos Finalizador o Finalizador de grapado modo libro.

\* Para utilizar esta función, debe cargarse papel de tamaño A4, tanto horizontal como verticalmente, en las bandejas de papel. Esta función opera cuando el papel sale hacia la bandeja central.

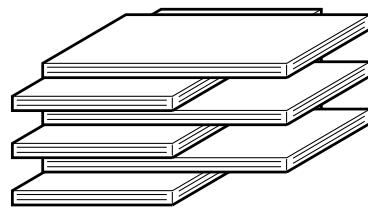

Esta función no opera en los siguientes casos:

- Cuando el papel sale hacia los periféricos Finalizador o Finalizador de grapado modo libro.
- Impresión en el modo Grupo.
- Cuando se imprime un original tamaño carta sobre papel de tamaño A4 utilizando el programa de operador principal "Cambio auto. de tamaño A4/carta" (página 5-5 del "Manual de instrucciones (para la impresora)").
- Cuando se selecciona "Fondo de transparencias" o "papel diferente" en el controlador de la impresora.
- Cuando el menú desplegable "Fuente papel" de "Selección papel" se fija en cualquier selección distinta de "Selección automática" en el controlador de la impresora.
- Cuando se ha anulado y cambiado a tamaño A4 el tamaño del papel de impresión de un trabajo almacenado o de un trabajo en progreso.

### NOTA

Cuando se ejecuta el copiado con interrupción, la Salida en rotación no tiene lugar, para distinguir la salida de copiado regular de la de copiado con interrupción. Además, no puede utilizarse la Salida en rotación para ordenar la producción por trabajos.

### Configuración de selección de papel auto.

Utilice este programa para seleccionar el tipo\* de papel para el que procede la función de selección automática de papel. Las selecciones son "PAPEL NORMAL", "PAPEL NORMAL Y RECICLADO" y "RECICLAR PAPEL".

\* Tipo de papel establecido para cada bandeja de papel en la configuración de las bandejas, contenida en las configuraciones del usuario (página 2-5 del Manual de instrucciones (información general y funcionamiento de la copiadora)).

### Optimización de un disco duro

Este programa se utiliza para optimizar las "Carpeta principal" y "Carpeta person." que se utilizan para la función de clasificación de documento. Cuando se ejecute este programa, aparecerá un mensaje preguntando si está de acuerdo en que se detenga la tarea en progreso. Toque la tecla [SÍ] para detener la tarea e iniciar la optimización. Una vez finalizada la optimización, la máquina se reiniciará si se activa el conmutador de alimentación, o se apagará si se desactiva dicho conmutador.

### PRECAUCIÓN

Si se desactiva el conmutador de alimentación o se desenchufa la clavija mientras el proceso de optimización se encuentra en progreso, el disco duro podría sufrir daños y los datos almacenados o recibidos podrían perderse.

**NOTAS****● Acerca de las tareas detenidas**

La impresión de los faxes recibidos y faxes recibidos por Internet, así como la transmisión de las tareas de fax almacenadas, se reanudarán automáticamente una vez que se reinicie la máquina. Para tareas diferentes a las expuestas anteriormente (tareas de copiado, impresión, impresión con clasificación de documento, etc.), la información no se retiene y, por lo tanto, la tarea detenida debe ejecutarse de nuevo de modo manual (por ejemplo, debe colocarse de nuevo el original de una tarea de copia y repetirse la operación).

**● Funcionamiento tras el inicio de la optimización**

Hasta que finaliza la optimización (o se toca la tecla [CANCELAR] para cancelar dicha optimización),

- No puede utilizarse el panel de mando, con la excepción de la tecla [CANCELAR].
- No es posible el funcionamiento desde la página Web.
- No pueden recibirse faxes ni faxes a través de Internet.
- No se aceptarán tareas de impresión.
- No se desactivará la alimentación aunque se apague el interruptor de alimentación.
- El modo de desconexión automática de la corriente no se activará aunque haya transcurrido el tiempo fijado. (Se activará el modo de precalentamiento).

**Imprimir lista**

Este programa se utiliza para imprimir listas e informes que solamente pueden imprimirse desde los programas de operador principal.

- Toque la tecla [LISTADO DE LOS PROGRAMAS DEL OPERADOR PRINCIPAL] para imprimir uno de los siguientes grupos: Copia, impresora, fax / envío de imágenes, clasificación de documento, general, seguridad, todas las listas de programas.
- Toque una tecla distinta a [LISTADO DE LOS PROGRAMAS DEL OPERADOR PRINCIPAL] para comenzar a imprimir una lista o informe.

**Cambio código oper principal**

Este programa se utiliza para cambiar el código de operador principal que debe introducirse para configurar los programas de operador principal. Cuando se utiliza la máquina por primera vez, el operador principal debe cambiar el código de operador principal que fue establecido en fábrica por el código de 5 dígitos que se desee. Solamente puede programarse un código de operador principal. El ajuste inicial dispuesto en fábrica para el código de operador principal es 00000.

**Clave de producto**

Utilice estos programas para introducir las claves de producto para las opciones siguientes.

**Kit de expansión PS3**

Este programa se utiliza para introducir la clave de producto para el kit de expansión PS3 (el cual permite utilizar la máquina como una impresora compatible con PostScript).

Solicite a su distribuidor la clave de producto.

**Kit de expansión de escáner de red**

Este programa se utiliza para introducir la clave de producto para el kit de expansión de escáner de red.

Solicite a su distribuidor la clave de producto.

**Estado y alertas por correo electrónico**

Este programa se utiliza para introducir la clave de producto para ESTADO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO, lo que habilita el soporte a clientes sobre producto a través de un sistema de red.

Solicite a su distribuidor la clave de producto.

**Número de serie**

Este programa se utiliza para verificar el número de serie de la máquina.

**Inicializar y / o memorizar configuración**

Estos programas se utilizan para devolver los programas de operador principal a los valores iniciales dispuestos en fábrica, con el fin de almacenar los ajustes de los programas del operador clave actuales y restaurar los ajustes de los programas del operador clave almacenados. (Tenga en cuenta que esto incluye también los valores de configuración de la impresora).

Están disponibles los siguientes programas:

- Restaurar valores predeterminados de fábrica
- Memorizar configuración actual
- Restaurar configuración

**Restaurar valores predeterminados de fábrica<sup>\*1</sup>**

Este programa se utiliza para devolver los ajustes de los programas de operador principal (incluyendo los valores de configuración de la impresora) a los ajustes predeterminados de fábrica. Si necesita Ud. un registro de los ajustes antes de la restauración de los valores predeterminados, imprima la lista de programas del operador principal "Imprimir lista" (página 13).

**NOTA**

Una vez configurado este programa, salga del programa de operador principal, desactive el interruptor de la alimentación y, a continuación, active el nuevo cuando hayan transcurrido, como mínimo, 3 segundos. En este momento, el programa será efectivo.

**Memorizar configuración actual<sup>\*1</sup>**

Este programa se utiliza para devolver los ajustes de los programas de operador principal (incluyendo los valores de configuración de la impresora) a los ajustes predeterminados de fábrica. Los ajustes almacenados permanecerán en la memoria aunque se desactive la alimentación. Para leer los ajustes almacenados, utilice el programa siguiente, "Restaurar configuración".

**Restaurar configuración<sup>\*1</sup>**

Este programa se utiliza para leer la configuración que se almacenó utilizando el programa "Memorizar configuración actual" y restaurarla como configuración actual.

La configuración establecida actualmente cambiará a la configuración leída en la memoria.

**NOTA**

Aparecerá un mensaje de confirmación al final del procedimiento de ajuste de los programas indicados con \*1. Si necesita cancelar la ejecución del programa, toque la tecla [NO].

# PROGRAMAS PARA EL MODO DE COPIA

En este capítulo se describen los programas de operador principal que se utilizan para el modo de copia.

## Configuración de copia

La configuración de copia se compone de los siguientes programas:

- Configuración de estado inicial
- Ajuste exposición
- Configuración de copia de rotación
- Añadir o cambiar prefijados extra
- Modo alta calidad para alimentador documentos
- Escaneo rápido desde el cristal de documentos
- Ajuste del desplazamiento de margen inicial
- Ajuste del ancho de borrado<sup>\*\*1</sup>
- Ajustes perforación de tarjeta<sup>\*\*1</sup>
- Limitar el número máximo de copias
- Desactivación del cambio de programas de trabajo
- Desactivación de bandeja manual en copia dúplex
- Desactivar selección automática de papel

\*1 Los ajustes iniciales seleccionados con estos programas proceden para todas las funciones de la máquina (no solamente para la función de copia).

### Configuración de estado inicial

La configuración de copia vuelve a los valores iniciales cuando se activa el conmutador de la alimentación, al pulsar la tecla [CA] o cuando haya transcurrido el intervalo de borrado automático. Este programa se utiliza para cambiar los ajustes iniciales o devolver los ajustes iniciales modificados a los valores iniciales dispuestos en fábrica.

Pueden cambiarse los valores iniciales de la configuración de copia siguiente:

Bandeja de papel / Bandeja de exposición / Ratio de copia / Copia a doble cara / Salida (automática, ordenar, ordenar grapas, grupo, bandeja de salida)

#### NOTA

Si se utiliza este programa para cambiar el ajuste inicial de la función dúplex a otro distinto a "una cara" → "una cara" y el alimentador automático de documentos se avería o es deshabilitado, el ajuste volverá a "una cara" → "una cara".

\* DESACTIVACIÓN DEL ALIMENTADOR DOCUMENTOS (página 11)  
DESACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN DUPLEX (página 11)

### Ajuste exposición

Este programa se utiliza para ajustar el nivel de exposición cuando se utiliza "Auto." para la exposición de copia.

El ajuste predeterminado es "5". "1" indica la densidad más clara y "9" indica la densidad más oscura en el panel táctil.

### Configuración de copia de rotación

Si se configura este programa, la imagen de los originales rotará cuando la orientación de los originales no coincida con la del papel de copiado. (La copia de rotación funcionará solamente si se selecciona el modo de selección de papel auto o el modo de imagen auto).

#### NOTA

Para copiar desde originales de tamaño A5 ó 5-1/2" x 8-1/2" a papel A5R ó 5-1/2" x 8-1/2"R, debe configurarse este programa.

### Añadir o cambiar prefijados extra

Cuando se utilizan tamaños AB, normalmente hay 5 prefijados de ampliación y 5 prefijados de reducción. Cuando se utilizan tamaños en pulgadas, normalmente hay 4 prefijados de ampliación y 4 prefijados de reducción.

Este programa le permite añadir dos prefijados de ampliación y dos prefijados de reducción más. Este programa le permite también modificar un prefijado.

#### NOTA

Solamente puede modificarse un prefijado extra añadido.

### Modo alta calidad para alimentador documentos

Utilice este programa para cambiar la resolución del escaneado de originales de 600 x 300 ppp a 600 x 600 ppp. Si se configura este modo, se mejorará la calidad de copiado en los caracteres y líneas finas, pero la velocidad de escaneado del original será más lenta.

#### NOTA

Si la velocidad de escaneado del original es más importante que una resolución más elevada, no configure este programa.

### Escaneo rápido desde el cristal de documentos

Utilice este programa para cambiar la resolución del escaneado de originales en el cristal de documentos de 600 x 600 ppp a 600 x 300 ppp.

Si se configura este programa, el tiempo de la primera copia será más corto pero la imagen de copia será un poco más tosca.

#### NOTA

Si la calidad de la imagen de copia es más importante que el tiempo de la primera copia, no configure este programa.

**Ajuste del desplazamiento de margen inicial**

Este programa se utiliza para fijar la cantidad de desplazamiento de margen inicial.

Dicha cantidad de desplazamiento de margen inicial puede ajustarse de 0 a 20 mm (0" a 1") en incrementos de 1 mm (1/8").

Por lo general, el desplazamiento del margen se fija en 10 mm (1/2"), tanto para la cara delantera como para la cara posterior del papel.

**Ajuste del ancho de borrado**

Este programa se utiliza para fijar la anchura inicial del copiado con borrado de los bordes.

El ancho del borrado de los bordes puede fijarse de 0 a 20 mm (0" a 1") en incrementos de 1 mm (1/8").

El ancho de borrado de los bordes y del centro se fija normalmente en 10 mm (1/2").

**Ajustes perforación de tarjeta**

Este programa se utiliza para fijar el tamaño de original inicial para la función de perforación de tarjeta.

Introduzca primero la dimensión X (ancho) y, a continuación, la dimensión Y (largo).

Tanto las dimensiones X como Y pueden fijarse de 25 a 210 mm (1" a 8-1/2") en incrementos de 1 mm (1/8").

**Limitar el número máximo de copias**

Este programa se utiliza para fijar el número máximo de copias que se permiten por original.

Como valor máximo, puede fijarse cualquier número de 1 a 999.

El número máximo de copias se fija inicialmente en 999.

**Desactivación del cambio de programas de trabajo**

Este programa se utiliza para evitar el borrado y modificación de la configuración de copia almacenada en los programas de trabajo.

**Desactivación de bandeja manual en copia dúplex**

Este programa se utiliza para deshabilitar el uso de la bandeja manual al realizar copias dobles.

La bandeja manual se utiliza a menudo para introducir hojas de etiquetas, película para transparencias y otros papeles especiales que no pueden copiarse a doble cara. Si alguno de estos papeles especiales entra en la unidad inversora, podrían producirse atascos o daños en la unidad. Si se utiliza con frecuencia papel especial que no pueda ser copiado a doble cara, le recomendamos habilitar este programa para evitar la introducción de papel especial en la unidad inversora desde la bandeja manual durante el copiado a doble cara.

**Desactivar selección automática de papel**

Este programa se utiliza para deshabilitar la función de selección automática de papel.

Si se habilita este programa, no se selecciona automáticamente papel del mismo tamaño que el original colocado en el cristal para documentos o en el alimentador automático de documentos.

# PROGRAMAS DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTO

En esta sección se describen los programas de operador principal para la función de clasificación de documento. Esta función solamente puede utilizarse con el modelo AR-M351N/AR-M451N, o cuando se ha agregado la función de clasificación de documento.

## Ajuste de clasificación de documento

El ajuste de clasificación de documento se compone de los siguientes programas:

- Ajustes de modo predeterminado
- Ajuste del número de nombres de usuario visualizados
- Ajuste método clasificación
- Trabajo disponible para los ajustes del trabajo
- Ajuste de autorización para el operador principal
- Bandeja de salida estándar
- Eliminar todos los archivos rápidos
- Sonido de escaneado completo
- Configuración de resolución inicial
- Ajustes de exposición predeterminados

### Ajustes de modo predeterminado

Este programa se utiliza para seleccionar el estado inicial de la casilla del modo confidencial (seleccionada o no seleccionada) en la pantalla de ajustes detallados de la función de clasificación de documento.

Toque [MODO CONFIDENCIAL] en este programa si desea que la casilla del modo confidencial se seleccione inicialmente. Toque la tecla [COMPARTIENDO MODO] si desea que la casilla del modo confidencial no se seleccione inicialmente. Por lo general, la casilla no se encuentra inicialmente seleccionada.

### Ajuste del número de nombres de usuario visualizados

El número de nombres de usuario visualizados en una pantalla de la lista de nombres de usuario puede cambiarse de 8 (éste es el ajuste normal) a 6 ó 12. Toque [6], [8], ó [12] para seleccionar el número.

#### NOTA

Cuando se seleccionan 6 ó 8 nombres por pantalla, cada nombre clave visualizado puede tener hasta 18 caracteres de largo. Cuando se seleccionan 12 nombres por pantalla, cada nombre clave puede tener solamente hasta 10 caracteres de largo.

### Ajuste método clasificación

Este programa se utiliza para seleccionar cómo se ordenan las listas de archivos almacenados en la "CARPETA PRIN.", "CARPETA PERSON." y "CARPETA RÁPIDA DE ARCHIVOS". Seleccione ordenación por [NOMBRE DE ARCHIVO], [NOMBRE DE USUARIO], o [FECHA].

### Trabajo disponible para los ajustes del trabajo

Este programa se utiliza para seleccionar las operaciones (imprimir y enviar) permitidas para los archivos almacenados.

- La tecla [IMPRIMIR] de la pantalla [TRABAJO DISPONIBLE PARA LOS AJUSTES DEL TRABAJO] controla la impresión desde la pantalla [CONFIGURACIONES DE TRABAJO]. Por ejemplo, si se toca la tecla [IMPRIMIR] de este programa y solamente se selecciona [COPIAR] y [ENVÍO DE FAX (INCL.PC-FAX)] en la pantalla que se muestra, únicamente pueden imprimirse los archivos de trabajos de copia y trabajos de fax almacenados desde la pantalla [CONFIGURACIONES DE TRABAJO] de clasificación de documentos. Los archivos grabados en modos no seleccionados no pueden imprimirse desde la pantalla [CONFIGURACIONES DE TRABAJO].
- De modo parecido, las teclas [ESCÁNER A CORREO ELECT./FTP], [ENVÍO DE FAX] y [ENVÍO I-FAX] controlan las operaciones de transmisión correspondientes en la pantalla de transmisión [CONFIGURACIONES DE TRABAJO].

### Ajuste de autorización para el operador principal

Cuando se ha establecido una contraseña para un archivo, nombre de usuario o carpeta, se utiliza este programa para permitir la introducción del código de operador principal en lugar de la contraseña para habilitar el borrado. Es solamente para borrado; no es posible la edición.

### Bandeja de salida estándar

Este programa se utiliza cuando hay un finalizador instalado para seleccionar la bandeja de salida para impresión de archivos almacenados.

### Eliminar todos los archivos rápidos

Este programa se utiliza para borrar todos los archivos, excepto aquellos protegidos, de la Carpeta Archivo Rápido.

El borrado de los archivos comienza cuando toca la tecla [BORRAR] y, a continuación, la tecla [SI] en el mensaje que aparece.

Para borrar todos los archivos (excepto los protegidos) automáticamente de la Carpeta Archivo Rápido cada vez que se conecte la unidad, seleccione casilla [ELIMINAR ARCHIVOS RÁPIDOS AL ENCENDER (ARCHIVOS PROTEGIDOS EXCLUIDOS)].

**Sonido de escaneado completo**

El volumen del pitido que alerta de que se ha terminado de escanear un original puede ajustarse hasta dos niveles.

El pitido también puede desactivarse.

**Configuración de resolución inicial**

Este programa se utiliza para modificar el ajuste de resolución por defecto para “ESCANEAR A HDD” de la función de clasificación de documento. La resolución por defecto se fija inicialmente en “600 x 600 ppp”. Para modificar la resolución por defecto, toque la tecla de la resolución deseada.

**Ajustes de exposición predeterminados**

Este programa se utiliza para modificar el nivel de exposición para “ESCANEAR A HDD” de la función de clasificación de documento. La exposición por defecto está ajustada inicialmente en “AUTO.”. Si se cambia a “MANUAL”, el nivel de exposición puede ajustarse hasta cinco niveles. El nivel 1 es el nivel más claro y el nivel 5 es el más oscuro.





# MANUAL DEL OPERADOR PRINCIPAL

**SHARP**  
SHARP CORPORATION

Este manual se imprimió utilizando una tinta de aceite de soja de base vegetal para ayudar a proteger el medio ambiente.  
Impreso en papel reciclado 100% post-consumo.

IMPRESO EN CHINA  
2005B KS1  
TINSS2907FCZZ