


SHARP®

Anleitung für die Einrichtung der Website

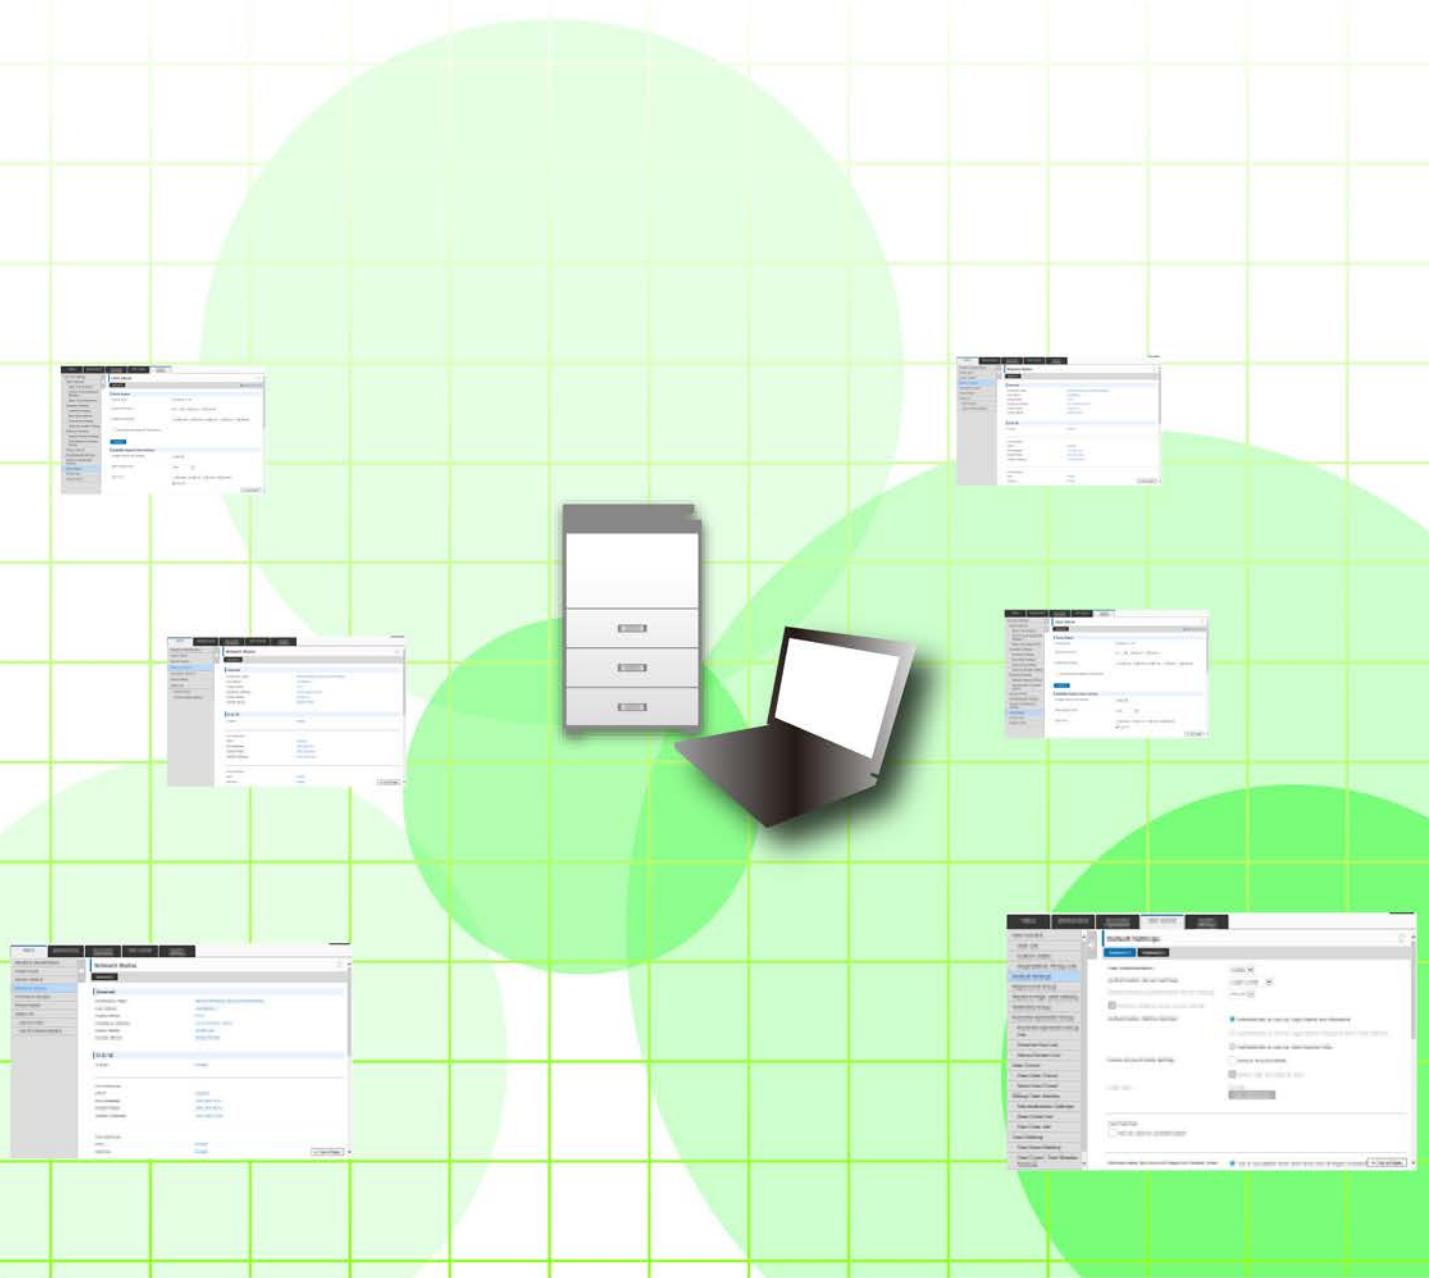

Inhalt

ÜBER DIESE ANLEITUNG	2
WEBSEITE	3
• Funktionen der Webseite	3
• Aufrufen der Webseite	3
WEBSEITEN-EINSTELLUNGEN.....	5
• Aufbau der Webseite	5
• Menü-Registerkarte	6
• So nehmen Sie Einstellungen über die Webseite vor	7
• Stromsparmodus	10
• Einstellungen für Sicherheit	11
• Einstellungen für Kategorie	14
• Dokumenten- vorgänge	16
• Kontrolle der Benutzer	17
• Einstellungen für System	27
ANPASSEN DER WEBSEITE	31
• Benutzerdefinierten Link einstellen	31
• Schnellzugriffstasten	32
EINSTELLUNGSLISTE DER WEBSEITE	33

ÜBER DIESE ANLEITUNG

In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie mithilfe der Web-Konfiguration Einstellungen für Ihr Gerät vom Computer aus vornehmen können.

Bitte beachten

- Es wird vorausgesetzt, dass die Person, die dieses Produkt installiert und verwendet, über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern und Webbrowsern verfügt.
- Informationen zu Ihrem Betriebssystem bzw. Webbrowser erhalten Sie im Betriebssystemhandbuch oder über die Online-Hilfe.
- Die Erläuterungen für Bildschirmansichten und Verfahren beziehen sich auf den Internet Explorer ® unter Windows® 8.1. Die Fenster können je nach Betriebssystemversion oder verwendeter Software abweichen.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf „MX-xxxx“ in dieser Anleitung „xxxx“ durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Diese Anleitung wurde sorgfältig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen über diese Anleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Für dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitätskontrolle und verschiedene Prüfverfahren angewandt. Falls das Produkt dennoch beschädigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrektens Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Warnung

- Die Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung von Inhalten dieser Anleitung ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der gültigen Copyright-Gesetze zulässig.
- Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abbildungen, Bedienfeld, Touch-Panel und Webseiten in dieser Anleitung

Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu den oben beschriebenen Geräten weitere Geräte installiert sind.

Abhängig von Inhalt, Modell und installierten Peripheriegeräten ist möglicherweise keine Verwendung möglich. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Die in der Anleitung dargestellten Bildschirme, Meldungen und Tastaturbezeichnungen können aufgrund von durchgeführten Produktverbesserungen und Änderungen geringfügig von denen des tatsächlichen Geräts abweichen.
- Das Touch-Panel, die Abbildungen und Einstellungsbildschirme in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können je nach Modell, installierten Optionen, Änderungen, die von der Standardeinstellung geändert wurden, und nach Land und Region variieren.
- In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass ein Vollfarbgerät benutzt wird. Einige der Erklärungen treffen möglicherweise nicht auf ein Schwarzweißgerät zu.

WEBSEITE

Funktionen der Webseite

Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Webserver zur Konfiguration von Einstellungen. Sobald das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie von Ihrem Computer aus über diesen Webserver diverse Geräteeinstellungen vornehmen. So können Sie das Gerät über das Netz konfigurieren, ohne dass Sie zu ihm laufen müssen. Von Ihrem Computer aus können Sie ganz einfach Ihren Benutzernamen und andere Werte eingeben. Sie können aber auch erweiterte Einstellungen vornehmen, die am Gerät selbst gar nicht verfügbar sind.



Detaillierte Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Aufrufen der Webseite

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Webseite des Geräts aufrufen.

Unterstützte Webbrower

Sie können die Webseite mit folgenden Browsern aufrufen:

Internet Explorer: 10 oder neuer (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®), Chrome (Windows®): Letzte Version oder kurz vorher veröffentlichtes großes Release

Aufrufen der Webseite

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Webseite aufzurufen.

1

Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Webbrower.

2

Geben Sie in die Adresszeile Ihres Webbrowsers die im Gerät eingestellte IP-Adresse ein.


- Der Administrator des Geräts kann Ihnen die IP-Adresse mitteilen.
- Sie können die IP-Adresse aber auch selbst am Gerät ermitteln. Siehe dazu: „[So ermitteln Sie die IP-Adresse des Geräts](#)“ ([► Seite 4](#))
- **Passwort eingeben**
 - Sobald Sie auf eine Option klicken, für die Administratorrechte erforderlich sind, werden Sie unabhängig von den Einstellungen zur Eingabe eines Passworts aufgefordert.
 - Wählen Sie einen Benutzer mit Administratorrechten und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
 - Falls die Benutzeroauthentifizierung nicht aktiviert ist, können Sie den Anmeldenamen auf „Administrator“ ändern und das Passwort des Administrators eingeben, um sich an der Webseite anzumelden.
 - Wenn Sie sich an der Webseite mit Administratorrechten angemeldet haben, erscheint bei Optionen, die Administratorrechte erfordern, die Aufforderung zur Eingabe eines Passworts nicht mehr (bis Sie sich wieder abmelden).

3

Anleitung für die Einrichtung der Website

So ermitteln Sie die IP-Adresse des Geräts

1

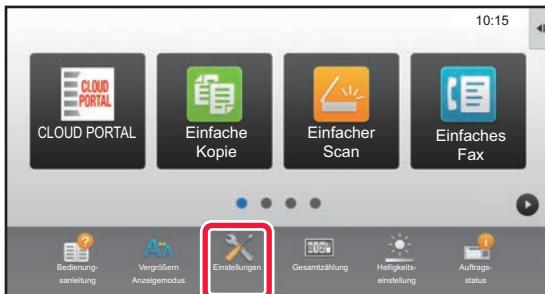


Berühren Sie die Taste [Einstellungen].

2

Berühren Sie im Menü [Status] → [Netzwerkstatus].

3

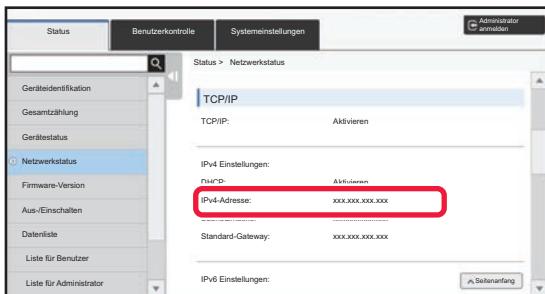

Scrollen Sie im Bildschirm nach unten und aktivieren Sie „IPv4-Adresse“ in den IPv4 Einstellungen für TCP/IP.

4




Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein

WEBSEITEN-EINSTELLUNGEN

In diesem Kapitel werden einige typische Webseiten-Einstellungen beschrieben. Informationen zu Optionen, die hier nicht vorgestellt werden, finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Aufbau der Webseite

Wenn Sie die Adresse des Webservers in Ihrem Webbrowser aufgerufen haben, erscheint die Webseite. Im oberen Bereich finden Sie mehrere Registerkarten (1), in denen Einstellungen gruppiert werden. Wenn Sie auf eine dieser Registerkarten klicken, werden die möglichen Optionen (2) links angezeigt. Wenn Sie nun auf eine dieser Optionen klicken, erscheint die entsprechende Einstellungsseite im rechten Bildbereich (10). Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Logout] und schließen Sie den Webbrowser.

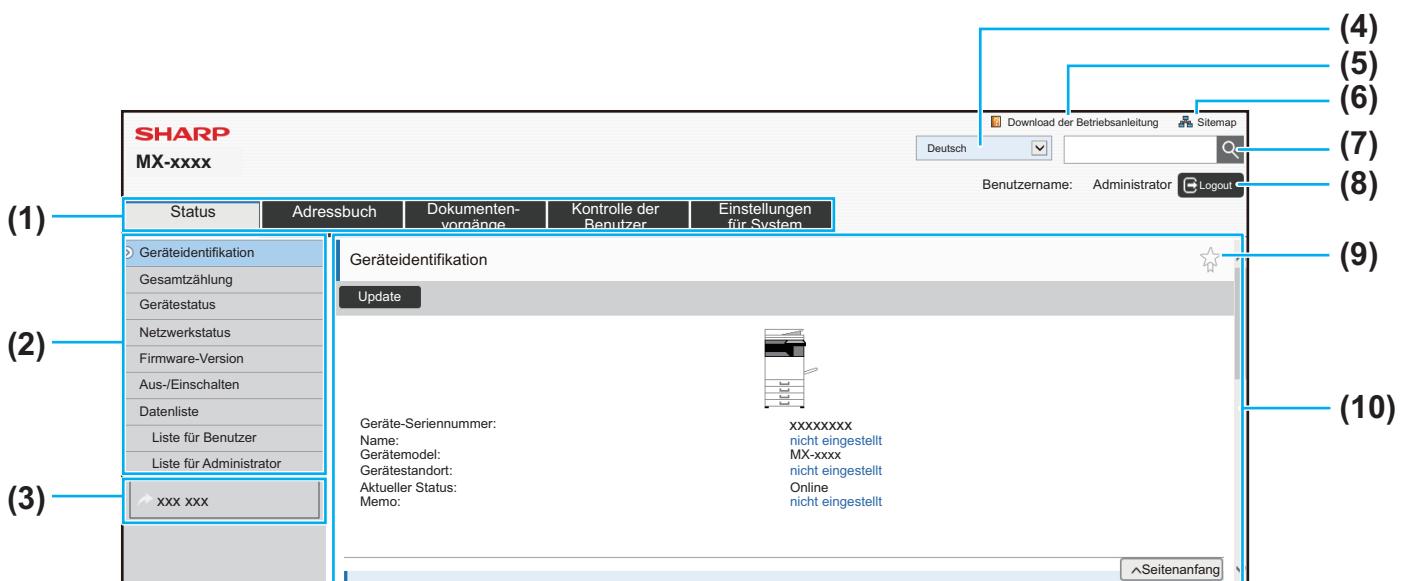

(1) Menü-Registerkarte

Diese Registerkarte zeigt die oberste Ebene der Einstellungen an. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die einzelnen Optionen im Einstellungsmenü anzuzeigen. Manche Einstellungen, wie z. B. die Systemeinstellungen, werden nach dem Klicken auf die Registerkarte nicht im Einstellungsmenü angezeigt. Stattdessen erscheinen im Einstellungsbereich Schaltflächen für weitere Optionen.

► [Menü-Registerkarte \(Seite 6\)](#)

(2) Einstellungsmenü

Hier werden die Optionen angezeigt, die über die Webseite geändert werden können. Diese Optionen sind hierarchisch angeordnet. Sobald Sie auf eine Option klicken, für die Geräteadministratorrechte erforderlich sind, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Wählen Sie den zuvor registrierten Anmeldenamen aus und geben Sie das Passwort ein.

(3) Benutzerlinks

Um Benutzerlinks im Einstellungsmenü anzuzeigen, müssen Sie diese zuvor registrieren.

► [Benutzerdefinierten Link einstellen \(Seite 31\)](#)

(4) Sprache

Wählen Sie die Sprache, in der die Webseite angezeigt wird.

(5) Download der Betriebsanleitung

Hier gelangen Sie zum Download der Betriebsanleitung.

(6) Sitemap

Hier wird eine Sitemap der Webseite angezeigt.

(7) Suche

Hier können Sie eine Suche nach bestimmten Einstellungsoptionen oder anderen Informationen ausführen. Geben Sie den Suchbegriff in das Textfeld ein und klicken Sie auf .

(8) Schaltfläche [Login/Logout]

Schaltfläche [Login]

Klicken Sie hier, um sich an der Webseite anzumelden.

Schaltfläche [Logout]

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich abzumelden, und schließen Sie den Webbrower.

(9) Schnellzugriffstaste

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Seite zur Registerkarte für den Schnellzugriff hinzuzufügen.

► [Schnellzugriffstasten \(Seite 32\)](#)

(10) Einstellungsbereich

Hier können Sie die Einstellungen für die links im Einstellungsmenü ausgewählte Option vornehmen.

Menü-Registerkarte



Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter Festplatte verwendet werden. Die Funktionen Fax und Internet-Fax können bei einigen Modellen nicht verwendet werden.


Menü	Übersicht	
Status	Anzeige von Informationen zur Papierkassette und zum Gerät	
Adressbuch	Hier kann das Adressbuch bearbeitet werden.	
Dokumenten- vorgänge	Hier können Sie mit der Dokumentenablagefunktion Aktionen für Dateien ausführen.	
Kontrolle der Benutzer	Sie können Benutzer für die Benutzerauthentifizierung hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung konfigurieren. Außerdem können Einstellungen der IC-Karte vorgenommen werden.	
Einstellungen für System	Diese Option dient zur Konfiguration zentraler Geräteeinstellungen wie Datum oder Papierkassetten-Einstellung. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:	
	Einstellungen Startseite	Einstellungen für den Startbildschirm, z. B. Ändern des Hintergrundbilds
	Kopiereinstellungen	Auswahl von Kopiereinstellungen
	Einstellungen für Drucken	Auswahl von Druckeinstellungen
	Einstellungen für Bild senden	Einstellungen für den Bildversand, z. B. Fax oder Scannen für E-Mail
	Einstellungen für Doku.ablage	Auswahl von Einstellungen für die Dokumentenablage
	Sharp OSA-Einstellungen	Auswahl von SharpOSA-Einstellungen
	Allgemeine Einstellungen	Konfiguration von Geräteeinstellungen, z. B. Datum oder Papierfacheinstellungen
	Einstellungen für Netzwerk	Konfiguration von Netzwerkeinstellungen, z. B. Netzwerkprotokoll oder NAS-Einstellungen
	Einstellungen für Sicherheit	Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, z. B. Authentifizierungsoptionen oder Ändern des Administratorpassworts
	Stromsparmodus	Reduzierung des Stromverbrauchs des Geräts durch den Eco-Modus
	Systemsteuerung	Sie können die Gerätesicherung und Einstellungen für das Auftragsprotokoll konfigurieren.
	Bildqualitätsanpassung	Anpassen der Bildeinstellungen des Geräts für Druck und Scan
	Urspr. Installationseinstellungen	Gruppe von Einstellungen, die bei der Erstinstallation des Geräts erforderlich sind

So nehmen Sie Einstellungen über die Webseite vor


In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Schritte zum Konfigurieren von Einstellungen über die Webseite anhand des Beispiels „Einstellungen Startseite“ beschrieben. Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Bild als Hintergrundbild für den Startbildschirm festlegen.

-
- 1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.**

-
- 2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen Startseite“.**

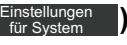- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().
- Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen Startseite] ().
- (3) Melden Sie sich an der Webseite für das Gerät an.

Wenn Sie in Schritt (2) auf die Schaltfläche [Einstellungen Startseite] klicken, erscheint das Bild zur Eingabe von Anmeldename und Passwort.
Wählen Sie den Anmeldenamen aus und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
Klicken Sie dann auf [Login].

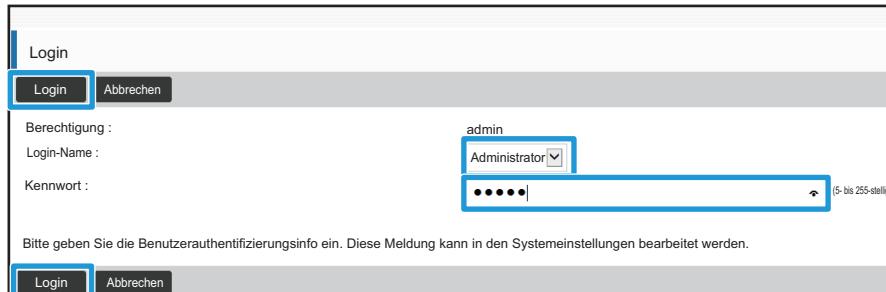

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, sehen Sie im Einstellungsmenü die Optionen der Startseiteneinstellungen.

Anleitung für die Einrichtung der Website


3

Klicken Sie im Einstellungsmenü auf [Hintergrundbild] und richten Sie das Hintergrundbild ein.

(1) Klicken Sie im Einstellungsmenü auf [Hintergrundbild].


(2) Klicken Sie unter „Hintergrundbild“ auf die Schaltfläche [Ändern].

Es erscheint das Bild „Startseite registrieren“.

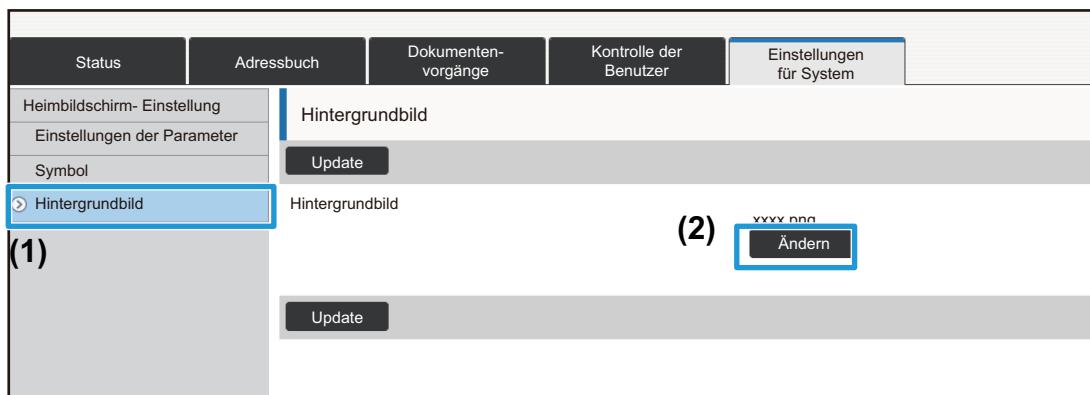

4


Wählen Sie „Individuelles Bild verwenden“ und suchen Sie das gewünschte Bild über die Schaltfläche [Browse].

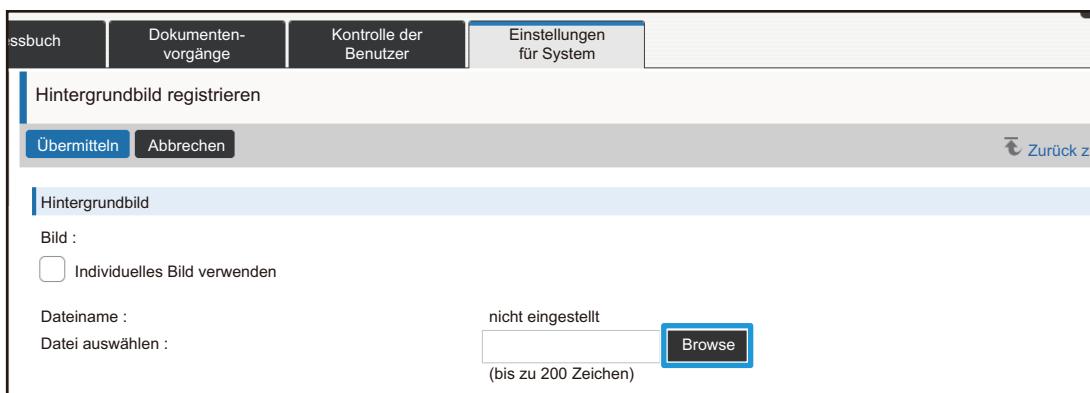

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Browse] klicken, erscheint ein Fenster zur Auswahl der Datei mit dem gewünschten Hintergrundbild.

5

Überprüfen Sie den Dateipfad unter „Datei auswählen“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Übermitteln].

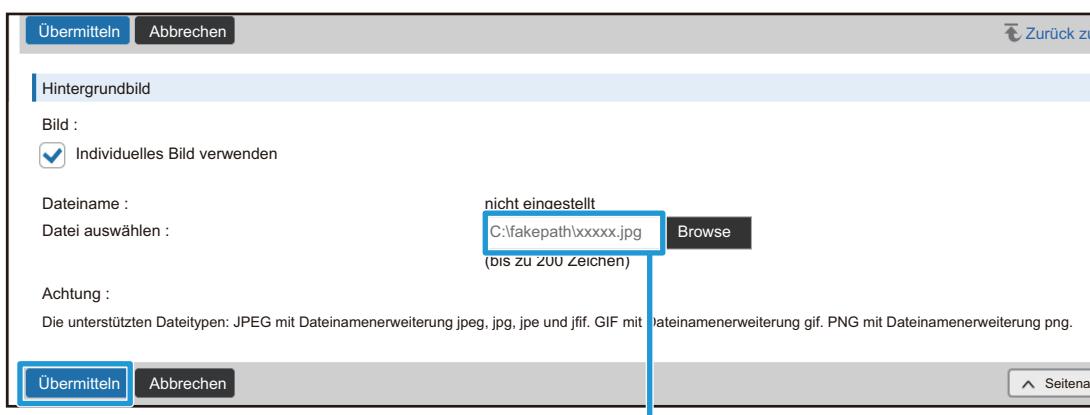

6 Falls gewünscht, können Sie über das Einstellungsmenü oder die Menü-Registerkarte noch weitere Einstellungen vornehmen.



Wenn Sie mit den Vor- und Zurück-Tasten Ihres Webbrowsers zu anderen Optionen wechseln, werden Ihre Änderungen möglicherweise nicht gespeichert. Verwenden Sie stattdessen zur Navigation immer das Einstellungsmenü bzw. die Menü-Registerkarte.

7 Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Logout] und schließen Sie den Webbrowser.

Wenn Sie sich von den Einstellungen abgemeldet haben, erscheint möglicherweise eine Meldung auf dem Touch-Panel des Geräts. Diese können Sie lesen und schließen.

Stromsparmodus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Übergangszeiten für den Vorwärmmodus und die Automatische Abschaltung eingerichtet werden.

-
- 1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „Aufrufen der Webseite“ (► Seite 3) beschrieben.**

-
- 2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Eco-Einstellung“.**

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stromsparmodus] ().

Im Einstellungsmenü erscheinen die Stromsparmodus-Optionen.


- (3) Klicken Sie auf [Eco-Einstellung].

Die Eco-Optionen werden rechts angezeigt.

-
- 3 Richten Sie die Übergangszeiten für den Vorwärmmodus und die Automatische Abschaltung ein.**

- (1) Geben Sie die gewünschte Dauer in das Textfeld „Einstellung Vorwärmmodus“ ein.

- (2) Um für die Übergangszeit die kürzestmögliche Dauer über den „Einstellung für automatische Abschaltung“ einzustellen, wählen Sie [Früheste]. Wenn Sie die Übergangszeit ändern wollen, geben Sie den Zeitwert in das Textfeld ein.

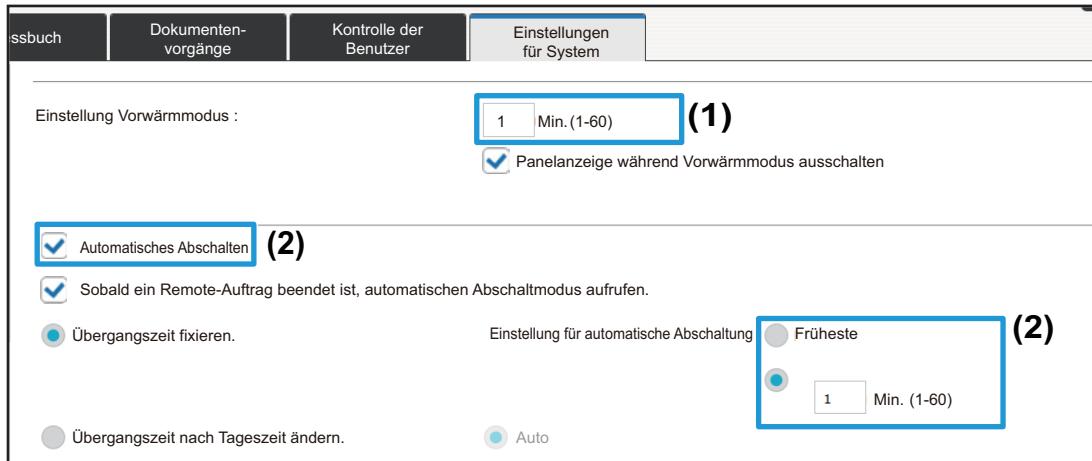

-
- 4 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

Einstellungen für Sicherheit

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Administratorpasswort zur Anmeldung am Gerät sowie die Netzwerk-Sicherheitseinstellungen geändert werden.

Administratorpasswort ändern

Das werkseitige Administratorpasswort kann leicht erraten oder entziffert werden, wenn Sie es ohne Änderung verwenden. Ändern Sie das Administratorpasswort in regelmäßigen Abständen, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Passwort-Änderung“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen für Sicherheit] ().

Im Einstellungsmenü erscheinen die Sicherheitseinstellungen-Optionen.

(3) Klicken Sie auf [Passwort-Änderung].


Das Bild zum Ändern des Passworts wird rechts angezeigt.

3 Ändern Sie das Administratorpasswort.

(1) Aktivieren Sie unter „Administrator Passwort“ das Kontrollkästchen „Passwort ändern“.

(2) Geben Sie Ihr neues Passwort in das Textfeld „Passwort“ ein.

(3) Geben Sie das Passwort zur Bestätigung noch einmal in das Textfeld „Passwort (bestätigen)“ ein.

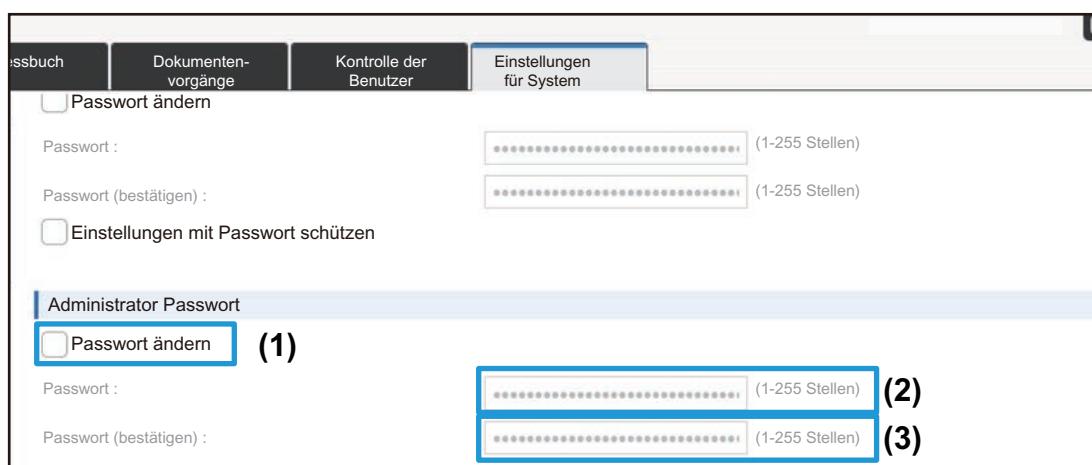



Prägen Sie sich das geänderte Passwort gut ein.

4

Nach Abschluss Ihrer Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Port-Steuerung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Port für den Zugriff auf das Gerät (Server-Port) sowie den Port für den Zugriff auf andere Netzwerke vom Gerät aus (Client-Port) festlegen. Wenn unbekannte Port verwendbar sind, können diese für unberechtigte Zugriffe missbraucht werden. Indem Sie die Port-Nummer ändern, verhindern Sie für Benutzer, denen die Port-Nummer nicht bekannt ist, den Zugriff auf das Gerät und erhöhen dadurch die Sicherheit.



Die Port-Kontrolle sollte nur von Administratoren vorgenommen werden, die über fundierte Kenntnisse des verwendeten Netzwerks verfügen. Eine willkürliche Änderung der Port-Nummer kann dazu führen, dass die Verbindung mit dem Gerät nicht mehr möglich ist.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Port-Steuerung“.

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System]** ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen für Sicherheit]** ().

(3) **Klicken Sie auf [Port-Steuerung].**

Die Optionen zur Port-Kontrolle werden rechts angezeigt.

Anleitung für die Einrichtung der Website

3

Nehmen Sie die Einstellungen für Server-Port und Client-Port vor.

- (1) Um einen Port zu aktivieren bzw. deaktivieren, wählen Sie „Aktivieren“ bzw. „Deaktivieren“.
- (2) Um eine Port-Nummer zu ändern, geben Sie die neue Port-Nummer in das Textfeld ein.

Service	Aktivieren	Port-Nummer
HTTP :	Aktivieren	80 (0-65535)
HTTPS :	Aktivieren	443 (0-65535)
FTP-Druck :	Aktivieren	21 (0-65535)
Rohdatendruck :	Aktivieren	9100 (0-65535)
LPD :	Aktivieren	515 (0-65535)


4

Nach Abschluss Ihrer Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Einstellungen für Kategorie

Für eine Adresse kann eine „Kategorie“ eingestellt werden. Dies vereinfacht die Suche nach Adressen, indem Sie nach Kategorien filtern können.

Kategorien können benannt werden. Mit aussagekräftigen Namen von Kategorien lassen sich Adressen leicht sortieren.

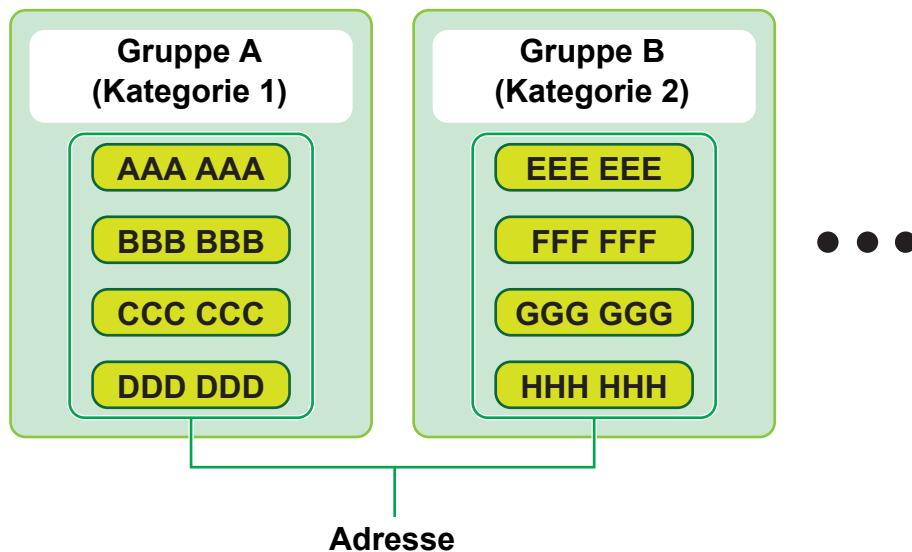

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([►Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen für Kategorie“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Adressbuch] ().

Im Einstellungsmenü erscheinen die Adressbuch-Optionen.

(2) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für Kategorie].

Das Bild mit den Kategorie-Einstellungen wird rechts angezeigt.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für Kategorie.

Geben Sie den gewünschten Namen in das Textfeld „Kategorie“ ein.

Nr.	Kategorie
1	Kategorie 1
2	Kategorie 2
3	Kategorie 3
4	Kategorie 4
5	Kategorie 5

Anleitung für die Einrichtung der Website

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.



Wenn Sie einen Kategorienamen in den Kategorieeinstellungen festlegen, registrieren Sie die Kategorie im Adressbuch unter „Adressregistrierung“.

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing four items: 'Adressbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer', and 'Einstellungen für System'. The 'Adressbuch' item is highlighted with a blue background. Below the navigation bar, the title 'Adressregistrierung' is displayed. Underneath the title, there are three buttons: 'Übermitteln' (highlighted in blue), 'Eintragen und Nächste Registrieren', and 'Zurück'. The main form area contains several input fields and dropdown menus:


- 'Art :
- 'Suchnummer : (1-2000)
- 'Adresse (erforderlich) : (Bis zu 36 Zeichen)
- 'Initiale : (Bis zu 10 Zeichen)
- 'Kategorie :

Dokumenten- vorgänge

Auf der Webseite des Geräts werden Dateien angezeigt, die von der Dokumentenablage im Listenformat gespeichert wurden. Die Dateien können auch als Miniaturbilder angezeigt werden. In diesem Fall wird für jede Datei ein Miniaturbild angezeigt, sodass Sie die Dateien visuell überprüfen können. Wie Sie das Anzeigeformat von der Listenanzeige in Miniaturbilder ändern können, wird nachstehend beschrieben.

<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_16538	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Drucker
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker

Liste

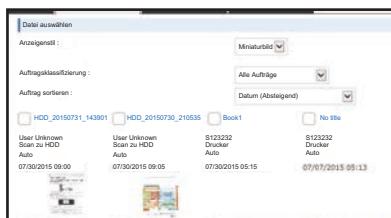

Miniaturbild



Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter Festplatte verwendet werden.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „Aufrufen der Webseite“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster von „Datei auswählen“ unter „Dokumenten- vorgänge“.


(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Dokumenten- vorgänge] ().

Die Elemente für die Dokumentvorgänge werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf den Ordner ([Hauptordner], [Offene Ablage] oder [Spezifische Ordner]), den Sie einstellen möchten.

Das Fenster zur Dateiauswahl erscheint auf der rechten Seite.

3 Ändern Sie „Anzeigenstil“ in „Miniaturbild“.

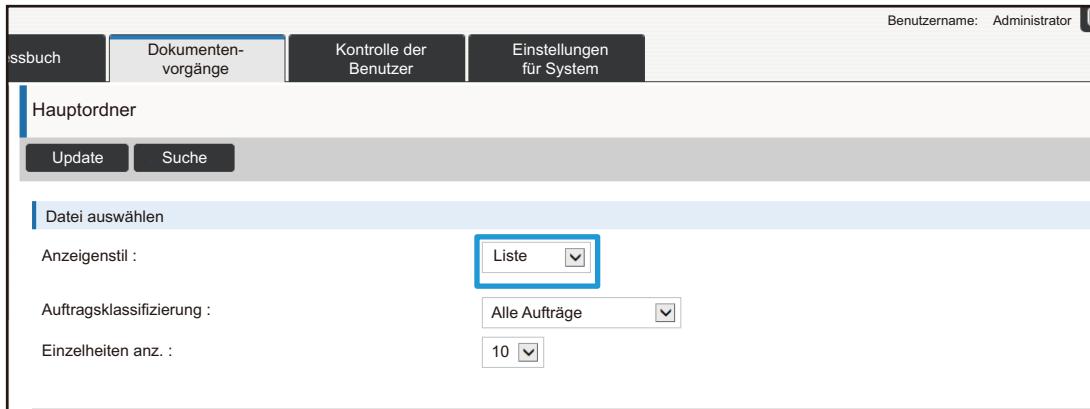

Von der Dokumentenablage gespeicherte Dateien werden nun als Miniaturbild angezeigt.

Kontrolle der Benutzer

Über Kontrolle der Benutzer können Sie die Benutzer registrieren und verwalten, die das Gerät verwenden. Indem Sie die Anzahl der Seiten und die Funktionen begrenzen, die ein bestimmter Benutzer oder eine Benutzergruppe verwenden kann, wird der unbefugten Nutzung des Geräts vorgebeugt. Zu diesem Zweck kann auch eingestellt werden, dass Personen, die nicht als Benutzer registriert sind, das Gerät nicht verwenden oder bestimmte Funktionen nicht nutzen können.


Beispiel: In der Benutzername-Registrierung gespeicherte Informationen

A	Benutzername: AAA Benutzerindex: Gruppe A Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Begrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Benutzer Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe a
B	Benutzername: BBB Benutzerindex: Gruppe B Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Begrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Benutzer Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe a
C	Benutzername: CCC Benutzerindex: Gruppe A Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Unbegrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Administrator Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe b
D	Benutzername: Ohne (Nicht im Gerät registrierte Benutzer)	

Benutzerindex



Verwendung des Geräts

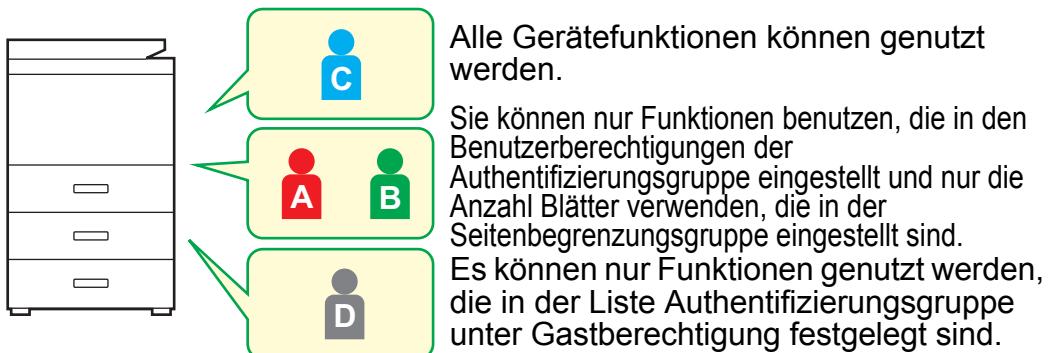

Bevorzugte Bedienergruppe




Das Gerät kann entsprechend der für jede Gruppe festgelegten Anzeigefenster und Standardeinstellungen verwendet werden.

Anleitung für die Einrichtung der Website

Benutzerindex

Bei der Registrierung eines Benutzers wird ein Index festgelegt. Für Benutzerindizes können beliebige Namen festgelegt werden; wenn Sie also eindeutige Namen wählen, lassen sich Benutzer leicht finden.

So filtern Sie Benutzerindizes

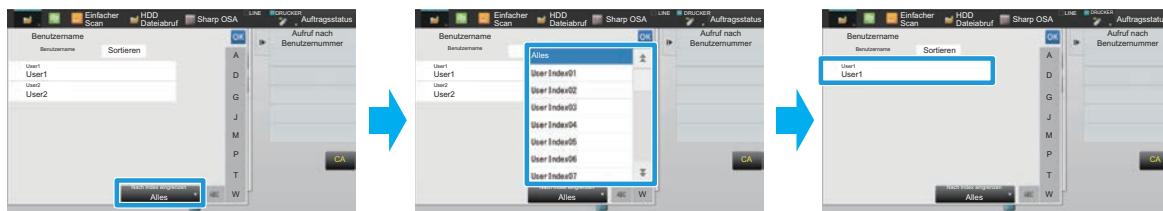

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Benutzerindex“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]. ()

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf [Benutzerindex].

Die Elemente für den Benutzerindex werden im Rahmen angezeigt.

3 Konfigurieren Sie den Benutzerindex.

Geben Sie den gewünschten neuen Namen in das Textfeld „Benutzerindex“ ein.


The screenshot shows a configuration page for the 'Benutzerindex'. At the top, there are tabs: 'Adressbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer' (which is highlighted in blue), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, there's a section titled 'Benutzerindex' with buttons 'Übermitteln' and 'Update'. A note says 'Bitte Indexname eingeben. (Bis zu 127 Zeichen)'. A table lists users with columns 'Nr.' and 'Index'. The table has 5 rows, numbered 1 to 5. The first row, 'Benutzer 1', is highlighted with a blue selection bar.

4 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Organisations /Gruppenliste


Benutzer können so in einer Organisation/Gruppe registriert werden, dass sie in dieser Gruppe gespeicherte Kontakte und Gruppeninformationen für andere freigeben können. Bei der Auswertung der Seitennutzung können Sie prüfen, wie viele Seiten und welche Funktionen die einzelnen Gruppen nutzen.

Jeder Benutzer kann zu mehreren Organisationen/Gruppen gehören.

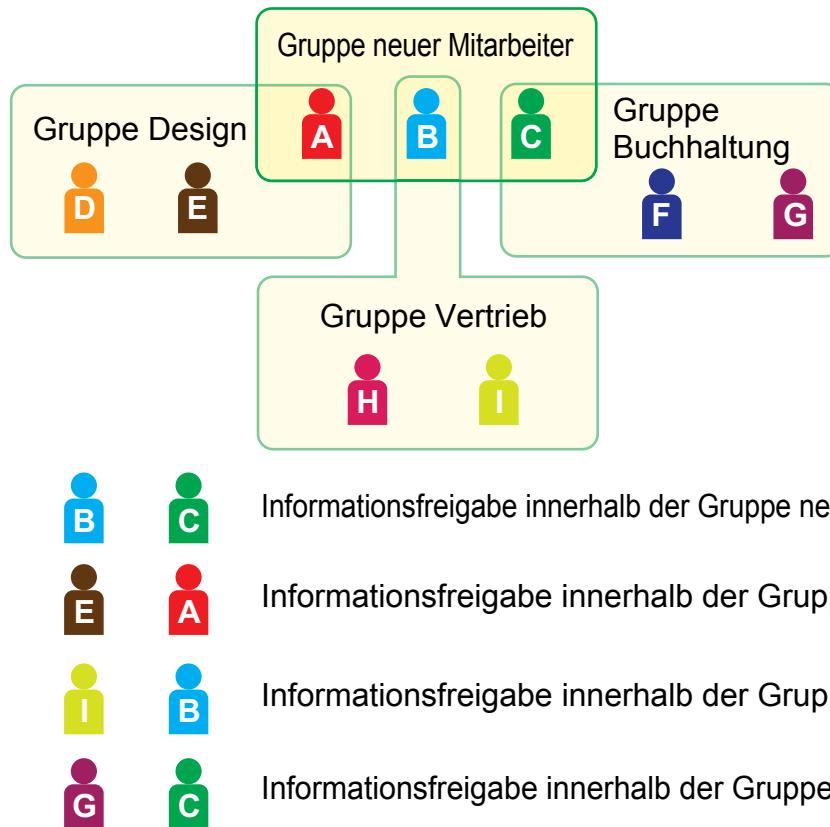

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Organisations /Gruppenliste“.

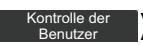(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]. ()

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf [Organisations /Gruppenliste].

Die Elemente für den Benutzerindex werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

Konfigurieren Sie die Organisations-/Gruppenlisteneinstellungen.

Geben Sie den gewünschten neuen Namen in das Textfeld „Organisations /Gruppenliste“ ein.

The screenshot shows a web-based configuration interface. At the top, there are four tabs: 'ssbuch' (disabled), 'Dokumentenvorgänge' (disabled), 'Kontrolle der Benutzer' (highlighted in blue), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, the title 'Organisations / Gruppenliste' is displayed. Underneath is a toolbar with 'Übermitteln' and 'Update' buttons. A note says 'Gruppennamen eingeben. (bis zu 255 Zeichen)'. A table lists five groups: 'Gruppe 1', 'Gruppe 2', 'Gruppe 3', 'Gruppe 4', and 'Gruppe 5'. The entire list of groups is highlighted with a blue border.

Nr.	Organisation/Gruppe
1	Gruppe 1
2	Gruppe 2
3	Gruppe 3
4	Gruppe 4
5	Gruppe 5

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Verzeichnis der Gruppen für Seitenlimit

Mithilfe einer Liste Seitenbegrenzungsgruppe kann die Anzahl von Blättern, die Benutzern in einer bestimmten Gruppe für Kopien und Druckjobs zur Verfügung stehen, sowie die Anzahl von Seiten für Scan- und Faxvorgänge begrenzt werden. Außerdem können bestimmte Funktionen für Benutzer gesperrt werden.



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.

Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter Festplatte verwendet werden. Die Funktionen Fax und Internet-Fax können bei einigen Modellen nicht verwendet werden.


Liste Seitenbegrenzungsgruppe A
Kopie:
SW: Seitenbegrenzung (10.000)
Vollfarbe: Seitenbegrenzung (10.000)
Drucker:
SW: Unbegrenzt
Vollfarbe: Unzulässig
Dokumentenablaggedruck:
SW: Unbegrenzt
Vollfarbe: Unbegrenzt
Listendruck:
SW: Unbegrenzt
Vollfarbe: Unbegrenzt
Scanner:
SW: Unzulässig
Vollfarbe: Unzulässig
Senden von Faxen: Unzulässig
Scan auf Festplatte:
SW: Seitenbegrenzung (50.000)
Vollfarbe: Seitenbegrenzung (50.000)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Liste Seitenbegrenzungsgruppe festgelegt wird.

- Den Benutzern in dieser Gruppe stehen für Vorgänge in Schwarzweiß und in Farbe jeweils bis zu 10.000 Seiten zur Verfügung.
- Druckvorgänge für den Schwarzweißdruck sind unbegrenzt.
- Farbdruck hingegen ist nicht möglich.
- Dokumentenablaggedruck und Listendruck können sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß unbegrenzt durchgeführt werden. Scanner- und Faxübertragung sind nicht möglich.
- Für die Scanspeicherung stehen für Farbe und Schwarzweiß jeweils bis zu 50.000 Seiten zur Verfügung.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Seitenbegrenzungsgruppe“.

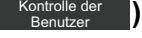(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]. ()

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf [Seitenbegrenzungsgruppe].

Die Elemente für die Seitenbegrenzungsgruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Seitenbegrenzungsgruppe.

(1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.]

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows a software interface for managing groups. At the top, there are tabs: 'ssbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer', and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, there's a toolbar with 'Update' and other buttons. The main area is titled 'Standard-Gruppenverzeichnis :'. It shows a table with one row: 'Gruppenname : Unbegrenzt'. Below the table are buttons 'ALLE auswählen' and 'Löschkvorgang überprüft'. At the bottom, there are two buttons: 'Hinz.' (highlighted with a blue border) and 'Zurück auf Standard'. Another 'Update' button is at the very bottom right.

(2) Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Seitenbegrenzungsgruppe.

- Geben Sie in das Textfeld „Gruppenname“ einen neuen Gruppennamen ein.
- Wenn bereits andere Seitenbegrenzungsgruppen festgelegt wurden, können Sie eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option „Unbegrenzt“, „Unzulässig“ oder „Begrenzt“ aus.
„Unbegrenzt“ bedeutet, dass die Anzahl der Seiten nicht begrenzt wird. Mit „Unzulässig“ wird die Nutzung dieser Funktion verhindert.

Wenn Sie „Begrenzt“ auswählen, geben Sie die Seitenbegrenzung ein.

The screenshot shows a registration form for a new group. At the top, there are tabs: 'ssbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer' (highlighted), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, there's a toolbar with 'Übermitteln' and 'Abbrechen'. The main area is titled 'Seitenbegrenzungs-Gruppenregistrierung'. It has several input fields:

- 'Gruppenname : ' followed by a text input field with '(bis zu 32 Zeichen)' placeholder text.
- 'Gruppenname als Anmeldemodell auswählen : ' followed by a dropdown menu where 'Unbegrenzt' is selected (highlighted with a blue border).
- 'Kopierer : ' followed by a dropdown menu where 'Unbegrenzt' is selected.
- 'Schwarzweiß : ' followed by a dropdown menu where 'Unbegrenzt' is selected.
- 'F. Farbe : ' followed by a dropdown menu where 'Unbegrenzt' is selected.

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.


Autoritäts-Gruppenverzeichnis

Mit der Liste Authentifizierungsgruppe lassen sich Funktionen und Einstellungen begrenzen, auf die die Benutzer in einer bestimmten Gruppe zugreifen können. Indem Sie die Nutzung von Funktionen und Einstellungen beschränken, verhindern Sie, dass unerfahrene Benutzer Vorgänge falsch ausführen oder falsche Einstellungen vornehmen, und gewährleisten so die sichere Nutzung des Geräts.



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.
Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter Festplatte verwendet werden.

Haupt-Authentifizierungstypen (Standardgruppenliste)

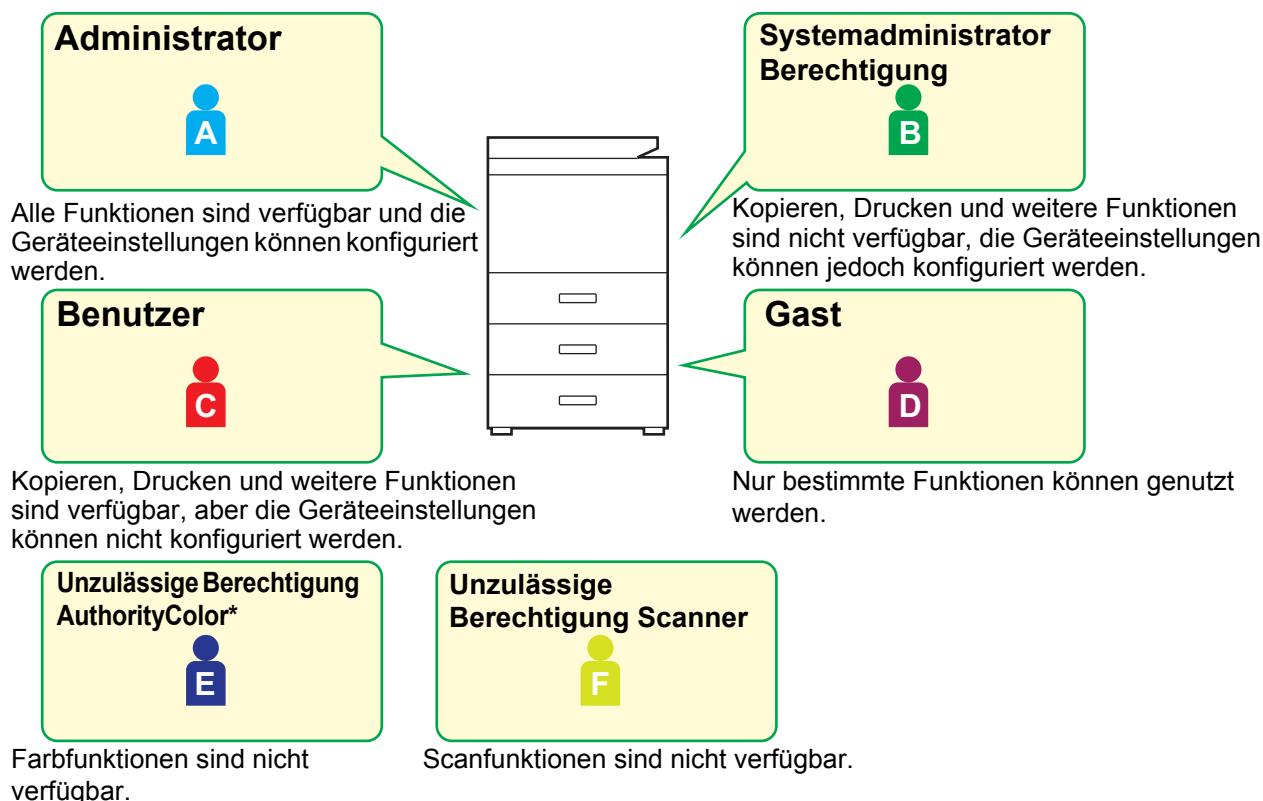

* Dies kann auf einem Vollfarbgerät eingestellt werden.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Authentifizierungsgruppe“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]. ()

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf [Authentifizierungsgruppe].

Die Elemente für die Authentifizierungsgruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Authentifizierungsgruppe.

(1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows a web-based administration interface. At the top, there are tabs: 'Kontrollbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer' (which is selected), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, a section titled 'Gruppenliste:' displays a table with one row. The first column is 'Nr.' containing 'nicht eingestellt' and the second column is 'Gruppenname' containing 'a'. There are buttons 'ALLE auswählen' and 'Löschkvorgang überprüft' below the table. A large blue button labeled 'Hinzufügen' is prominently displayed. At the bottom, there are buttons 'Update' and 'Ausführen'. A note 'Zurück auf Standard:' with a dropdown menu 'Bitte Befugnis auswählen.' and a checked checkbox is also present.

(2) Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Authentifizierungsgruppe.

- Geben Sie unter „Gruppenname“ den Namen der Authentifizierungsgruppe ein.
- Sie können eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Auf der Registerkarte [Jobeinstellungen] können Sie festlegen, ob das Kopieren, Drucken, Faxen/Senden von Bildern und weitere Funktionen zulässig sein sollen.
- Auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] können Sie festlegen, ob die Geräteeinstellungen zulässig sein sollen.

The screenshot shows a continuation of the web-based administration interface. The 'Kontrolle der Benutzer' tab is still selected. A new section titled 'Autoritäts-Gruppenregistrierung' is visible. It contains a 'Übermitteln' button and an 'Abbrechen' button. A large input field for 'Gruppenname:' is shown with '(bis zu 32 Zeichen)' placeholder text. A dropdown menu for 'Gruppenname als Anmeldemodell auswählen:' has 'User' selected. A blue box highlights this dropdown. Below these fields are tabs for 'Jobeinstellungen' (selected) and 'Geräteeinstellungen'. Under 'Jobeinstellungen', there is a 'Kopie' button and a section for 'Farbmodusfreigabe einstellen:' with checkboxes for 'Schwarz & W' (checked) and 'Vollfarbe' (unchecked). A note 'Auf Einzelbildsch' is partially visible. At the bottom right, there is a 'Seitenanfa' button.

4


Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung

Für jede einzelne Gruppe kann eine Umgebung mit passenden Einstellungen festgelegt werden. Wenn die Benutzer beispielsweise verschiedene Sprachen sprechen, kann für jede Gruppe eine bestimmte Sprache eingestellt werden. Diese Einstellung wird dann beim Login automatisch übernommen (die Anzeigesprache kann in der Regel nicht bei jeder Verwendung des Geräts geändert werden).



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.

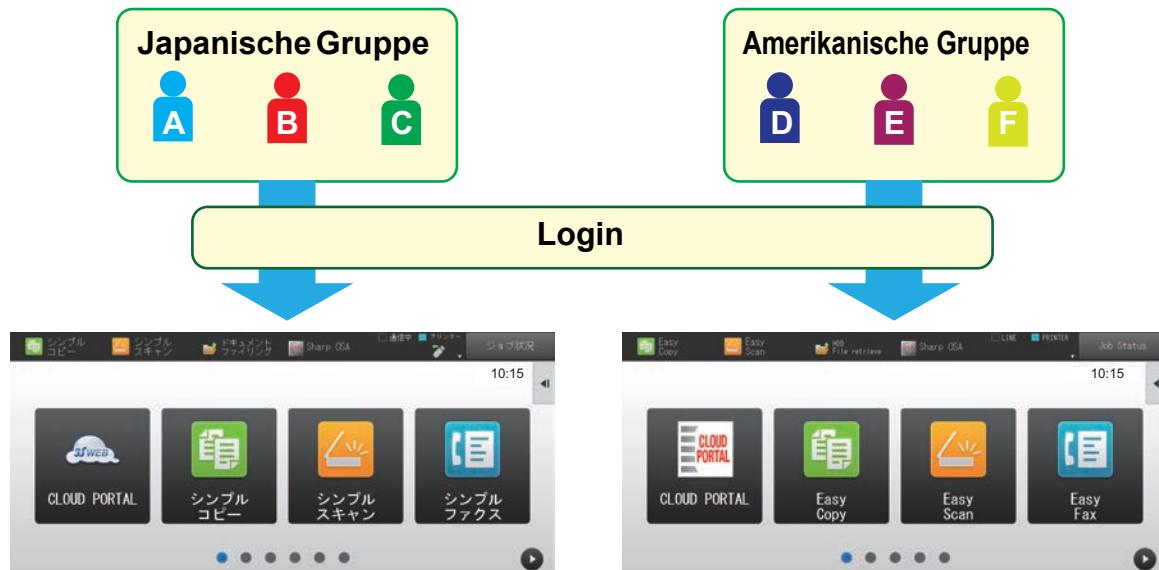

Wenn in der Liste bevorzugte Benutzergruppe Englisch für die amerikanische Gruppe und Japanisch für die japanische Gruppe eingestellt wird, wechselt die Sprache automatisch, je nachdem, welcher Benutzer sich auf dem Gerät anmeldet.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]. ()

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf [Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung] unter [Bevorzugte Bedienergruppe].

Die Elemente für die Liste bevorzugte Benutzergruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Liste bevorzugte Benutzergruppe.

(1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.]

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows a web interface for managing user groups. At the top, there are tabs: 'Adressbuch', 'Dokumenten-vorgänge', 'Kontrolle der Benutzer' (selected), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, a header reads 'Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung'. A 'Update' button is visible. The main area contains a table for group names, with one entry: 'Gruppenname : Standard-Gruppenverzeichnis' and 'Systemeinstellungen befolgen'. Below this is a section for 'Gruppenliste' with a table showing 'Nr.' and 'Gruppenname'. One row is listed: 'nicht eingestellt'. Buttons for 'ALLE auswählen' and 'Löschtvorgang überprüft' are present. At the bottom, there are buttons for 'Hinz.' (highlighted in blue), 'Zurück auf Standard', and a 'Seitenum' button.

(2) Konfigurieren Sie die Liste bevorzugte Benutzergruppe.

- Geben Sie unter „Gruppenname“ einen Namen für die Liste bevorzugte Benutzergruppe ein.
- Wenn bereits andere Listen bevorzugte Benutzergruppe vorhanden sind, können Sie eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Klicken Sie auf die Registerkarten „Kopie“, „Bild Senden“, „Dokumentenablage“ und „Systemeinstellungen“, und legen Sie die Funktionen und Einstellungen fest, die für die Gruppe gespeichert werden sollen.

The screenshot shows a form for creating a new user group. At the top, there are tabs: 'Adressbuch', 'Dokumenten-vorgänge', 'Kontrolle der Benutzer' (selected), and 'Einstellungen für System'. Below the tabs, a header reads 'Registrierung Hauptbenutzergruppe'. There are two buttons: 'Übermitteln' (highlighted in blue) and 'Abbrechen'. The main form fields include 'Gruppenname : ' (with a note '(bis zu 32 Zeichen)'), 'Gruppenname als Anmeldemodell auswählen : ' (with a dropdown menu 'Systemeinstellungen befolgen'), and a 'Farbmodus : ' section with a radio button 'Vollfarbe'. At the bottom, there are buttons for 'Kopie', 'Bild Senden', 'Bild Senden', and 'Systemeinstellungen'.

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Einstellungen für System

Mithilfe der Systemeinstellungen werden die Geräteeinstellungen konfiguriert. Nachfolgend werden die Einstellungen für die Startseite und die Modustasten erläutert.

Einstellungen Startseite

Die Schnellzugriffstasten auf der Startseite können an Ihre Vorstellungen angepasst werden.

Das Ändern von Schnellzugriffstasten für häufig verwendete Funktionen ist ganz einfach.



Ändern einer Schnellzugriffstaste in den Startseiteneinstellungen von „Netzwerkordner“ in „Gesamtzählung“

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen Startseite“.

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen Startseite] ().
- (3) Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter].

Die Elemente für die Parametereinstellungen werden auf der rechten Seite angezeigt.


3 Klicken Sie auf den Funktionsnamen der Nummer der Schnellzugriffstaste, die Sie ändern möchten.

ssbuch	Dokumentenvorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Nr.	Start-Taste	CLOUD PORTAL Einfache Kopie Einfacher Scan Einfach-Fax Sharp OSA Kopieren E-mail Fax FTP/Desktop Netzwerkordner	

4

Legen Sie die Schnellzugriffstaste auf dem Startbildschirm fest.

Wählen Sie das Element aus, das Sie einstellen möchten.

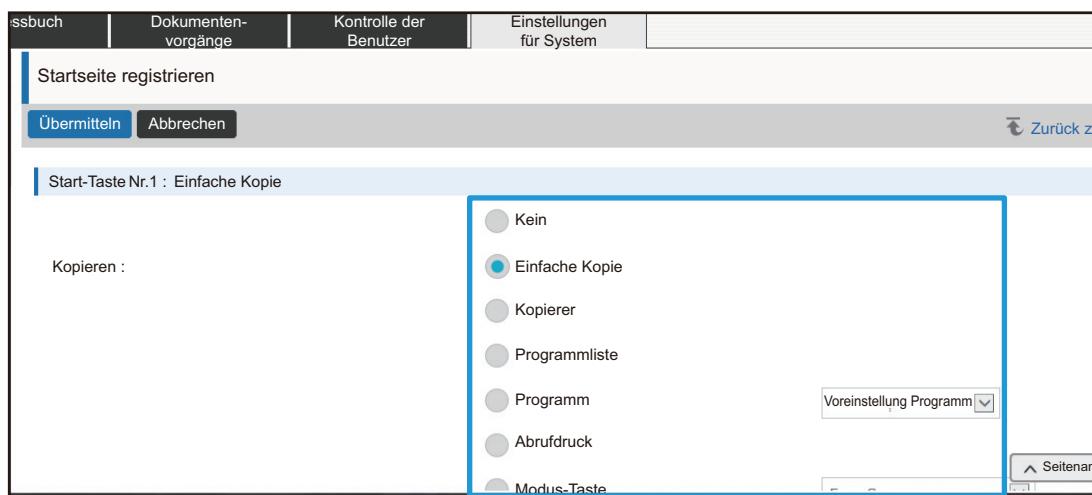

5

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.


Tastenbelegung des Bildschirms

Die Anzahl der Schnellzugriffstasten auf dem Startbildschirm kann geändert werden.

-
- 1 Öffnen Sie das Einstellungsfenster von Schritt 3, wie unter „Einstellungen Startseite“ ([► Seite 27](#)) erläutert.**

-
- 2 Wählen Sie unter „Vorlage“ das gewünschte Layoutmuster aus.**

Je nachdem, welches Muster ausgewählt ist, ändert sich die unter „Tastenbelegung des Bildschirms“ angezeigte Abbildung. Nehmen Sie diese Abbildung bei der Auswahl des gewünschten Musters zu Hilfe.

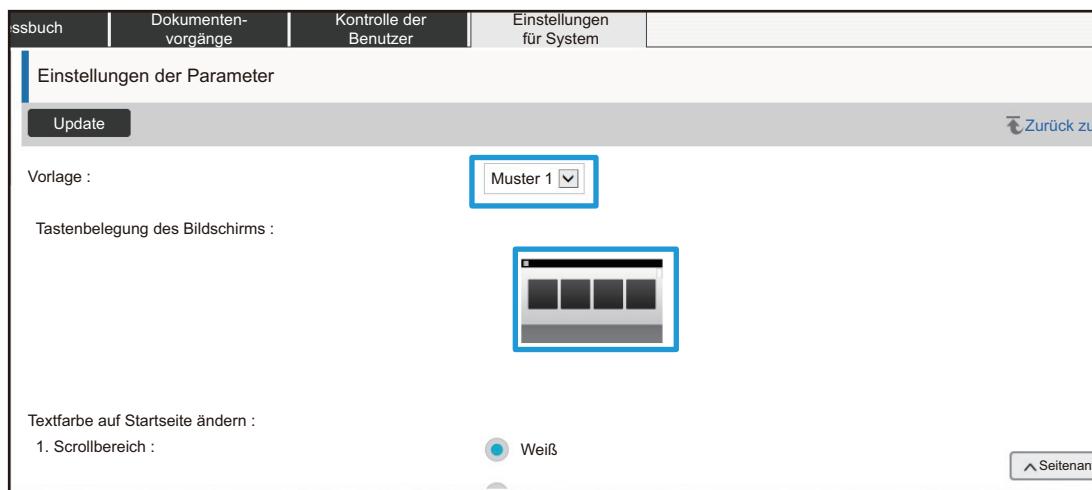

-
- 3 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**



Haben Sie das Layout geändert, werden die „Einstellungen“ je nach Einstellung möglicherweise nicht angezeigt. Möchten Sie die Geräteeinstellungen ändern, aber die Taste „Einstellungen“ wird nicht angezeigt, ändern Sie die Einstellungen auf der Webseite oder verwenden Sie „Startseite bearbeiten“ auf dem Bedienfeld des Geräts, um die Taste „Einstellungen“ hinzuzufügen.

Einstellung der Modustaste anzeigen

Bei den Modustasten handelt es sich um Schnellzugriffstasten für die verschiedenen Funktionen. Sie werden oben im Fenster angezeigt.

In diesem Abschnitt werden die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten vorgestellt.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Allgemeine Einstellungen“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen] ().

(3) Klicken Sie auf [Einstellung der Modustaste anzeigen] unter [Betriebs- Einstellungen].

Die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten werden auf der rechten Seite angezeigt.


3 Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten.

Modi zum Anzeigen

Wählen Sie die Modi aus, die mit Modustasten angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie hierzu die Kontrollkästchen der betreffenden Modi.

Betriebsartschlüssel auf Home anzeigen

Wenn Sie möchten, dass eine Modustaste auf dem Startbildschirm angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der jeweiligen Taste.

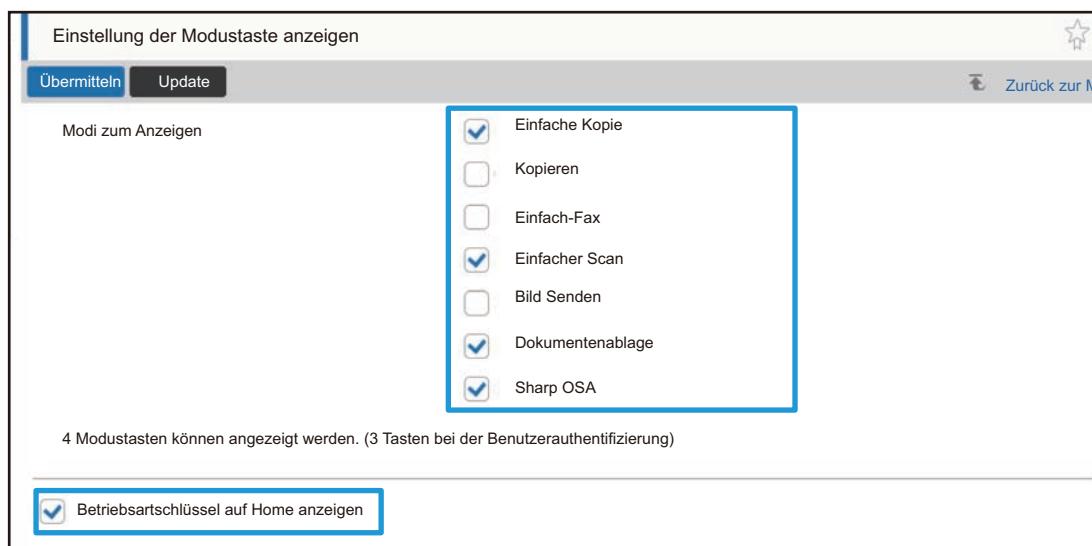

4 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

ANPASSEN DER WEBSEITE


Um die Nutzung der Webseite zu vereinfachen, können Webadressen, die im Menü für die Webseiteneinstellungen festgelegt wurden, dauerhaft angezeigt und häufig verwendete Einstellungen für den einfachen Zugriff über die Registerkarte Schnellzugriff hinzugefügt werden.

Benutzerdefinierten Link einstellen

Festgelegte Webadressen können im Anzeigefeld des Einstellungsmenüs angezeigt werden.
Mit Klick auf einen Benutzerlink können Sie zur Website der jeweiligen Adresse springen.

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ( Seite 3) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Benutzerlinks“.

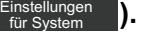- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] ().
Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen] ().
Die Elemente für den Benutzerlink werden auf der rechten Seite angezeigt.
- (3) Klicken Sie auf [Benutzerlinks].

3 Legen Sie den Benutzerlink fest.

- (1) Um einen neuen Link hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.]. Um einen vorhandenen Benutzerlink zu bearbeiten, klicken Sie auf den Linknamen.
- (2) Geben Sie den Linknamen und die Webadresse ein.



Um einen Benutzerlink zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzerlinks und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

4 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

Schnellzugriffstasten


Wenn Sie eine neue Registerkarte zum Menü oder das aktuell eingestellte Einstellungselement hinzufügen möchten, klicken Sie oben rechts auf der Webseite auf (★).

1 Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „Aufrufen der Webseite“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2 Öffnen Sie das Einstellungsfenster, das Sie registrieren möchten.

3 Klicken Sie oben rechts im Einstellungsbereich auf das Schnellzugriffssymbol (★).

Eine Schnellzugriffs-Registerkarte wird zu den Menü-Registerkarten hinzugefügt, und die angezeigte Einstellung wird auf der Schnellzugriffs-Registerkarte registriert.

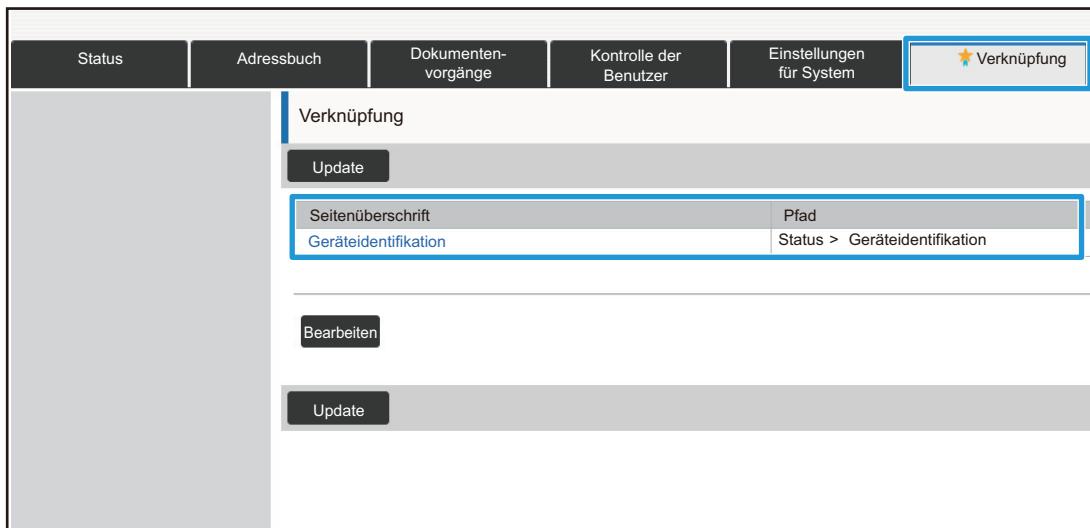

- Um einen Schnellzugriff zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Bearbeiten]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Elements, das Sie aus den angezeigten Elementen löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- Das Schnellzugriffssymbol der registrierten Einstellung ändert sich in ★.

4 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

EINSTELLUNGSLISTE DER WEBSEITE

Bei einigen Modellen können einige Optionen möglicherweise nicht verwendet werden oder es müssen Peripheriegeräte installiert werden.

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Elemente finden Sie im Benutzerhandbuch.

Registerkartenelement	Einstellungselement	
Status	Geräteidentifikation	
	Gesamtzählung	
	Gerätestatus	
	Netzwerkstatus	
	Firmware-Version	
	Aus-/Einschalten	
	Datenliste	Liste für Benutzer Liste für Administrator
Adressbuch	Adressbuch	
	Einstellungen für Kategorie	
Dokumentenbearbeitungen	Dokumentenablage	Hauptordner
		Offene Ablage
		Spezifische Ordner
		Mein Ordner
		Suche
		Datei-Batch-Druck
Druckauftrag übermitteln		
Kontrolle der Benutzer	Kontrolle der Benutzer	Benutzerliste
		Benutzerindex
		Organisations /Gruppenliste
	Standard- einstellungen	
	Seitenbegrenzungsgruppe	
	Einstellung Seitenlimit für Gerät	
	Authentifizierungsgruppe	
	Bevorzugte Bedienergruppe	Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung
		Favoritentastenliste
		Startseitenliste
	Benutzerzähler	Benutzeranzahl sehen
		Benutzeranzahl speichern
	Abrechnungscodeeinstellung	Administration einstellen
		Hauptcodeliste
		Liste untergeordneter Code

Anleitung für die Einrichtung der Website

Registerkartenelement	Einstellungselement	
Kontrolle der Benutzer	Einstellung der Karte	Einstellung Kartenbereich
		Einstellungen Kartentyp/ Kartenleser
Systemeinstellungen	Heimbildschirm- Einstellung	Param.Ein- Stellungen
		Symbol
		Hintergrundbild
	Kopiereinstellungen	Param.Ein- Stellungen
		Anfangsstatus einstellen
		Text-/Bilddruck
		Einstellungen für Text (Stempel)
	Einstellungen für Drucken	Individueller Stempel
		Individuelles Wasserzeichen
		Param.Ein- Stellungen
		Anfangsstatus einstellen
		PCL-Einstellungen
		PostScript-Einstellungen
		OOXML-Einstellungen
		Abrufdruck Einstellungen
		Einstellungen für E-Mail- Druck
	Einstellungen für Bild senden	Einstellungen Direktdruck (FTP)
		Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)
		Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal
		Allgemeine Einstellungen
		Param.Ein- Stellungen
		Einstellungen ein/aus
		Eig. Nummer und Name eingeben
		Einstellungen für Scannen
		Anfangsstatus einstellen
		Param.Ein- Stellungen
		Standard-Adresse
		Administration einstellen
		Betreff einstellen
		Dateiname einstellen
		Nachrichtentext einstellen

Anleitung für die Einrichtung der Website

Registerkartenelement	Einstellungselement		
Systemeinstellungen	Einstellungen für Bild senden	Fax-Einstellungen	Standard- einstellungen
			Versandeinstellungen
			Empfangseinstellungen
			Abruf-Einstellung
			F-Code Postfach
		Einstellungen für Internet-Fax	Standard- einstellungen
			Versandeinstellungen
			Empfangseinstellungen
			Servereinstellungen
		Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]	
	Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)	Einstellungen Eingangs-Routing	Einstellungen Eingangs-Routing
			Absenderadressregistrierung
		Administration einstellen	Administration einstellen
			Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)
	Metadaten-Setup		
	Einstellungen für Doku.ablage	Param.Ein- Stellungen	
		Autom. Löschen der Dateieinstellungen	
	Sharp OSA-Einstellungen	Einstellungen der Standard- Programme	
		Einstellung für Anwendung empfangen	
		Einstellungen externe Programme für Abrechnung	
		Einstellungen eingebettete Anwendung	
		Abruf-Einstellung	
	Allgemeine Einstellungen	Papiereinstellungen	Einstellungen für Papierfach
			Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)
			Papierart angeben
		Betriebs- Einstellungen	Param.Ein- Stellungen
			Einstellungen Einfacher Modus
			Bevorzugte Tasteneinstellung
			Einstellung der Modustaste anzeigen
		Sprachassistenteinstellungen	
		Tastatureinstellungen	Einstellung Standardtastatur
			Einstellung Softtastatur- Vorlage
		Geräte- Steuerung	

Anleitung für die Einrichtung der Website

Registerkartenelement	Einstellungselement	
Systemeinstellungen	Allgemeine Einstellungen	Einstellungen ein/aus
		Einstellungen Geräteidentifikation
		Uhrzeit einstellen
		Prod.Schlüss.
		Benutzerlinks
	Einstellungen für Netzwerk	Schnelle Einstellungen
		Einstellung Netzwerkname
		Protokoll-Setup
		Dienste-Setup
		Einstellungen für Direktdruck
		Einstellungen externe Druckdienste
		Einstellungen Google Cloud Print
		AirPrint-Einstellungen
		Externer Serviceanschluss
		Cloud Connect-Einstellungen
		E-Mail-Verbindungseinstellungen
	LDAP-Setup	
	Einstellungen Active Directory	
	Einstellung Öffentl. Ordner / NAS	
	Einstellungen für Proxy	
	Drahtlos-Einstellungen	
	Einstellung Geräte-Webseite	
Einstellungen für Sicherheit	Passwort-Änderung	
	Port-Steuerung	
	Einstellungen für Filter	
	Einstellungen SSL	Param.Ein- Stellungen
		Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)
	Einstellungen S/MIME	Param.Ein- Stellungen
		Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)
	IPsec-Einstellungen	Param.Ein- Stellungen
		IPsec- Regeln
	Einstellung IEEE802.1X	Param.Ein- Stellungen
		Erstellung der Aufford. zur Unterz. des Zertifikats (CSR)
	Sicherheitskontrolle	
	Verwaltung Dokumente	

Anleitung für die Einrichtung der Website

Registerkartenelement	Einstellungselement		
Systemeinstellungen	Einstellungen für Sicherheit	Einstellung Druck des verborgenen Musters	Anfangsstatus einstellen Kontrast Benutzerspezifische Textregistrierung
			Information für Verfolgung drucken
	Stromsparmodus	Eco-Einstellung Einstellungen für Eco-Scan Energiesparmusterliste Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum Einst. Zeitplan Ein-/Aussch. Tonersparmodus	
	Systemsteuerung	Auftragsprotokoll	Protokoll bearbeiten Protokoll ansehen
		Daten-Import/Export {CSV-Format}	
		Backup	
		Gerät klonen	
		Sicherungskopie der Daten ablegen	
		Einstellungen für Speichern / Wiederh. des Systems	
		Einstellungen zurücksetzen	
		E-Mail-Alarm und Status	Statusmeldung Warnmeldung
	Bildqualitätsanpassung	Allgemeine Anpassung	
		Bildqualität Kopie	
		Bildqualität Drucken	
		Bildqualität Scan	
		Farbprofile einstellen*	
	Urspr. Installationseinstellungen	Param.Ein- Stellungen	
		Schnelleinstellungen Netzwerk	
		Einstellungen für Papierfach	
		Prod.Schlüss.	

* Dies kann auf einem Vollfarbgerät eingestellt werden.

SHARP
®

SHARP CORPORATION